


部件展示

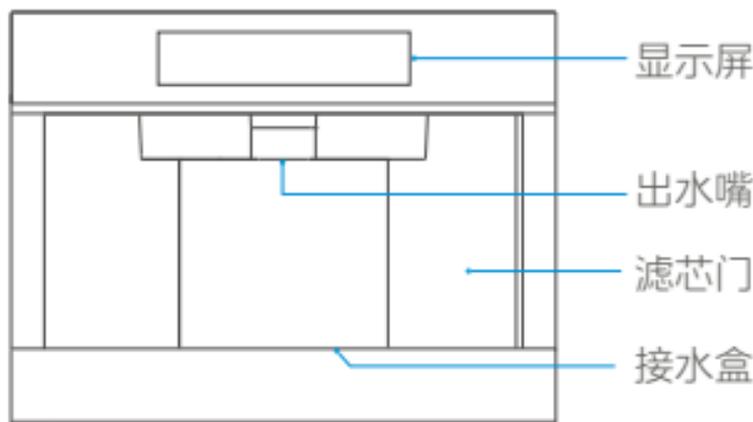

• 注 意 事 项

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行；拨打400-830-8289预约净水机安装，安装师傅进行整机安装、冲洗、调试。

附件清单



说明书X2



零部件附件包 X1



3/8英寸PE管X1



1/4英寸PE管X1

产品参数


型号	JL2268-RO
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定总功率	2100W
加热功率	2000W
制冷电流	1A
净水流量	0.19L/min
额定总净水量	2000L
制热水能力	40-95℃, ≥ 18L/h
制冷水能力	≤ 10℃, ≥ 2.0L/h
待机耗电量	≤ 0.6kW·h/24h
水效等级	3级
制冷剂	R134a
冷媒灌注量	55g
气候类型	ST
进水压力	0.1-0.4MPa
工作压力	0.4-0.8MPa
适用水质	市政自来水
适用环境	4-38℃

注：

由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。

净水流量为环境温度 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，进水压力 $0.24\pm 0.02\text{MPa}$ 条件下测得。

界面功能介绍

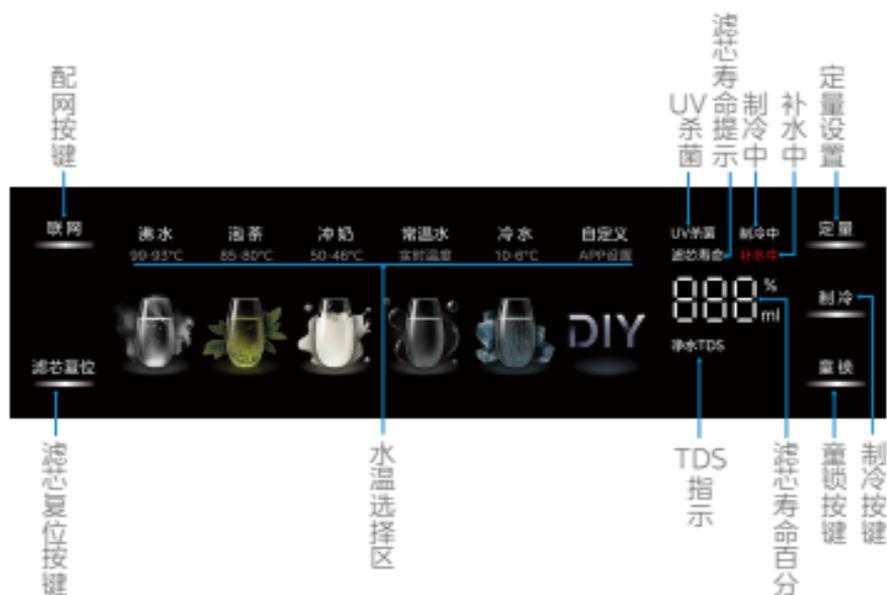

点亮屏幕




待机熄屏状态下，点击屏幕任意位置，屏幕点亮。


滤芯配置

滤芯名称	滤芯组成	作用	数量	建议寿命
一体复合滤芯	PAC层	有效滤除水中泥沙、铁锈悬、浮物等大颗粒物	1支	12-24个月
	反渗透膜层	反渗透膜滤芯的理论过滤精度达到0.0001-0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷、四氯化碳）重金属（砷、铅、镉等）		
	后置炭棒层	有效滤除水中有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、余氯及臭味、异味等		

水处理工艺图

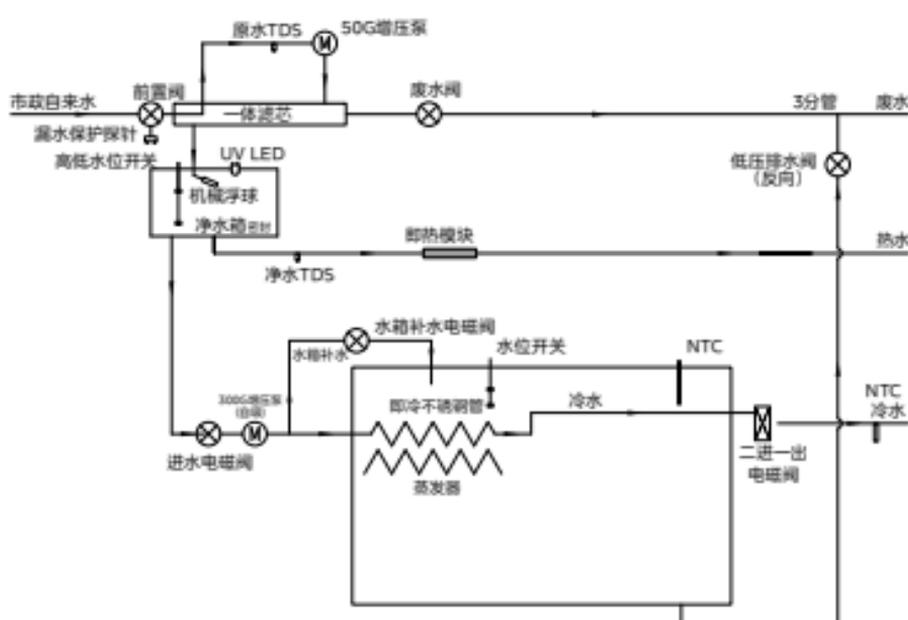

电器原理图

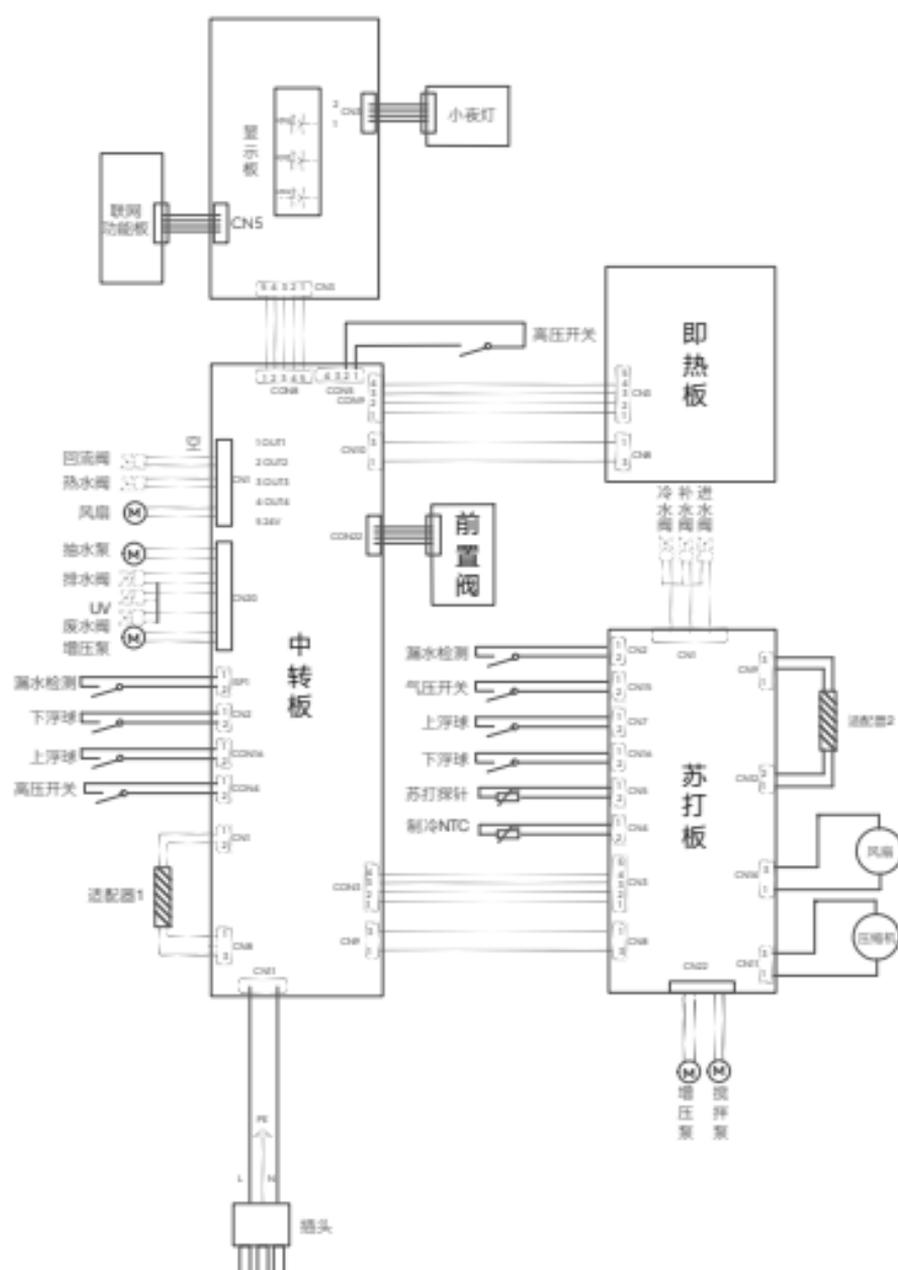

产品安装

整机安装

· 注意事项

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行；拨打400-830-8289预约净水机安装，安装师傅进行整机安装、冲洗、调试。

1. 建议安装高度范围1150-1200mm（从橱柜安装面到地砖距离）；根据家人身高可适当调整安装高度。

2. 新机首次安装使用，需要进行如下清洗：


a. 首次通水上电后制满水，第一次放冷水至自动停止出水，再制水完成后放常温水至停止出水，如此按“冷水-常温水-冷水-常温水-冷水”循环5次；

b. 待步骤a中第5次放完冷水后，待机器再次制满水后整机静置2小时；

c. 待步骤b完成后，参考步骤a，即“冷水-常温水”循环2次；

d. 如上步骤完成后可正常使用机器。


安装示意（橱柜）

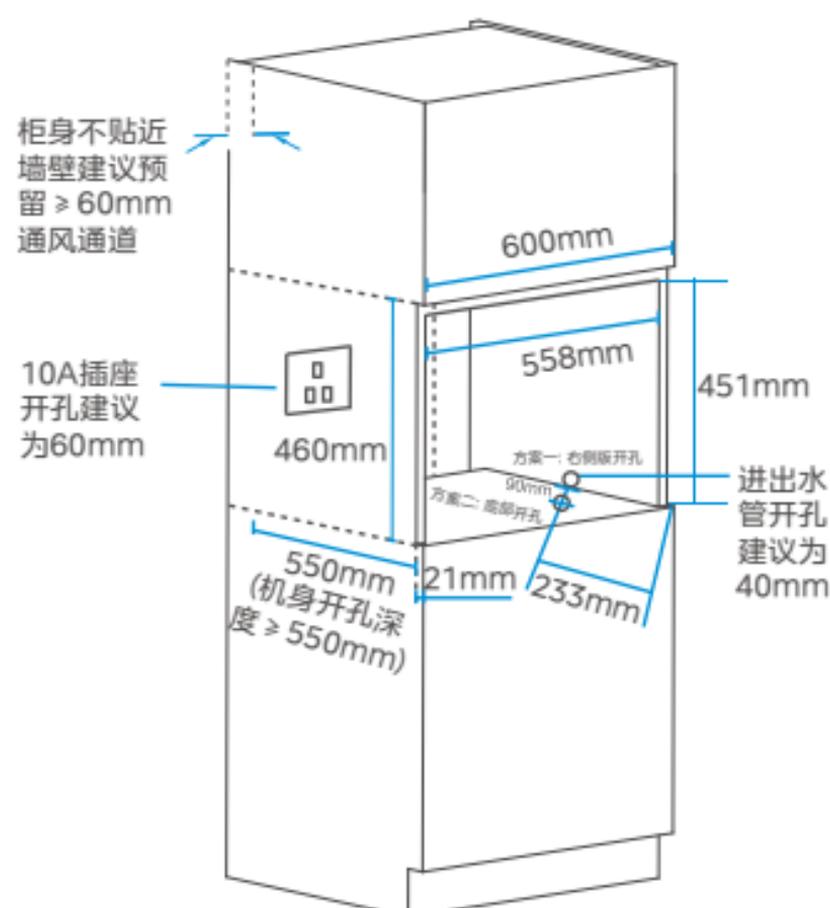

快速入门

功能说明

- a | 点击[自定义温度]图标可以取自定义温度的水，自定义水温值可以在APP上进行设置。

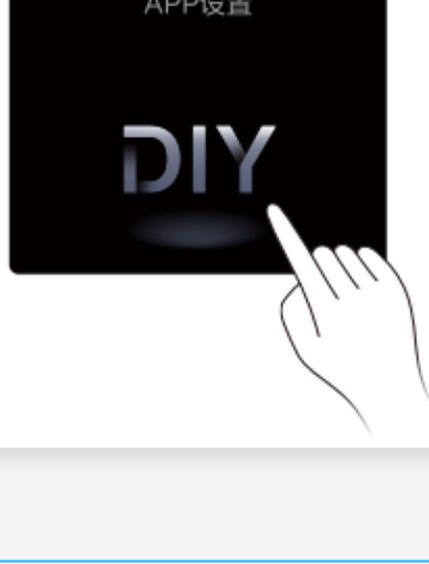

- b | 点击出水按键取水，当童锁图标闪烁时，点击[童锁]图标解锁后，可以出水，或者先按童锁按键，再点击 $\geq 60^{\circ}$ 水按键取水。

长按[童锁]3秒，可启动/关闭童锁功能，关闭童锁功能后，取水无需解锁，直接点击出水图标即可出水。



- c | 短按[定量]键，可启动或关闭定量功能和选择定量档位功能，数字屏会循环显示150ml、300ml、500ml、滤芯寿命或净水TDS值，这四种状态，显示定量值说明是启动定量功能，此时[定量]键指示灯会全亮。



- d | 长按[童锁]3秒，可启动/关闭童锁功能，若启动童锁功能后，短按[童锁]则解锁，解锁后，无操作2分钟后会自动重新上锁。



- e | 当机器出水量较大，内部储存水量不足时机器启动制水，屏幕右上方[补水中]图标常亮，此时还可继续取水。若继续取水，内部水箱消耗完后[补水中]图标闪烁，此时将强制停止出水，需等待制水完成后才能继续取水。



- f | 长按[制冷]按键3秒，可启动/关闭制冷功能；制冷功能打开，[制冷]按键灯会全亮，制冷功能关闭则[制冷]按键灯半亮。



- g | 长按[滤芯复位]3秒，蜂鸣器会长响一声，滤芯寿命会恢复到100%。



清洁保养

滤芯更换

注意事项




- 更换滤芯前请务必关闭进水阀；
- 更换滤芯前请断开电源，并静置30秒。

a | 当滤芯使用寿命到期后，请按照以下步骤更换滤芯。



b | 更换滤芯时必须按顺序关闭三通球阀（三通球阀位置：找到机身后方[自来水]接口，沿该接口PE塑料管找到的第一个阀即为三通球阀），然后拔掉整机电源。

c | 滤芯更换过程需要关闭进水水源，待更换完成后打开进水水源，操作指引如下：

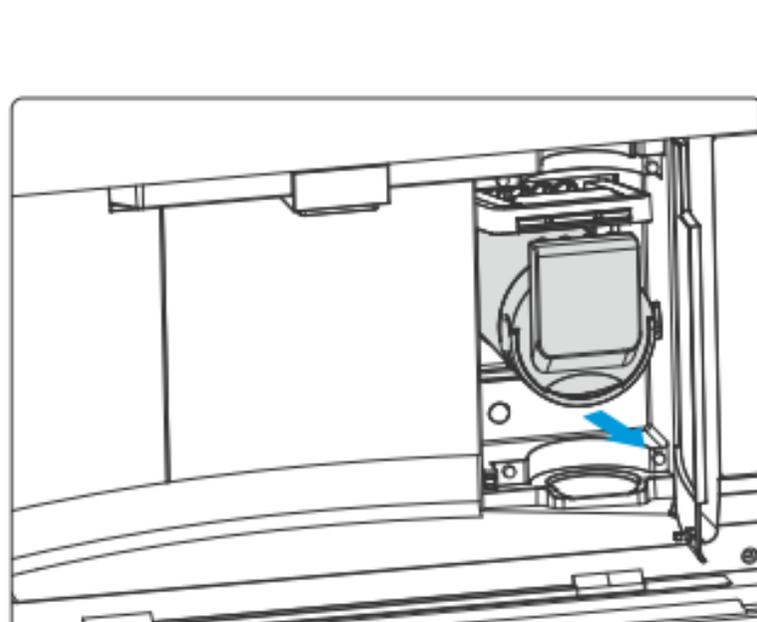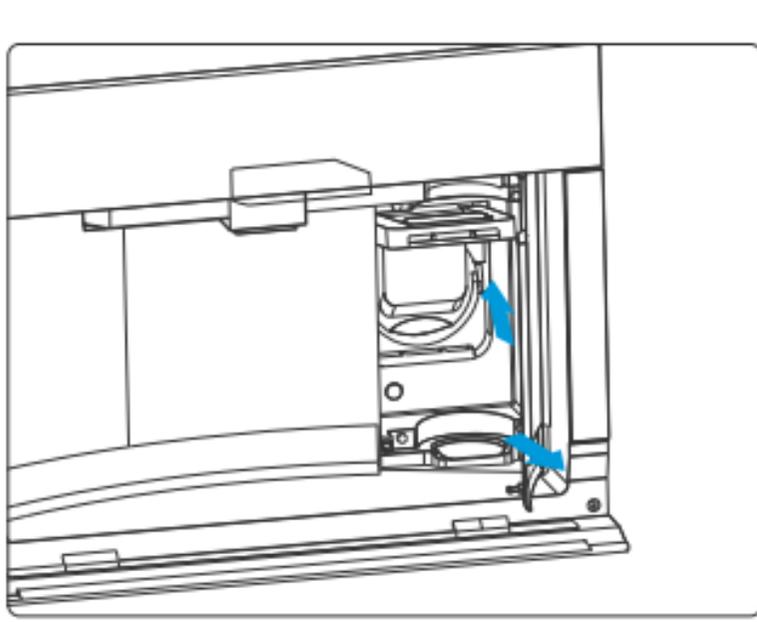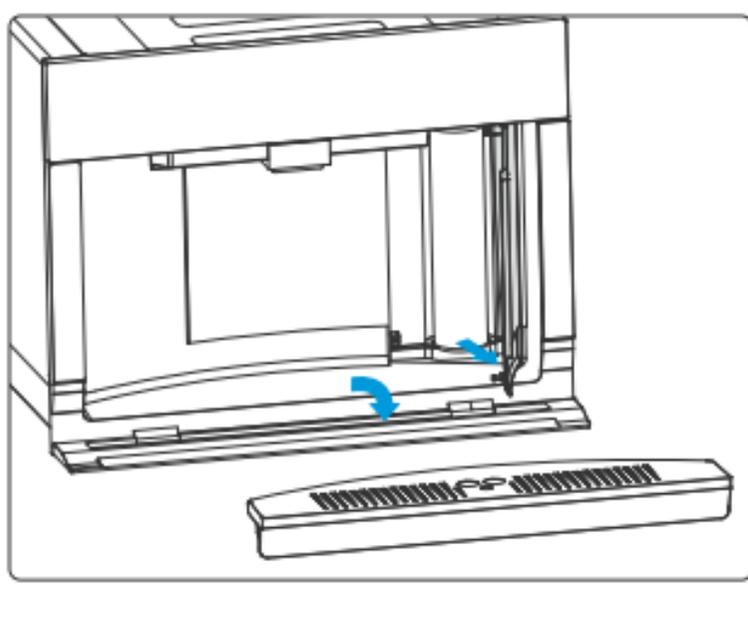

4. 逆向操作装入新滤芯，向下翻转滤芯压杆并压紧直至“啪”一声，盖上滤芯门。滤芯更换完毕后，长按屏幕“滤芯复位”3秒，将滤芯寿命复位



清洁保养

表面清洁

- a | 使用软毛巾或海绵蘸温水（可加入中性洗涤剂）清理机器前端表面，用布擦净表面的水。



- b | “红色浮标”提示接水盒水满需要清理。先向下翻开接水盒外侧的玻璃挡板，然后取出接水盒，倒掉里面的残水。

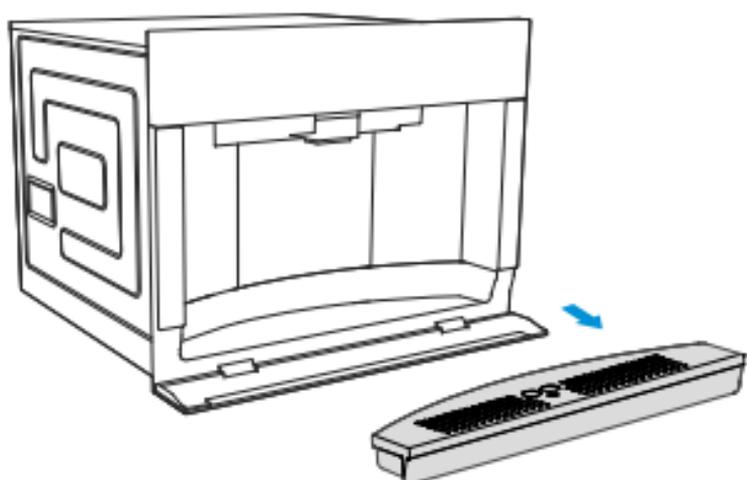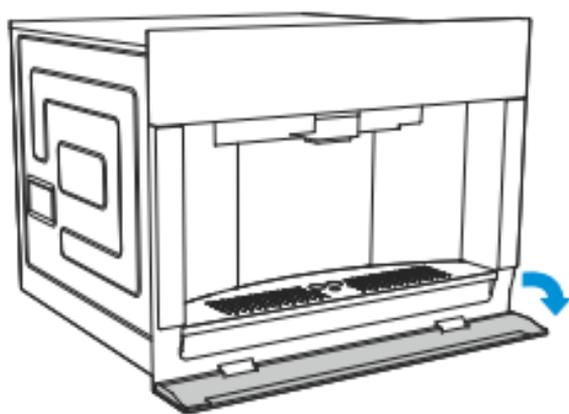

常见问题

故障自检

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线400-830-8289进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。

现象	排除方法
不通电	请检查是否接通电源
不能正常加热或制冷	请检查电源电压是否满足220V±15%的要求
不出水，“补水中”图标闪烁	请稍等，等机器完成补水完成后再取水； 请检查净水机是否正常工作，自来水是否畅通 请检查PE管路是否正确连接 请重新上电
冷水不冷	请检查制冷功能是否开启或制冷功能是否完成
有异味	为保证清洁，请定期清洗机器。长时间不使用时，请断开电源并排空余水。 同时长按[定量]+[童锁]可开启排水模式，过程中长按童锁按键将取消排水
屏幕显示异常或无法操作	请拔下电源插头重新上电
机器显示E6	请检查自来水是否供水正常及进水球阀是否打开，再确认滤芯是否寿命到期。问题确认并解决后，点击屏幕任意键可恢复运行

故障显示	原因	解决方案
E0	漏水故障	• 排除漏水故障后，重新上电
E1	进水温度传感器故障	• 故障排除后自动恢复
E2	发热管温度传感器故障	• 故障排除后自动恢复
E3	出水温度传感器故障	• 故障排除后自动恢复
E4	即热干烧	• 排除故障后重新上电自动恢复
E5	通信错误 E50中转板 E51即热板 E52苏打板	• 故障排除后重新上电恢复
EC	水位故障状态	• 重新上电或更换水箱电子浮球，然后重新上电即可

常见问题

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

联网指引

——美的美居配网——

a | 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

b | 注册登录




在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

c | 设置净饮机



上电5秒后，长按[联网]键3秒，可进入美的美居配网模式。

d | 添加设备

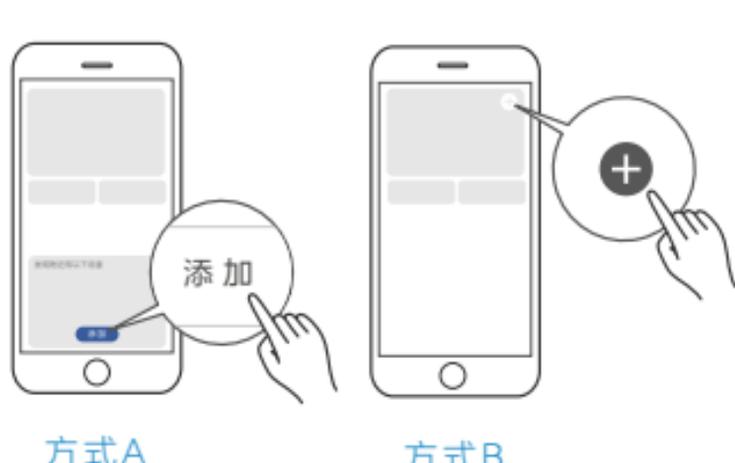

方式A: 设备通电后，若APP首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

方式B: 设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

e | 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

• | 注 意 事 项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。