



# 美的除螨吸尘器

## 产品使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

BC6 Pro

**服务热线：400-8899-315**

**江苏美的清洁电器股份有限公司**

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

编码：215000 | 网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：BC6 Pro-06-06-R1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管  
更多使用指引，请扫描机身“扫码开启服务”二维码





安全警告

## 安全说明

- 请勿将吸尘器接近热源，辐射或者燃烧的烟头，严禁吸入下列物体：
  1. 水及溶剂等一切液体；
  2. 石灰、水泥灰等建筑粉尘及垃圾；
  3. 发热物体，如未熄灭碳头、烟头；
  4. 锐利碎片，如玻璃等；
  5. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。
- 只有授权的技术人员方可拆解本产品，严禁自行拆解本产品。
- 严禁在没有专人的指导下，儿童、弱障或缺乏家电产品使用常识和经验的人使用本产品！
- 本产品为室内家用产品，请勿在户外使用。
- 您的吸尘器是一台电动器具：它必须按照正常使用条件进行使用,切莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转。
- 双手潮湿时请勿接触电源线或插座。
- 尘杯已满时请先清空再使用本产品。
- 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源。
- 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾。
- 切断电源：不可拉电源线，应用手拿住插头塑料部位拔下插头。
- 吸尘器的电源线，不要让它穿越锋利的物品，以免损坏电源线。
- 切勿拖拉电源线来移动吸尘器。
- 检查确认供电电压必须与吸尘器使用电压一致。
- 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发热变形。
- 下列情形时，请不要使用吸尘器，并及时送至本公司指定的维修部检修：
  1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
  2. 电源线破损。

## 产品简介

### 部件介绍

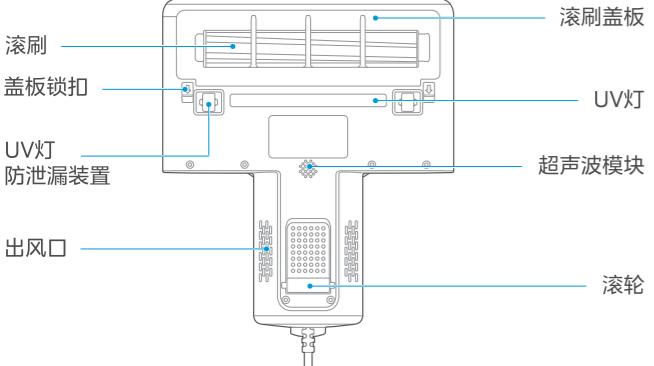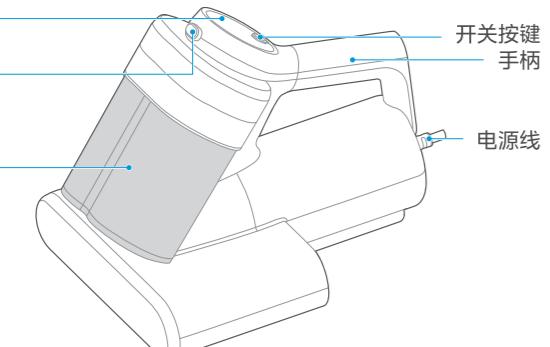


## 功能操作

### 清扫

#### ⚠ 注意



- UV灯对人体有伤害,请勿照射人体;
- 如使用中发现UV灯罩碎裂,请联系售后人员更换灯罩,切勿自行更换;
- 整机底部必须与织物接触时,UV灯才可正常工作;
- 整机运行时有气流高速流动声属于正常现象;
- 织物表面若为真丝、羊绒等贵重材质,请在上方覆盖棉布等其他材质织物进行清扫;
- 请勿直接使用在被褥填充物表面,比如棉胎,被芯等;
- 使用时请保证织物表面无明显线头。

接通电源,把除螨吸尘器放置于床褥上,按下开关按键,来回推动,实现清扫。

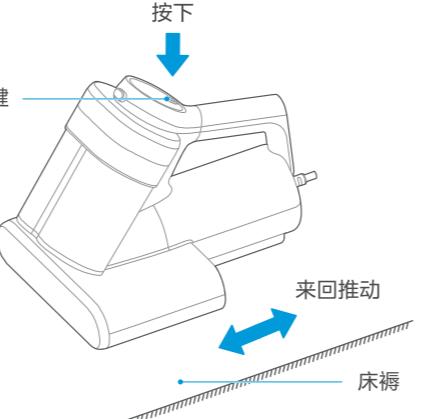

## 功能操作

### 显示屏说明

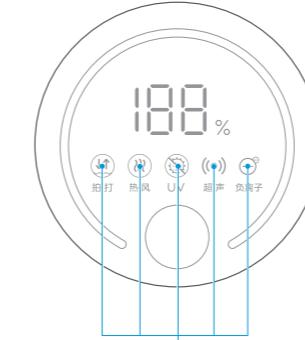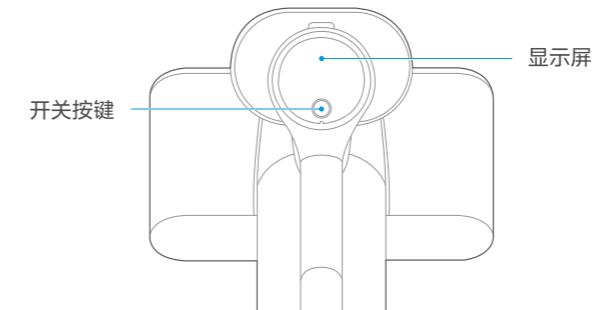

功能区


## 清洁保养

### 尘杯及过滤组件清理

#### ⚠ 注意

- 取出尘杯前,一定要关闭机器,并拔下电源插头;
- 请注意尘杯内是否有锐利物品,防止受伤;
- 为保持除螨吸尘器性能,请定期清理。


1. 按下开关按键关闭除螨吸尘器,并拔掉电源插头;
2. 按下尘杯释放按键后,向上取出尘杯;  
安装时,先将尘杯前端(进风口位置)贴齐,再向下按压,即可安装到位。

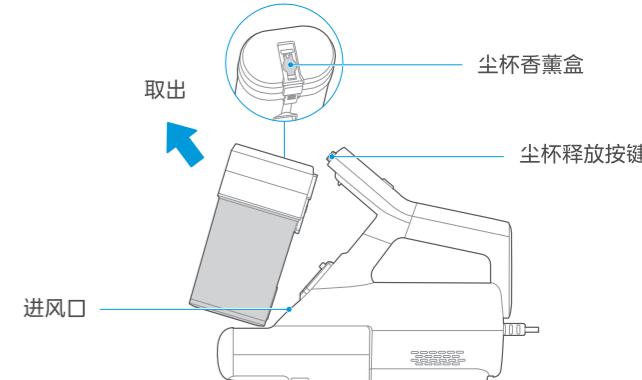

## 清洁保养

### 尘杯及尘杯过滤组件清理

3. 一手握住尘杯，另一手按下尘杯盖释放按键，按图可以沿箭头方向向上取下尘杯盖。

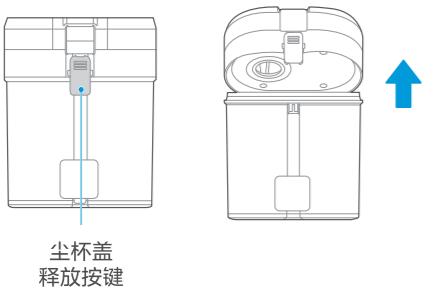

尘杯盖  
释放按键

4. 尘杯取出后，取下过滤海帕，将过滤海帕进行拍打清洁（请勿水洗）。




## 清洁保养

### 尘杯及尘杯过滤组件清理

⚠ 注意

- 建议每次清洁工作完成后，进行尘杯清理；
- 过滤海帕累计使用30-50小时后，建议进行更换；
- 请勿用水清洗过滤海帕；
- 必须确保各部件安装到位，否则会引起产品故障；
- 不可将水渗入除螨吸尘器电器元件内，否则可能会引起产品故障。

5. 清理尘杯内壁等位置；  
尘杯与过滤网均可水洗，请确保彻底干燥后再使用，建议晾晒24小时以上。

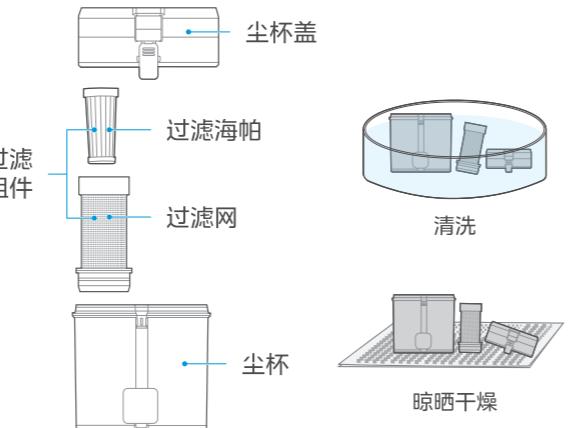


## 清洁保养

### 滚刷清理

⚠ 注意


- 当滚刷被缠绕时，请及时清理；
- 拆卸滚刷前，一定要关闭机器，并拔下电源插头；
- 当灰尘堵塞风道时，请及时清理；
- 运行过程中请勿触摸滚刷。

1. 按照两侧箭头方向拨动卡扣，  
滚刷盖板自动弹开；  
2. 请将滚刷拿下后，单独用清  
水清洗并彻底晾干后再使用。

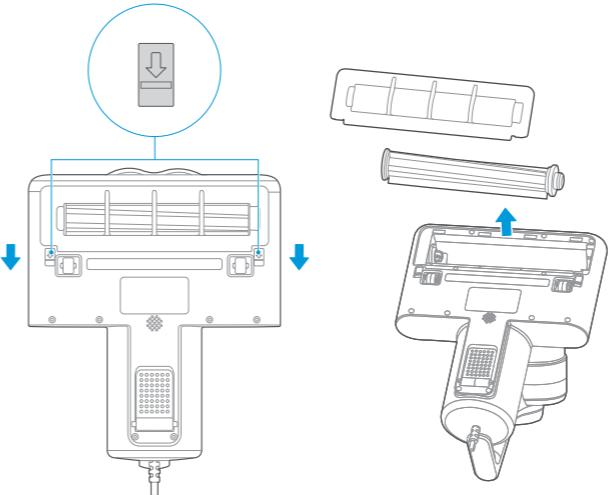

## 清洁保养

### 滚刷清理

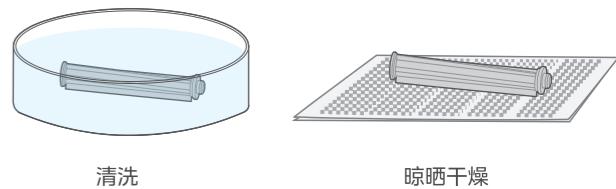

清洗


晾晒干燥

### UV灯清理

⚠ 注意

- 为了使UV灯有较好的除螨效果,请定期擦拭；
- 在清理UV灯前,一定要关闭机器,并拔下电源插头；

请用干毛巾擦拭UV灯亚克力板表面。

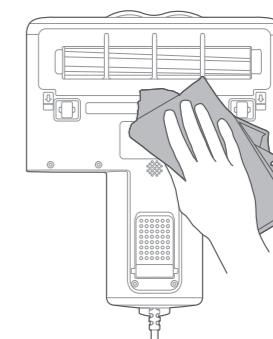

# 异常处理

本品在使用时如发现异常,请先查阅下表。

异常描述	可能原因	处理方法
吸力减弱	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 尘杯中灰尘过多</li> <li>- 过滤棉损坏或堵塞</li> <li>- 地刷风道堵塞</li> <li>- 水洗后没有充分干燥</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 及时清理垃圾</li> <li>- 更换或清洗过滤棉</li> <li>- 清理堵塞物</li> <li>- 水洗后部件于阴凉处晾干使用</li> </ul>
UV灯不工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 机器离开工作台面</li> <li>- 机器底部UV灯防泄漏装置卡死</li> <li>- UV灯管损坏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 机器底部需要充分接触工作台面才能触发紫外线灯</li> <li>- 检查机器底部UV灯防泄漏装置是否被异物卡死</li> <li>- 联系售后更换灯管</li> </ul>
滚刷突然停止工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 滚刷处缠绕异物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清理滚刷</li> </ul>
机器不工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 电源插头未插紧或插座没电</li> <li>- 开关按键未按动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 检查插座是否插紧或插座是否有电</li> <li>- 将开关按键按下</li> </ul>
机器突然停止工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 尘杯已满</li> <li>- 机器吸口处堵塞</li> <li>- 过滤棉被异物堵住</li> </ul>	<p>为避免本产品电机过热,已增加预防过热的安全机制,若发生此情况,请停止使用,并清理堵塞物,暂停两小时后再使用,如无法回复请联系售后处理</p>

其他无法处理的故障,请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线: 400-8899-315

# 中国RoHS



零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电子电路	×	○	○	○	○	○
UV灯	○	×	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○

## 备注

1. 本表格依据SJ/T11364的规定编制。
2. ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
3. X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
4. 本表中的有×的所有部件均符合欧盟的RoHS指令,即“欧洲会议和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011/65/EU号指令”及其修正案。

# 产品技术参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率
BC6 Pro	220 V ~	50 Hz	400 W

执行标准: GB4706.7/GB4706.1/GB4343.1/GB17625.1

# 保修须知

美的真空吸尘器严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。  
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。

- 家庭整机保修两年，电机保修三年。
- 非家庭整机及其主要部件保修半年。  
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。  
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
  1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
  2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
  3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
  4. 网购产品15天界定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“新三包”规定执行。

## 提示

1. 本产品只限于家用,非家用出现任何问题本公司概不负责。
2. 如您发现产品需要服务时,请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
3. 如来信,请留下您的联系电话,以便您能尽快得到回复。

# 保修卡

## 相关信息 (用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

## 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员签名	

## 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

江苏美的清洁电器股份有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)

## 产品合格证

检查结论： 合格  
检查员号： 检验号A1  
检查日期： 见生产批号  
江苏美的清洁电器股份有限公司