

157克 哑粉纸

A 面

## 智能家电联网指引

### 1 下载安装

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO”  
下载安装App;



### 2 注册登录

在微信小程序或App首页，点击“去添加”或“+”按钮，  
根据向导完成帐号注册登录；



### 3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入  
添加设备向导；



### 4 设备联网

根据向导提示，为设备连接网络；若联网失败  
请参考页面提示进行操作。



Tips 注意事项及联网失败原因排查：

- 随着App不断更新，联网页面请以实际展示为主；
- 在为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 请在联网时根据App提示，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。  
(注：一般2.4GHz网络在室内穿墙能力和覆盖范围都比5GHz网络更优，考虑洗衣机的摆放位置，  
使用2.4GHz网络更稳定。)
- 建议同一路由下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 本设备包含型号核准代码CMIIT ID: 2021DP4011的无线电发射模块。

4


滚筒洗衣机  
CGU12-A11



微信扫码

下载COLMO App  
进入COLMO小程序  
查看电子说明书  
查看产品视频指引

COLMO



快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 首次使用

Tips

- 新机出厂前会经过注水检测，可能会有蒸汽凝结或水汽残留，属于正常情况；
- 因界面或后台可能会更新，请以实际显示为准。




显示图标介绍

|      |                   |    |            |
|------|-------------------|----|------------|
| 无线网络 | 慢闪表示待配网 快闪表示正在连接  | 预约 | 亮起表示预约功能打开 |
|      | 长亮表示联网成功 红灯表示配网错误 | 门锁 | 亮起表示机门已锁   |
| 洗衣液  | 开机时闪烁表示缺液         | 童锁 | 亮起表示童锁已打开  |
| 柔顺剂  | 开机时闪烁表示缺液         |    |            |

## 快速入门

### 1 开机

- ①通电通水 打开水龙头并插好插头

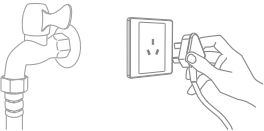

### 2 筒自洁

Tips

- 为了更好的使用体验，建议在首次使用时，选择“筒自洁”或其他高温清洁程序，进行内筒清洁，使用筒自洁程序，请勿添加洗涤剂或衣物。


- ①选择“筒自洁”程序



1

### 3 添加洗衣液

本机为自动投放洗涤剂盒，可以存储一定量的洗衣液及柔顺剂，不必每次都添加；  
当显示屏“ ”或“ ”图标闪烁时表示洗衣液或柔顺剂缺液，请及时添加洗衣液或柔顺剂（缺液提示图标将在开机后持续闪烁30秒）。

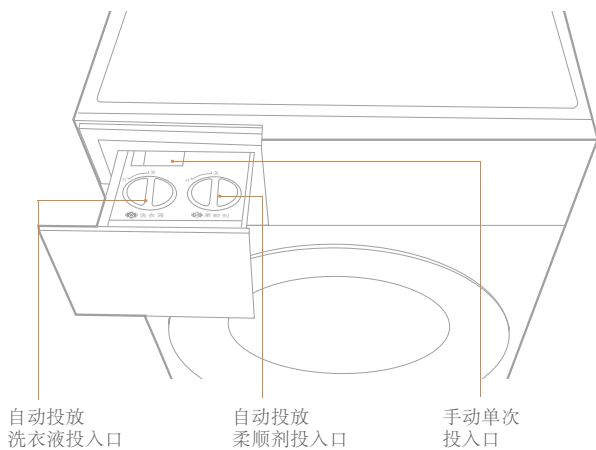

选择智能投放，洗衣液/柔顺剂将根据衣物重量计算所需剂量并自动投放；  
您也可以通过对“洗衣液”“柔顺剂”的液位选项L1-L4档进行单次手动选择投放档位：




Tips

- 当使用手动单次投放口时，请点击屏幕中“洗衣液”按键关闭自动投放功能（LED视窗显示“OFF”为关闭投放）；
- 手动单次投放口可投放单次洗涤所需洗衣液、洗衣粉、消毒剂等；
- 凝珠类洗涤剂请直接与衣物投入洗涤筒内，请勿放入洗涤剂盒，以免阻塞投放口，使用洗衣凝珠时，请关闭自动投放；
- 对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释；
- 请选择正确的投放口投放，错误投放可能会导致泡沫残留，衣物洗不干净；
- 洗涤剂盒请装好后再开机，机器运行时请勿打开洗涤剂盒，防止水或泡沫溢出。

2


### 4 准备衣物

查看衣物标签，确认衣物是否可以机洗后，放入筒内。

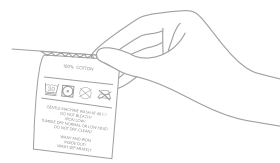

### 5 关闭洗衣机门

关门时，请确保衣物未被卡夹在密封圈和机门之间，以免机器在运转过程中，拉扯损坏密封圈导致漏水。

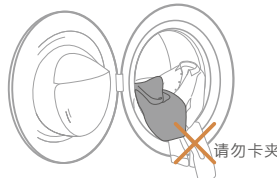

### 6 选择程序

选定程序（此处以“棉麻”程序为例介绍），进入洗衣。



### 7 参数设置

选定洗涤程序后，屏幕上侧可设置功能亮起；  
连续轻触“功能/参数设置区域”选择需要调整的参数（此处以调节“漂洗”次数为例介绍），若不操作即默认各功能默认参数洗涤。



### 8 开始运行

点击“开始”运行程序。



### 9 结束洗衣

程序运行结束后，请及时取出衣物。



3

B 面