


美的燃气灶



JZT-HG52-75

部件展示

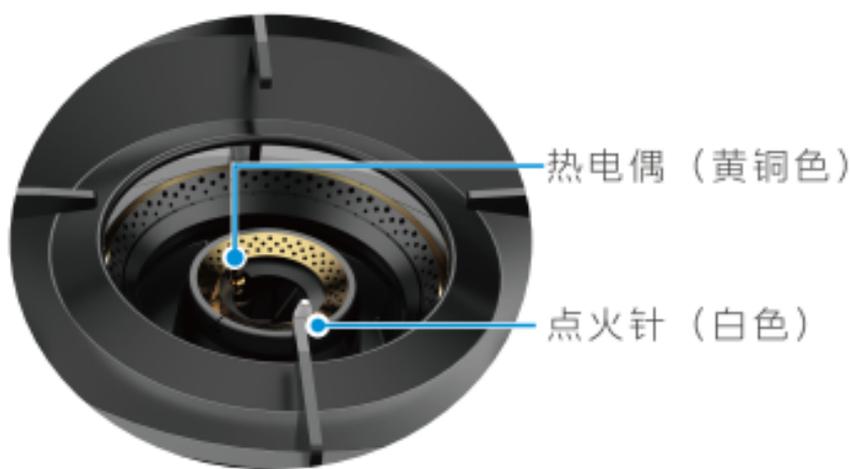

• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异，请以实物为准。

附件清单



内环火盖 X2



分气盘 X2



聚能环 X2



电池 X2



卡箍 X2

温馨提示

- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-HG52-75
燃气种类	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左:5.2kW/右:5.2kW
能效等级	1级
热效率 (%)	≥ 75
产品尺寸 (mm)	800×450×155
报废年限	8年 (售出当日起)
净重	详见包装箱明细栏


合格证

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

确定位置与开孔

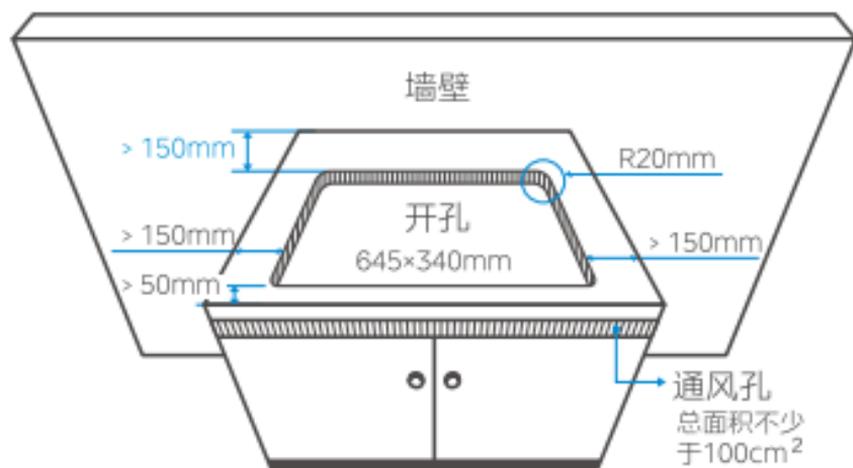


- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- 请位于灶具下部，设置总面积不少于 100cm^2 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 100cm ；
- 灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于 150mm 。灶具上方应留有 100cm 以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面板承受力需达到 80kg 以上）。


可调底壳安装指引

- 底壳的上下左右均有可调翻边，安装师傅可根据用户家的实际开孔尺寸，调节合适的翻边尺寸；
- 底壳可调节的尺寸范围：
645*340~705*400


可调底壳的安装步骤

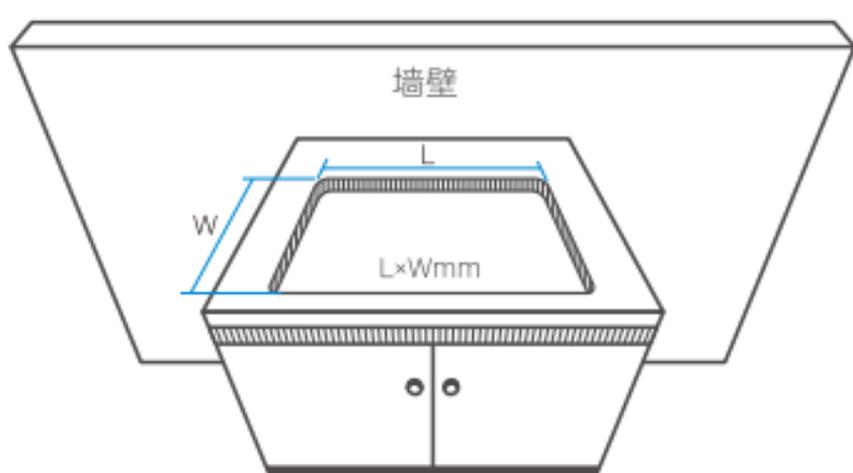

a | 测量实际开孔尺寸L、W；

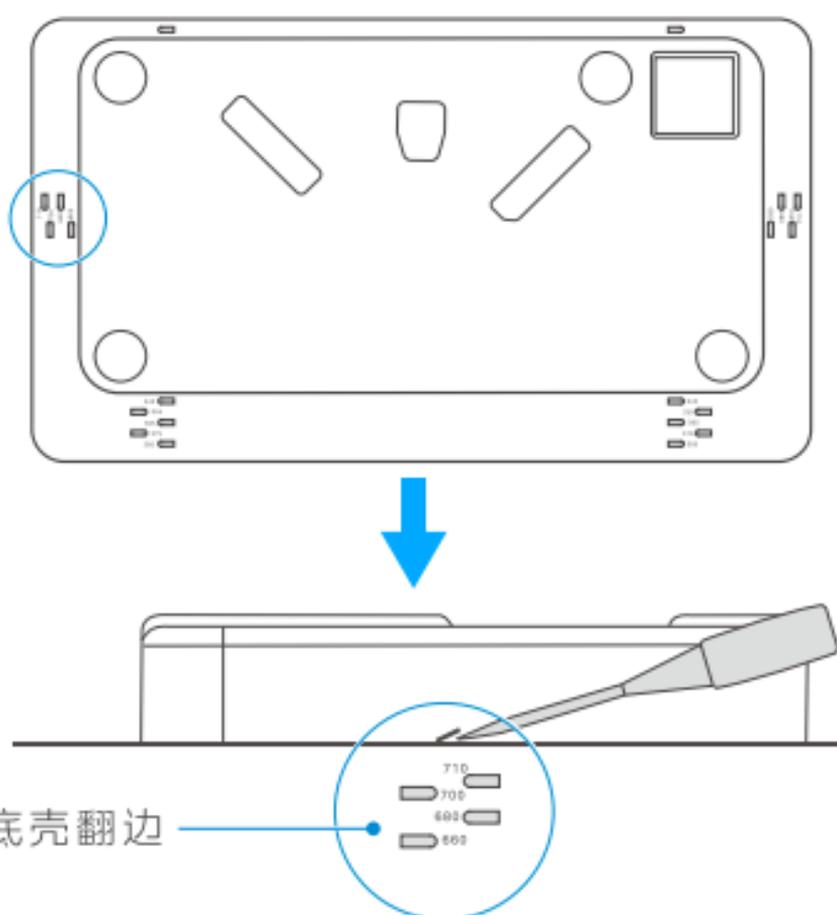


b | 根据实际开孔尺寸，用一字螺丝刀分别翘开底壳四周的翻边。

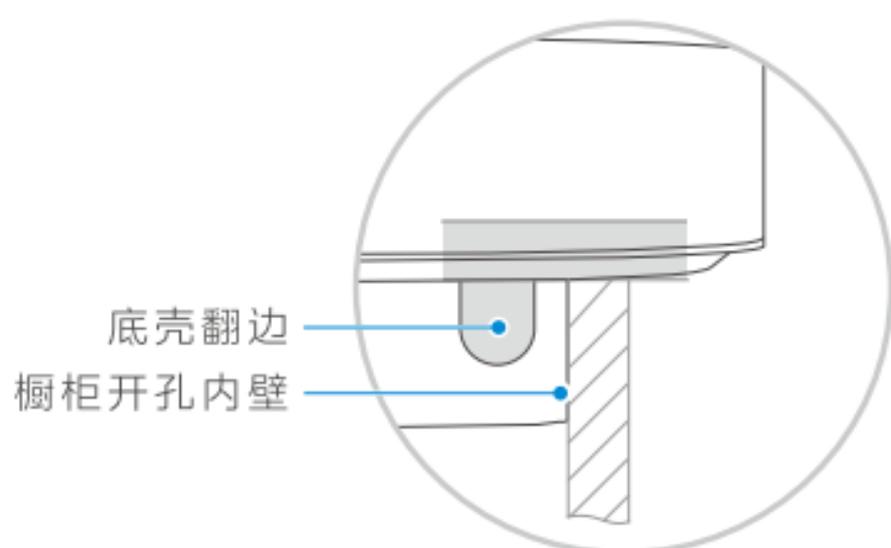

c | 翻边起限位作用，防止前后左右晃动。

电池安装

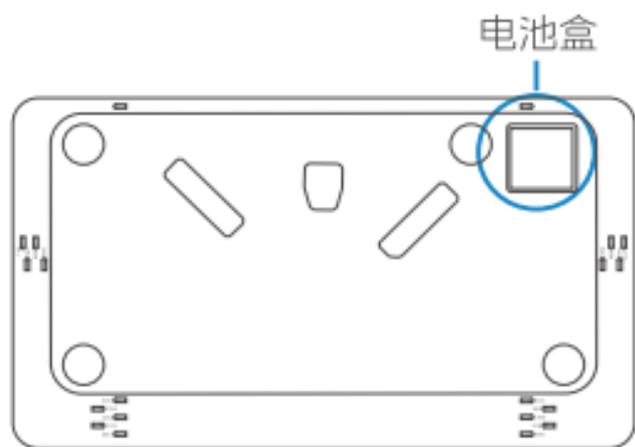

底壳示意图



1. 打开电池盒



2. 装入电池



3. 关闭电池盒


- 点火声音微弱时，请及时更换电池（1号），建议您使用大容量碱性电池，可以延长使用时间。

风门调节

注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员


风门调节板位置

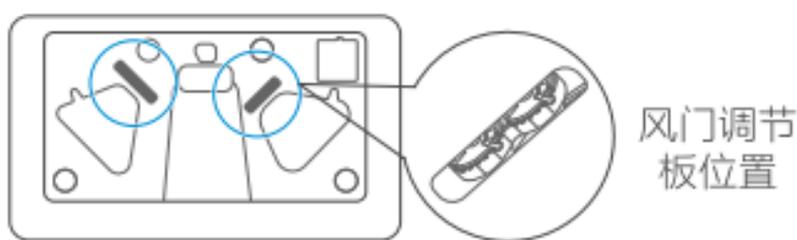

- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

风门调节步骤

风门调节：当火焰状态不佳时，可通过调节风门调节板来调节火焰状态。

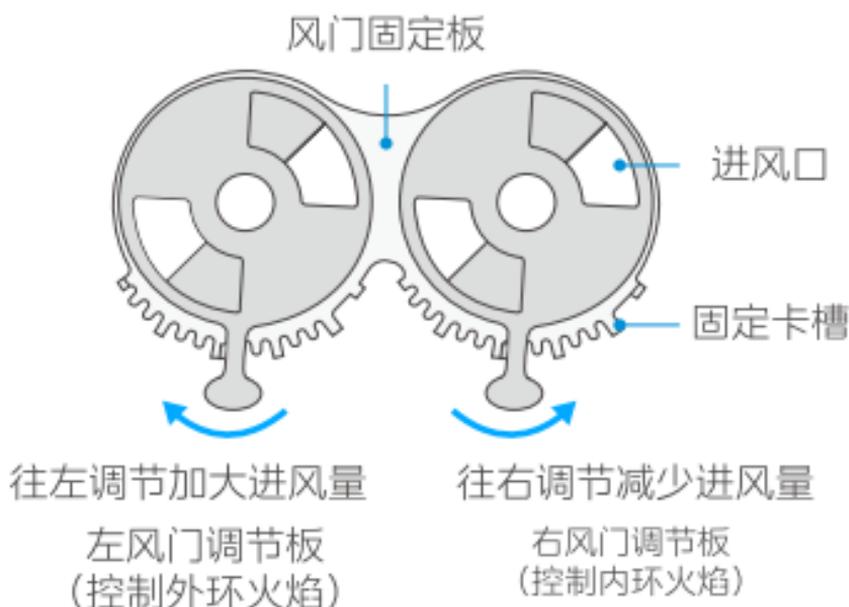


- 当火焰长且黄焰时，将风门调节板向左调节加大进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内
- 当火焰脱落火孔离焰时，将风门调节板向右调节减小进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内

连接气源

⚠ 注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

A. 使用燃气胶管连接

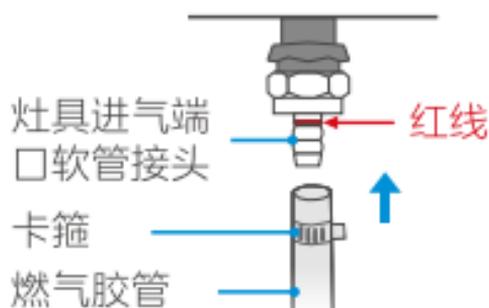

- 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

B. 使用金属软管连接

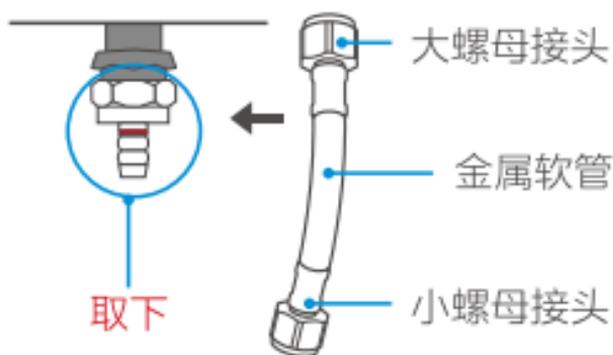

- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

操作指引


点火

打火使用前，请先插好电源。

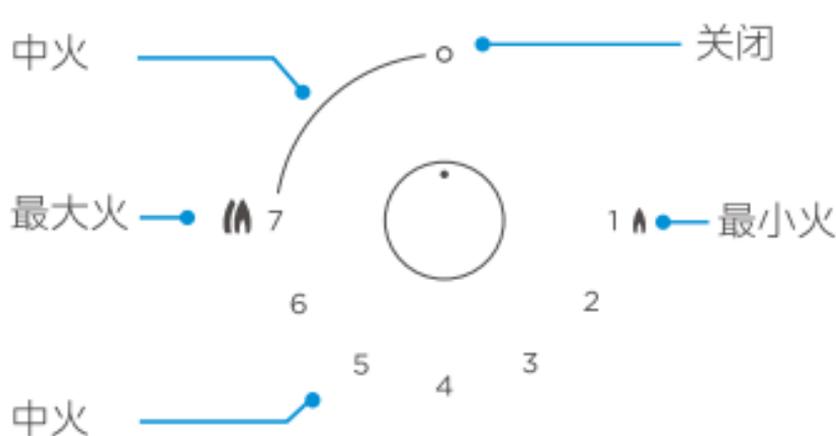


- 将左右旋钮置于 0 位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至 🔥 位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮 3-5 秒后再松手。

熄火

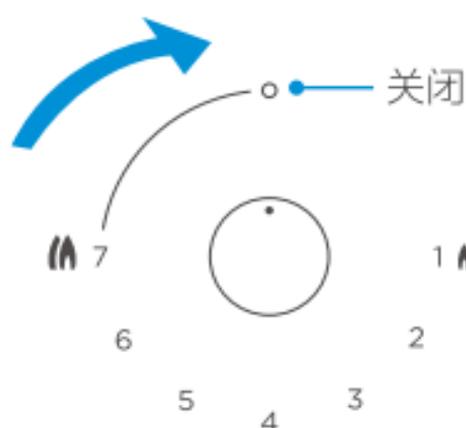

- 顺时针旋转回 0 位置，关闭气源。

调节火力

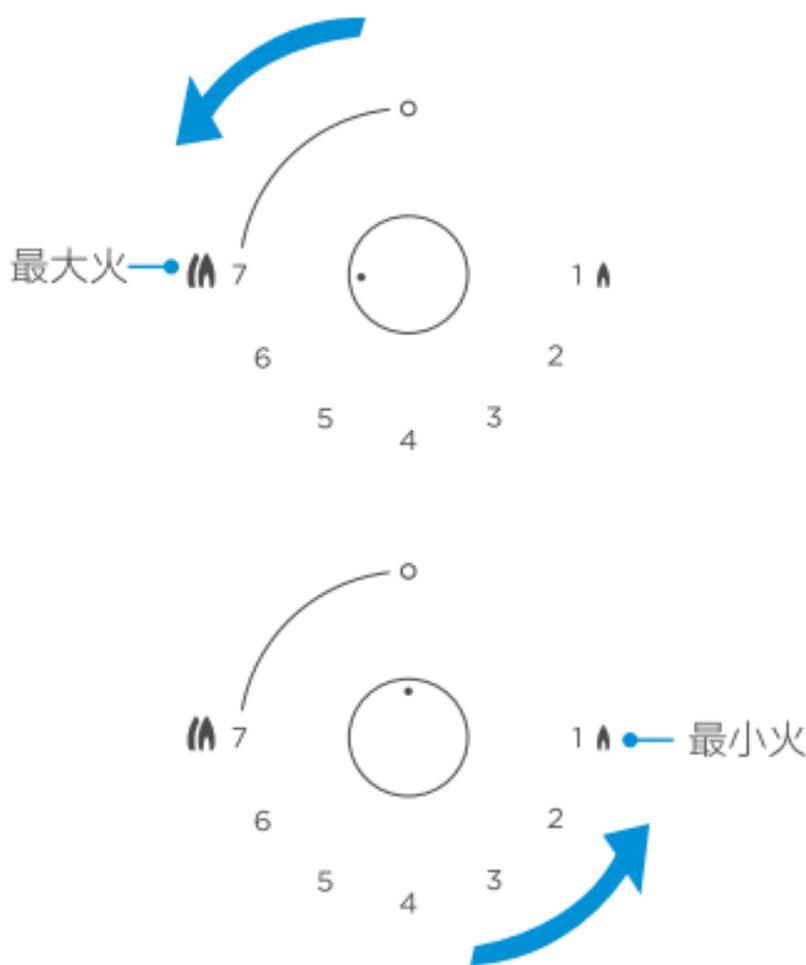

- 火力档位调节可参见上图。

温馨提示：

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。


使用技巧

烟灶联动


功能说明：通过射频模块，实现灶具点火烟机自动开启，灶具关火烟机自动关闭。

- 在对应联动烟机启动联动配对功能后，将灶具点火，则可进入烟灶自动进行配对搜索。（若您更换联动灶具，请跟专业安装人员说明，重新配对）

表面清洁

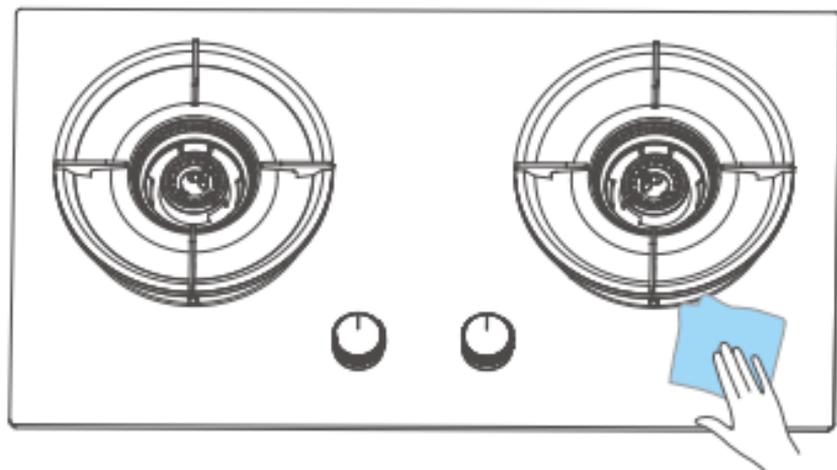

- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

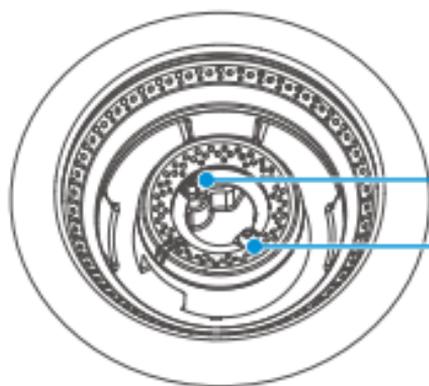


热电偶 (黄铜色)

点火针 (白色)

- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

火盖清洁


a | 向上取下内环火盖和外环火盖，用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

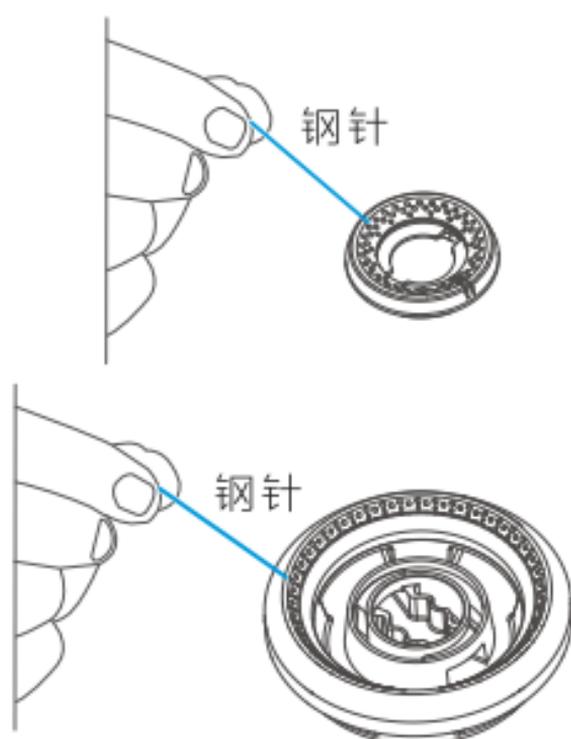

b | 将火孔中的污物和积碳刷干净。



c | 污物和积碳刷干净后，用清水冲洗。

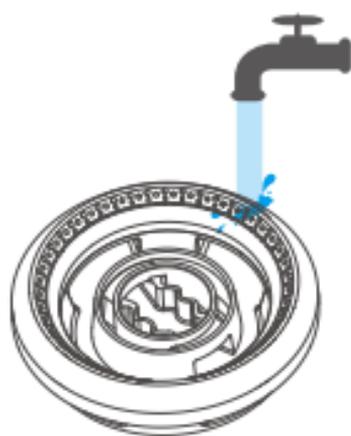

d | 洗净后用抹布擦干放置干燥后再使用。



• | 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

常见问题

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
点不着火或点火声音频率降低	<ul style="list-style-type: none">• 电池没有电（方向不正确）或电池低电量• 燃气管内混有空气• 点火针头部或内外环火盖火孔被积垢堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 更换电池（调整电池方向），待灶具冷却后进行，防止烫伤• 反复点火可排除管内空气，如三次点火未能点着火（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修• 关闭气源擦拭清洁点火针或用钢针疏通内外环火盖火孔
闻到煤气味（漏气）	<ul style="list-style-type: none">• 燃气灶具及气源总阀未关闭• 燃气泄漏• 燃气胶管，如已老化、裂纹• 各连接处未连接好	<ul style="list-style-type: none">• 关闭燃气灶具及气源总阀• 在燃气泄漏并处理完毕前，不可点火或开关电器设备不可插拔各种电源插头，不要在现场使用手机，否则明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管• 正确连接好燃气管
火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声	<ul style="list-style-type: none">• 内外环火盖没有放好• 气源总阀未打开或燃气用完• 燃气胶管弯折或压扁无法送气	<ul style="list-style-type: none">• 检查并确认火盖放置平稳，待灶具冷却后进行，防止烫伤• 打开气源总阀或更换燃气• 展直或更换胶管
火焰发黄	<ul style="list-style-type: none">• 液化气快用完• 内外环火盖的火孔被堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气• 正确清理内外环火盖的火孔
火焰发红	<ul style="list-style-type: none">• 空气湿度大，油烟大	<ul style="list-style-type: none">• 属正常现象
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	<ul style="list-style-type: none">• 风门板未调整好• 炉头火焰口堵塞• 火盖没有套入炉头• 喷嘴堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 调整风门板• 清理炉头火焰口• 火盖套入炉头• 清理喷嘴
燃气灶关火时有很大的响声	<ul style="list-style-type: none">• 关火操作速度过快• 气源压力不稳定• 风门调节不当	<ul style="list-style-type: none">• 关闭时缓慢关闭• 联系燃气公司上门查看• 致电400-8899-315报修

温馨提示

其它无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

常见问题

包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。