


豪华自动电饭煲

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
说明书图示仅供参考，具体以实物为准

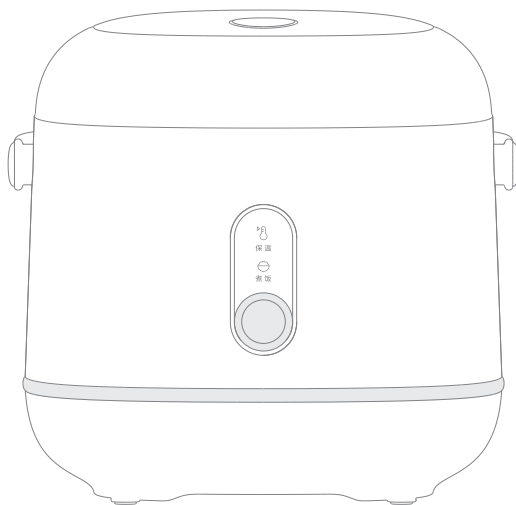

微信扫描二维码，获取电子说明书



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

目录

| | |
|---------------|----|
| 安全提示 | 01 |
| 产品简介 | 03 |
| 部件展示 | 03 |
| 配件清单 | 03 |
| 产品安装/清洁 | 05 |
| 拆卸盖板 | 04 |
| 清洗盖板 | 04 |
| 清洁煲体/内锅 | 04 |


| | |
|---------------|----|
| 功能介绍 | 04 |
| 如何正确量米 | 04 |
| 煮饭烹饪步骤 | 05 |
| 保温/取消功能 | 06 |

| | |
|----------------|----|
| 服务指南 | 06 |
| 产品参数 | 06 |
| 异常现象解决方法 | 07 |
| 食品接触清单 | 07 |
| 环保清单 | 08 |
| 365天以换代修 | 09 |
| 产品保修卡 | 10 |


安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。该情况有可能导致事故发生。

 **警告** 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项  表示【温馨提示】的内容











 **注意** 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

重点安全事项

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  严禁将产品浸入水中或淋水。 |  |  除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。 |  需专业人员 |
|  请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。 |  |  产品正常工作的海拔高度范围：0~2000米。 |  —2000米 0米 |
|  严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。 |  |  饭煲工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。 |  |
|  请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。 |  |  饭煲工作后，上盖、内锅边缘及附近温度较高，未冷却前严禁用手直接接触，以免烫伤。 |  |
|  严禁用此饭煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（白菜、紫菜）或带状食物（海带）、碎片状食物（玉米渣、绿豆），以免引起事故或造成饭煲损坏。 |  |  严禁将内锅置于明火或电磁炉上加热，必须使用原配内锅，否则会导致异常。若内锅不慎发生明显变形，必须更换。 |  原配 |

其他安全事项

用电安全

-  请勿使用除交流电 220V 以外的电压，以免造成火灾、触电；电源线破损请勿使用。
-  要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
-  请勿将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等，电源线破损，电源线插头损伤请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
-  针对电源线可从煲体拆卸下来的产品：如果电源线软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
-  针对电源线与煲体不可拆卸的产品：如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
-  插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
-  当原配电源线长度不够时，可向美的售后申请购买更长的电源线配件，或使用优质排插连接，切勿使用非美的牌电源线，以免造成火灾、触电或短路。
-  电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
-  通电前，先将电源线插尾插入机身，再将电源插头插入插座。
-  确保室内插座接地良好，务必安装漏电保护开关，以免触电（敏感人士或在干燥天气下可能会感应到静电）。
-  产品使用完毕，如不需要保温，请及时拔掉电源线插头或关闭室内插座开关。

使用环境



产品仅限于室内使用。



电饭煲不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源（如炉具）的地方，距离至少 30cm，否则会损坏或发生事故。

使用限制



严禁私自改造产品用途及功能，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。



请勿向电饭煲底部的溢水孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

使用前



在电饭煲工作前，请检查盖板是否安装到位，以免引起事故。



电饭煲使用前，先清除内锅与电饭煲内的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。



放置内锅前，请确保煲内无金属异物（如啤酒盖、易拉盖）以免造成产品损坏甚至火灾。



请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，导致煮饭效果变差。



此电饭煲只能使用原配内锅，不能将金属蒸笼单独作为加热容器烹饪，以免出现过热融化甚至起火事故。

使用中



烹饪中，请勿移动产品，请勿打开上盖，以免影响烹饪效果，甚至造成烫伤。



使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸内锅，以免高温烫伤。



烹饪中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，请勿遮盖蒸汽口，以免造成烫伤及引起事故造成电饭煲损坏。



请选择正确的功能和对应水位。

使用结束



烹饪完成后请勿立即煮下一锅，应该完成后等待 15 分钟以上，以便热盘冷却。



清洁本机或进行保养维护之前，请断开电源，否则可能会发生意外。



盖板密封圈可单独拆卸，如需清洗可将“可拆卸盖板”拆下清洗，请勿用力拉扯密封圈以免损坏。



请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品。

维修处理



禁止售后维修网点或用户个人短接热熔断体（保险丝），否则可能导致火灾。



如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

特殊人群注意



装有心脏起搏器的人士或助听器植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

其他提醒




如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

产品简介

说明书图示仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

可拆卸部件（使用前，请先清洗）

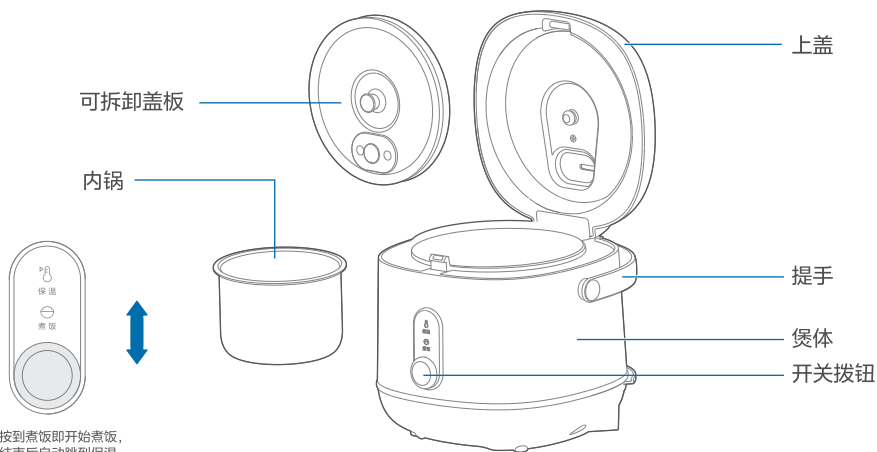

使用前


配件清单



饭勺1个



量杯1个



电源线1根

产品清洁



! 清洁时确保电饭煲断电!

拆卸盖板

温馨提醒：首次使用可根据以下步骤进行简单清洁，后续可根据使用情况进行定期清洁。

1 拆卸盖板

抓住硅胶把手，向外拔出盖板

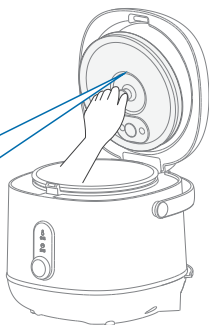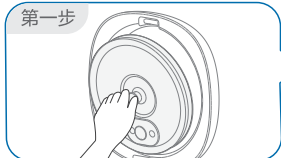


清洗擦干后，
重新安装到位



清洗盖板

盖板密封圈不可单独拆卸，
请勿用力拉扯密封圈以免损坏。

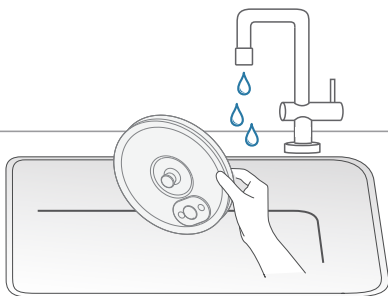

清洁煲体/内锅/蒸笼

1 清洁煲体


用干净软布擦拭



! 注意：煲体内部清洁完毕后，请务必擦干水份，避免在有水的情况下通电使用。

2 清洁内锅/蒸笼

用清水浸泡10分钟，
使残留米饭充分吸水后清洗



! 注意：请勿用钢丝球清洗内锅，
以免刮伤内锅涂层。

3 擦干

清洗完成后擦干内锅



功能介绍

如何正确量米


1 用产品附带的量杯进行量米




1量杯米约可煮2碗饭（碗口直径约11.5cm）

注意：1. 11.5cm为常规家庭用碗尺寸。

2. 1.2升锅常规饭最多可煮2杯米，否则可能会导致溢出或米饭不熟等情况；




正确量米
大米应平于杯口



高于或低于杯口都会导致水位无法准确控制

煮饭烹饪步骤


1 淘洗干净大米

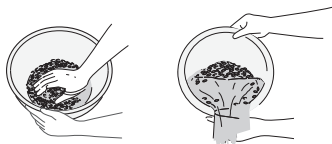

小贴士

洗米时淘洗2~3遍
口感会更佳哦

2 按内锅的米饭水位线，加水

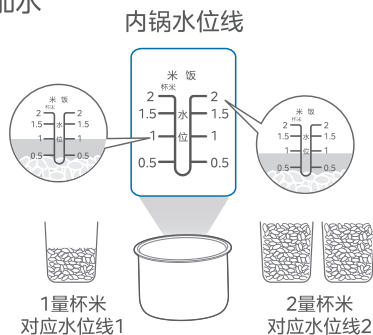

小贴士

将锅内的米搅拌开并平铺于锅内，便于受热均匀；

米种不同，吸水率不同，加水煮饭需根据内锅对应刻度线及个人口感喜好，以刻度线为基准调整到适宜水量；

切记加水量请勿超过对应功能最大水位线，否则会引起溢锅、短路。

3 清除内锅外表面水滴与电热盘上异物，将内锅放入里层并左右旋转数次，使它与电热盘接触良好

4 盖上锅盖，并插上电源线通电，按下煮饭按钮

功能介绍

保温/取消功能

1 保温

- 煮饭结束后，拨钮自动跳到保温功能，保温灯亮起，进入保温状态；
- 煮饭结束保温10分钟后，饭便熟透即可享用。

小贴士

保温10分钟后，饭便熟透，此时即可食用。但保温过长内胆底部会出现锅巴属正常；保温过程产品会加热，将米饭维持在适合食用的状态；产品可实现24小时保温功能；建议保温时间在5小时内为佳，以免米饭变色或变味；

服务指南

产品参数

| 型号 | 额定电压/ 额定频率 | 额定功率 (W) | 额定容量 (L) | 煮饭档 热效率值 (%) | 保温能耗 (W.h) |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| MB-JA122 | 220V~ 50Hz | 200 | 1.2 | 76 | 40 |

服务指南

异常现象解决方法 当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。

| 异常情况 | 可能原因 | 应对措施 |
|--|---------------|---------------|
| 过软、过硬、 过稠、过稀、 没煮熟、焦饭、 米汤溢出、沸腾不足 | 未按照水位线加水 | 按照水位线加水 |
| | 功能选择错误 | 选择对应的功能 |
| | 电热盘上有异物 | 清除电热盘上异物重新烹饪 |
| | 内锅变形 | 联系售后更换内锅 |
| 保温时有异味、 变色、发干 | 密封圈与内锅边沿有异物夹杂 | 清除异物 |
| | 产品漏气 | 联系售后更换密封圈 |
| | 保温时间过长 | 建议保温在 5 小时内为佳 |
| 工作过程中有异响 | 内锅上有水未擦干 | 使用前将内锅上的水擦干 |
| | 工作中继电器通断声音 | 继电器声音为电器正常现象 |

食品接触清单 本产品与食品接触材料均符合 GB4806.1 系列标准的要求

| 部件名称 | 材质 | 执行标准 | 备注 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 内锅 | 铝合金/带印刷油墨（间接油墨） 的聚四氟乙烯涂层 | GB4806.9 GB4806.10 GB4806.14 | 涂层使用温度不超过250℃ |
| 活动盖板、保温座板、蒸笼 | 铝合金 | GB4806.9 | 不得接触酸性食物 |
| 密封环、密封圈、蒸汽阀密封筋 | 聚二甲基硅氧烷 | GB4806.11 | 硅橡胶 |
| 饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、 蒸汽阀芯、蒸汽叶片、蒸汽阀小球、 叶片座、内盖密封座、锁香阀、复 位块、蒸汽阀汽道栅格、挡板、蒸 汽口密封圈压块、法兰、面盖、量 杯、防溢电极支架 | PP | GB4806.7 | / |
| 记忆弹簧 | TiNi合金 | GB4806.9 | / |

铝合金(wt.%):Si ≤ 0.6, Fe ≤ 0.7, Cu ≤ 0.3, Mn ≤ 15, Mg ≤ 0.9, Zn ≤ 0.15, Cr ≤ 0.1

TiNi合金(wt.%): Ti 48-58, Ni 44.5-47.5, Cu 7.5-10.5

钢板(wt.%): C ≤ 0.2, Mn ≤ 0.6, P ≤ 0.05, S ≤ 0.04

注: 本系列产品包含以上食品接触部件, 部分机型可能不含个别部件, 以实际产品为准!

服务指南

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 蒸汽阀组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上盖总成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防溢盖板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蒸笼/蒸架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 饭勺/汤勺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 量杯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内胆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热盘组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB组件 | X | ○ | X | X | X | X |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位 (年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

▲ 注意

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

执行标准: GB4706.1、GB4706.19、GB12021.6-2017、GB4343.1、GB17625.1、Q/MD 004

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致), 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点, 开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围

- 1、非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 2、样机/赠品/优惠品: 不享受以换代修服务权益, 但可正常保修服务;
- 3、不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 4、产品被拆卸过: 购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
- 5、非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务;
- 2、以换代修优先更换同型号产品;
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

激活电子包修卡, 领取服务权益


① 扫码激活权益

- 365天以换代修, 产品出故障, 直接以换代修
- 电子包修卡, 告别纸质发票
- 获取家电使用技巧, 更多新品免费测评机会
- 7 X 24 小时自助服务平台, 免排队秒响应



微信扫一扫

② 按提示信息, 点击登陆

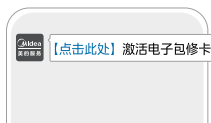

③ 按要求填写信息, 激活电子包修卡

登记家电信息

产品品类* _____

产品型号* _____

.....

激活电子包修卡

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

| | |
|------|-----------|
| 用户姓名 | 当地维修网点电话 |
| 购买商品 | 维修记录 |
| 产品型号 | 维修日期 |
| 发票号码 | 故障内容及处理情况 |
| 购买日期 | 维修单位 |
| 产品编号 | 维修人员签名 |

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

产品仅适用家庭使用，产品实行整机包修一年。

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）损坏；
4. 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com





生产许可

pantone 300U

210x145mm
钉装，双色印刷
80g双胶纸

封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：

条形码：EAN128码

条码内容：说明书编码

条码大小：33x7mm

条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体美的无屏联动体

颜色：85%黑

注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下

方文字不一致为特殊要求。

例：厂家为美的



16161000012057-MD

说明书

美的电饭煲【机密】

制作

刘颖

编码

变更记录

A: 20240603

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）