



美的燃气灶



JZT-TX3

JZY-TX3

附件清单



卡箍 X2



锅支架 X2

- 温馨提示
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-TX3
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左: 5.2kW/右: 5.2kW
能效等级	2级
热效率（%）	≥ 62
产品尺寸（mm）	720x380x140
报废年限	8年（售出当日起）
净重	详见包装箱明细栏

合格证

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZY-TX3
燃气种类	液化气（20Y）
额定燃气压力	2800Pa
额定热负荷	左: 4.8kW/右:4.8kW
能效等级	2级
热效率（%）	≥ 62
产品尺寸（mm）	720x380x140
报废年限	8年（售出当日起）
净重	详见包装箱明细栏

合格证

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

确定位置


- a | 请勿将灶具放在强风直接吹入处，安装时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- b | 请保持灶具下部与外部空气流通,否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于100cm；
- c | 灶具与周围的墙壁或物品距离应大于150mm。灶具上方应留有100cm以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- d | 选择好合适位置后，把灶具平稳放置在灶台上即可（灶台面板承受力需达到80Kg以上）。

风门调节

⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员


风门调节板位置



- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

风门调节步骤

风门调节:当火焰状态不佳时，可通过调节风门调节板来调节火焰状态。

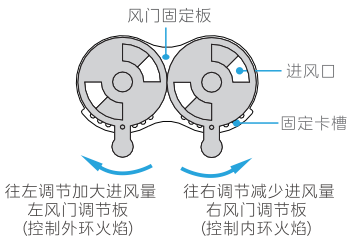


- 当火焰长且黄焰时，将风门调节板向左调节加大进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内
- 当火焰脱落火孔离焰时，将风门调节板向右调节减小进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内

连接气源

⚠ 注意

- 如需更换软管，请预约专业人员操作

A. 使用燃气胶管连接

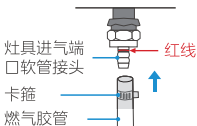

家用燃气灶进气接口安装说明

- ①家用燃气灶必须由售后专业人员安装;
- ②进气接口安装扭矩力不得超过20Nm，推荐扭矩力应控制在 $10\pm 1\text{Nm}$ 内(若安装扭矩力过大，则接头有断裂漏气风险);
- ③安装后必须对进气接口进行检漏。

确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

操作指引


点火

压电点火产品，无需安装电池。

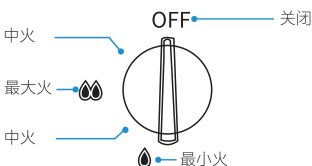


- 将左右旋钮置于**OFF**位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按**逆时针方向**旋转至  位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

熄火

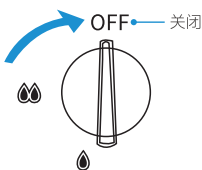

- 顺时针旋转回**OFF**位置，关闭气源。

调节火力

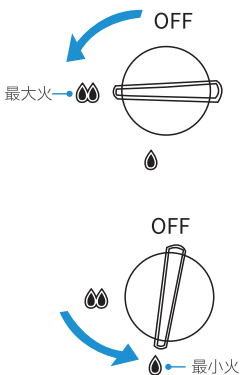


- 火力档位调节可参见上图。

温馨提示：

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

火孔清洁


a | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

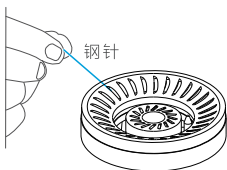

b | 将火孔中的污物和积碳刷干净。



c | 污物和积碳刷干净后，用湿布拭擦。



d | 拭擦好后用抹布擦干放置干燥后再使用。



• | 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

常见问题

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
点不着火或 点火声音频率降低	• 打火器损坏 (无火花或火花变小)	• 联系售后人员更换打火器,待灶具冷却后进行,防止烫伤
	• 燃气管内混有空气	• 反复点火可排除管内空气,如三次点火未能点着火(每次按压点火不超过3S,点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀,报专业人士调试维修
	• 点火针头部或燃烧器火孔被积垢堵塞	• 关闭气源擦拭清洁点火针或用钢针疏通燃烧器火孔
	• 燃气灶具及气源总阀未关闭	• 关闭燃气灶具及气源总阀
闻到煤气味 (漏气)	• 燃气泄漏	• 在燃气泄漏并处理完毕前,不可点火或开关电器设备不可插拔各种电源插头,不要在现场使用手机,否则明火或电火花极易引燃燃气,造成火灾或爆炸事故
	• 燃气胶管,如已老化、裂纹	• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管
	• 各连接处未连接好	• 正确连接好燃气管
燃烧器上无火焰或者火焰模糊伴随呼呼声	• 气源总阀未打开或燃气用完	• 打开气源总阀或更换燃气
	• 燃气胶管弯折或压扁无法送气	• 展直或更换胶管
	• 液化气快用完	• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气
火焰发黄	• 燃烧器的火孔被堵塞	• 正确清理燃烧器的火孔
	• 空气湿度大,油烟大	• 属正常现象
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	• 风门板未调整好	• 调整风门板
	• 炉头火焰口堵塞	• 清理炉头火焰口
	• 喷嘴堵塞	• 清理喷嘴
	• 关火操作速度过快	• 关闭时缓慢关闭
燃气灶关火时有很大的响声	• 气源压力不稳定	• 联系燃气公司上门查看
	• 风门调节不当	• 致电400-8899-315报修

| 温馨提示


其它无法处理的故障, 请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线: [400-8899-315](tel:400-8899-315)

常见问题


包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

表面清洁

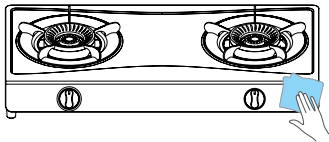

- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

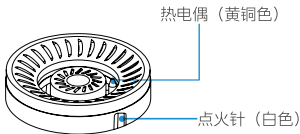

- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

部件展示



• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异，请以实物为准。