

< X

美的吸油烟机



CXW-140-H71

# 部件展示



## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 附件清单

## • | 注 意 事 项

免费安装（除标配外的辅材另外收费）



机体挂板 X1



油杯 X1



排烟管 X1  
(含铝箔胶带)



止回阀 X1



止回阀密封圈 X1



ST2.9x9.5 X2  
扁头自攻螺钉



ST4x16十字 X4  
自攻螺钉



塑料膨胀管 X4



5x50十字槽 X4  
沉头木螺钉



M5x25扁头 X1  
机丝螺钉

## • | 温 馨 提 示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 操作界面




## • | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 产品参数

产品型号	CXW-140-H71
使用电源	220V~50Hz
风机数	单风机
最大照明功率 (W)	12V $\equiv$ /2Wx1
额定功率 (W)	142
爆炒功率 (W)	340
排烟管外径 (mm)	$\Phi$ 195/ $\Phi$ 190(内径)
电机输入功率 (W)	140
最大风量 (m <sup>3</sup> /min)	18/27(变频巡航)
工作风量 (m <sup>3</sup> /min)	12
净重 (kg)	24.5
最大静压 (Pa)	650/1000(变频巡航)
半消音室噪声【dB(A)】	61
工作噪声【dB(A)】	67
关机功率 (W)	N/A
待机功率 (W)	$\leq$ 2.0
能效等级	一级
全压效率 (%)	$\geq$ 30
最大全压效率 (%)	$\geq$ 38
常态气味降低度 (%)	$\geq$ 96
瞬时气味降低度 (%)	$\geq$ 65
油脂分离度 (%)	$\geq$ 85
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	895x370x895

空气性能特性曲线图


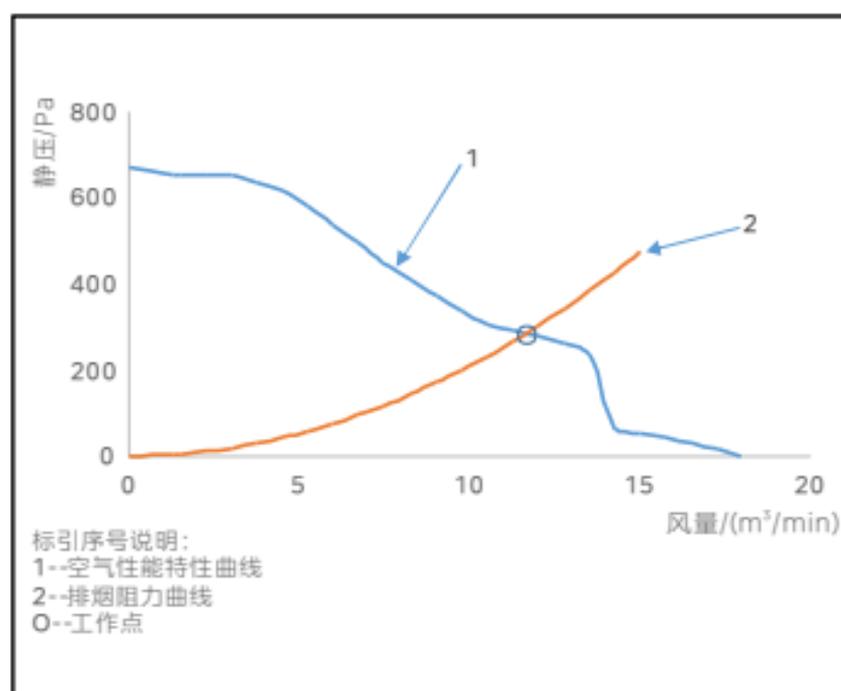


## 注意事项

- 工作风量、最大风量、最大静压:实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%
- 净重:指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件,包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等
- 全压效率:按照标准GB/T17713-2011测试方法测试所得高档运行状态下的全压效率值
- 最大全压效率:按照标准GB/T17713-2022测试方法测试所得高档运行状态下最大全压效率值
- 半消声室噪声、工作噪声:按照标准GB/T17713-2022测试方法测试所得,所示半消声室噪声值为A计权声功率级,所示工作噪声为A计权声压级
- 变频巡航功能:运行变频巡航功能时,风量最高可达27m<sup>3</sup>/min,最大静压最高可达1000Pa


# 外形尺寸示意图

(单位: mm)

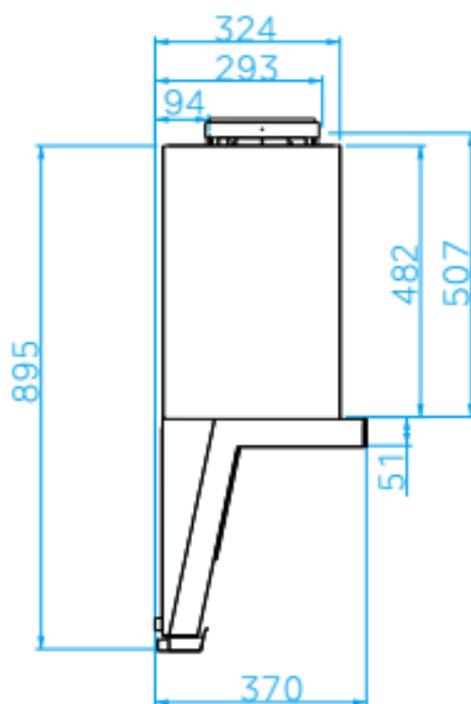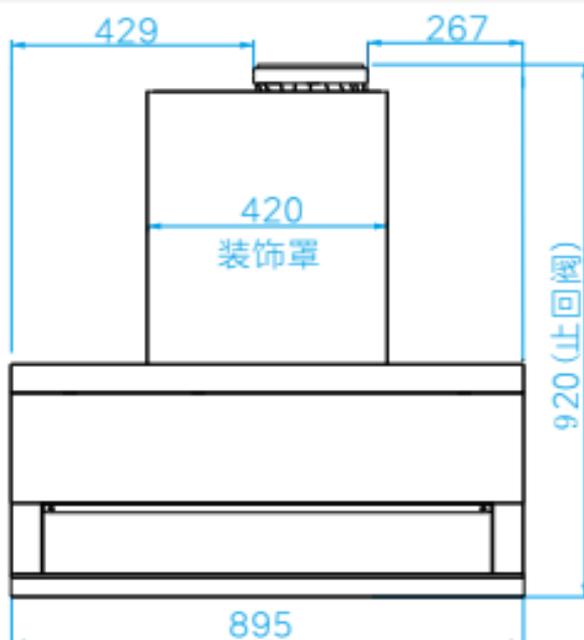

# 电气原理图

220V ~ 50Hz

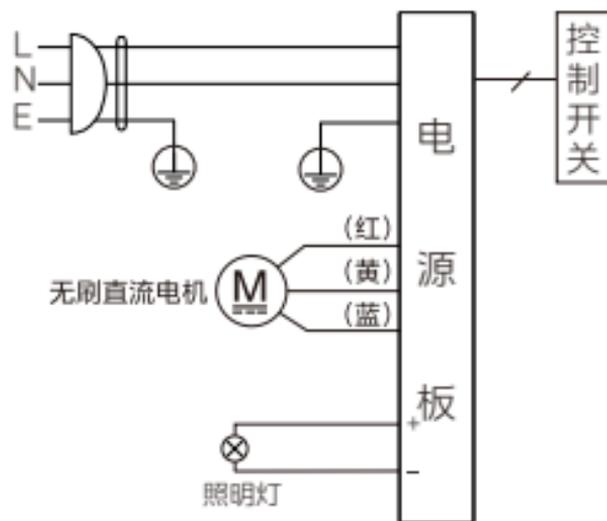

# 安装要求

- 此吸油烟机为外排式吸油烟机，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 严禁擅自改装本产品。电源软线不得自行更换和改制。
- 请勿将吸油烟机安装在易燃材质的墙面上。请勿将吸油烟机安装在使用固体燃料的炉具的上部。
- 在墙壁上钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
- 吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地。
- 安装吸油烟机的墙壁要有足够支撑强度，中空墙壁的中空板实心层应大于30mm，混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
- 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装或者清理时，请佩戴防护手套。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们挥发的气体会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，请在装潢完毕后安装吸油烟机。
- 安装后吸油烟机电源线不能搭在装饰罩上，以免损坏电源线。

# 安装指引


## 注意事项

- 吸油烟机安装后，应保持左右水平
- 吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸烟效果
- 排烟管要求：
  - 排烟管出口到机体的距离不宜过长
  - 转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果
  - 排烟管伸出户外或通进公共烟道，接口处要严密，以免户外或烟道废气回流，不允许将废气排到热的烟道中
  - 如果烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定
  - 当机器上方配有橱柜时，为避免吸油烟机与橱柜干涉，橱柜需与吸油烟机顶部预留30mm以上间隙；若机器顶部装配有WiFi模块，橱柜需与吸油烟机顶部预留60mm以上间隙

## 1. 确定位置

(单位: mm)


吸油烟机应水平安装于灶具上方，安装示意图如下：

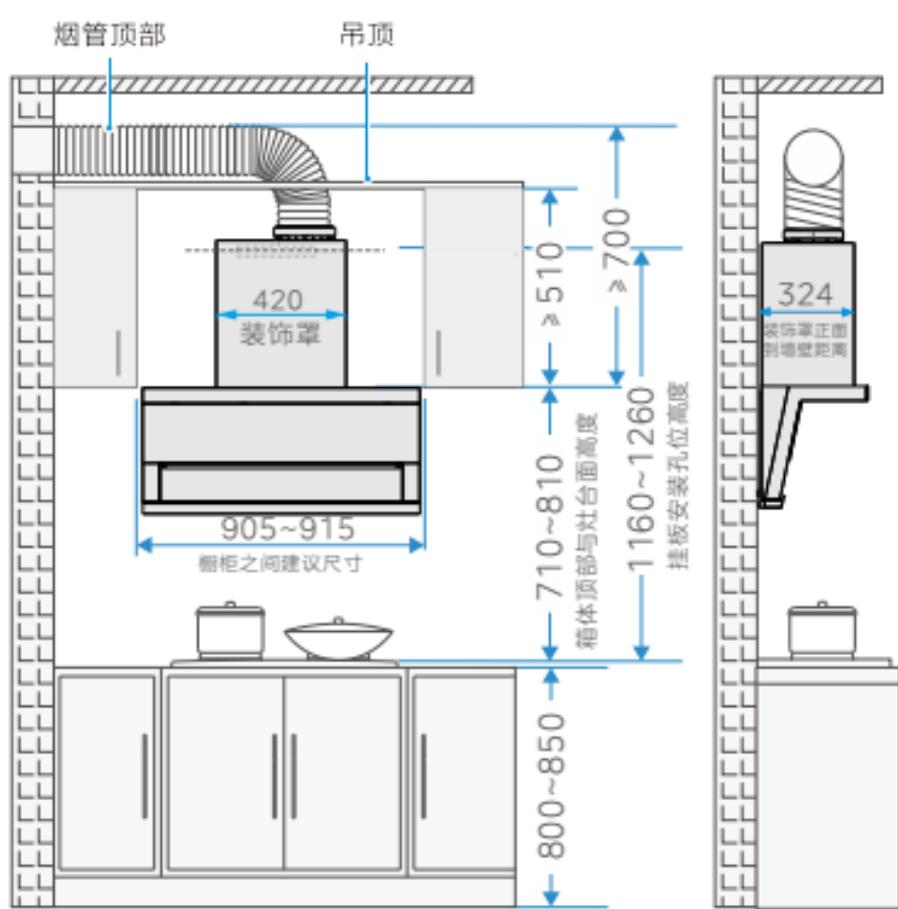

排烟管走橱柜安装示意图

插座建议安装在烟机两侧，距离装饰罩 $\leq 800\text{mm}$ ，避开装饰罩背部区域。

注：此安装高度只适用于电灶，如果安装在燃气灶上方，安装高度按照燃气灶安装高度说明要求。

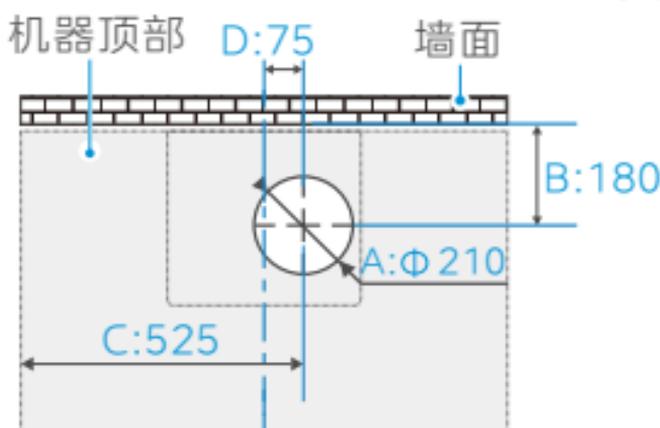

烟机整机中心线


- A:  $\Phi 210\text{mm}$ (吊顶开孔尺寸)
- B: 180mm(烟管中心距墙面尺寸)
- C: 525mm(烟管中心距烟机左侧尺寸)
- D: 75mm(烟管中心距烟机中心尺寸)

吊顶处排烟管开孔尺寸示意图  
(烟机顶部投影示意图)

## 2. 安装挂板


(单位: mm)

装饰罩挂板按照实际需要选择安装。

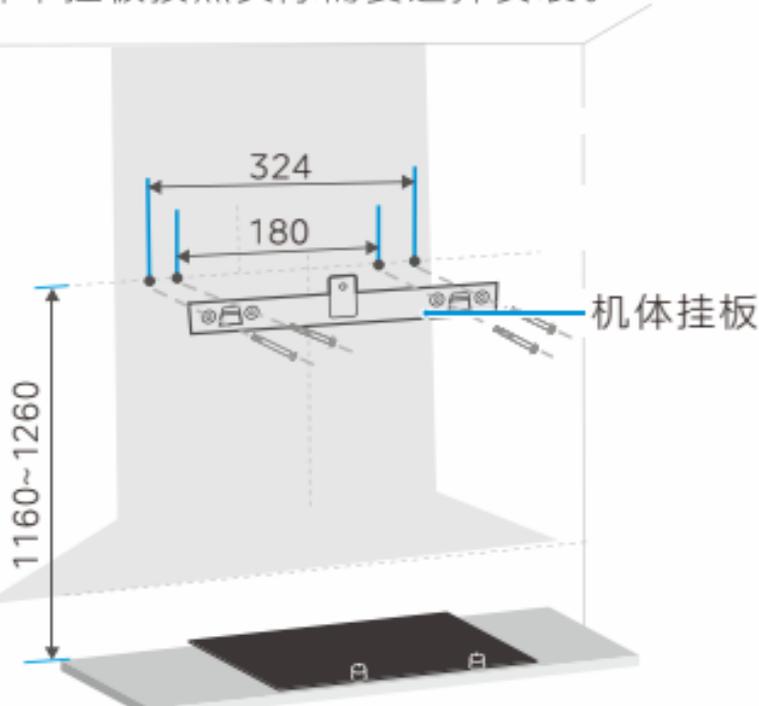


按照如图所示在墙壁相应位置钻出4个直径为10mm、深度50~60mm的孔，将塑料膨胀管压入孔内，再用随机配备的5x50沉头木螺钉将挂板可靠固定。

### 3. 安装止回阀组件

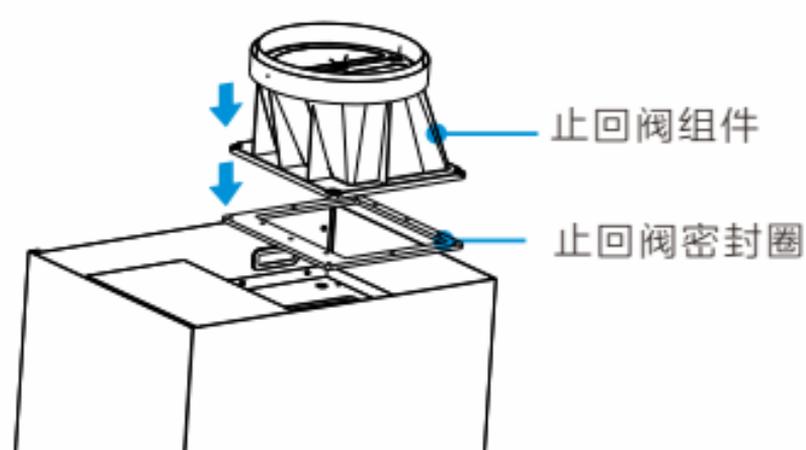


将止回阀组件连同止回阀密封圈安装在出风口位置，用随机配备的ST4x16的自攻螺丝固定，检查并确保阀片转动灵活。

### 4. 安装机器

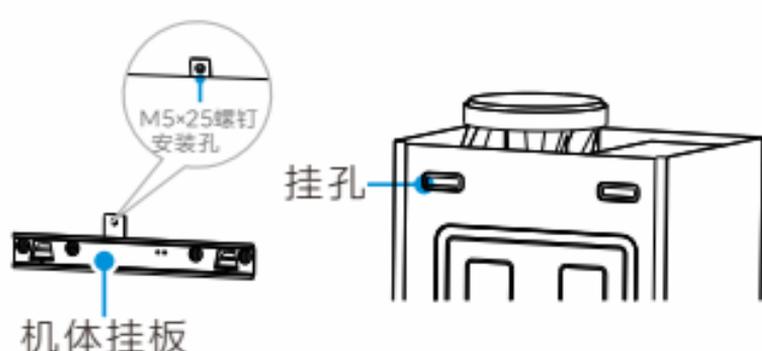

将机体后部的挂孔对准机体挂板的挂钩，从上往下挂入确认机体安装水平和牢固，再将随机所附的M5x25螺钉装入机体挂板顶部螺丝孔内，防止机器意外脱落。

### 5. 安装排烟管

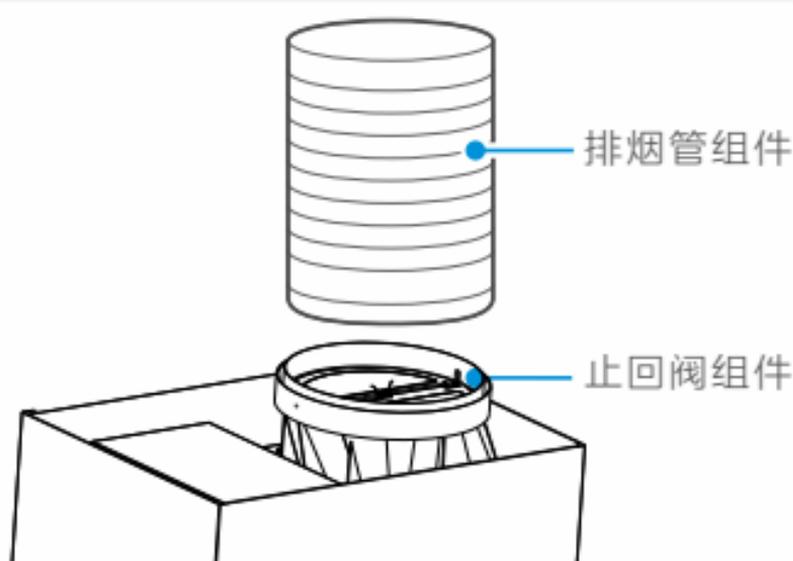


排烟管组件的一端装入止回阀出风口内，再将2枚ST2.9x9.5扁头自攻螺钉固定（如图所示），然后用附在烟管的铝箔胶带将排烟管粘在止回阀上；再将排烟管组件的另一端引入到室外或公共烟道接口。

如果排烟管与公共烟道不匹配，可向售后部门申购排烟管变径接头进行转换。

如果排烟管过长，请将过长的排烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定，防止排烟管在工作过程中摇摆窜动。

### 6. 安装油杯

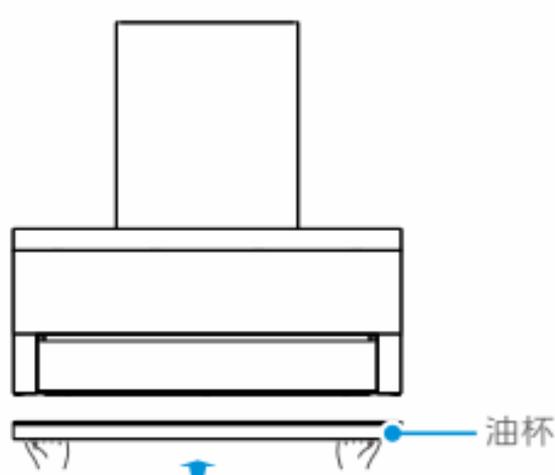

双手握住油杯底部两端，将油杯水平插入油杯支架卡槽中，并沿油杯支架往后推到限位处即可。


# 快速入门

## 手动开关机

a | 轻触  进入常速运行状态。




b | 常速运行状态下，再轻触   
轻触1次，进入自净洗  
轻触2次，立即关机

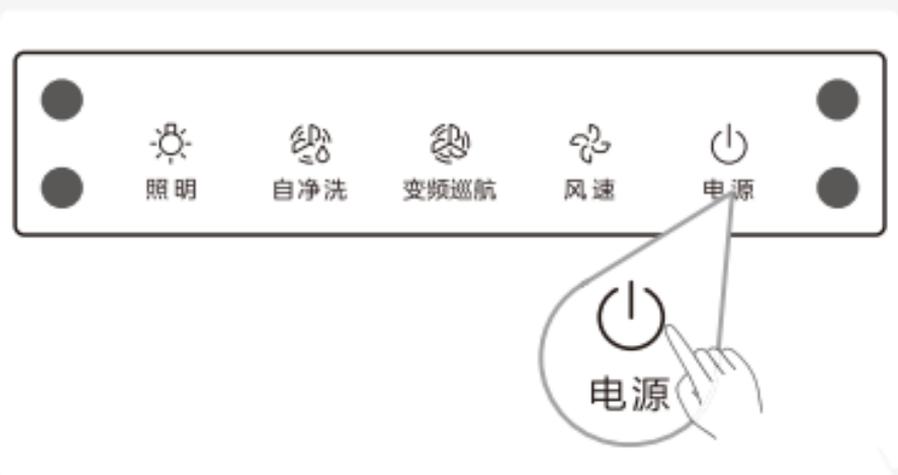

## 手势开关机

a | 同时长按  +  键3秒，开启/关闭  
手势功能。

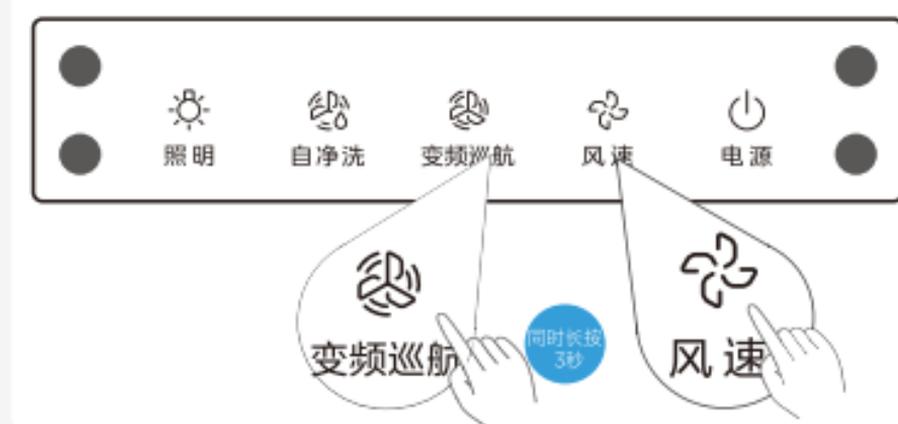

b | 手掌从左边  划到右边 ，或从右边  划到左边  开启/关闭烟机。




### 温馨提示

首次开机，手势功能默认开启。

## 风速调节

a | 轻触  风速调节01,02,03档风速(01档风速  
按键半亮，02档风速按键全亮，03档风速按  
键闪烁)；

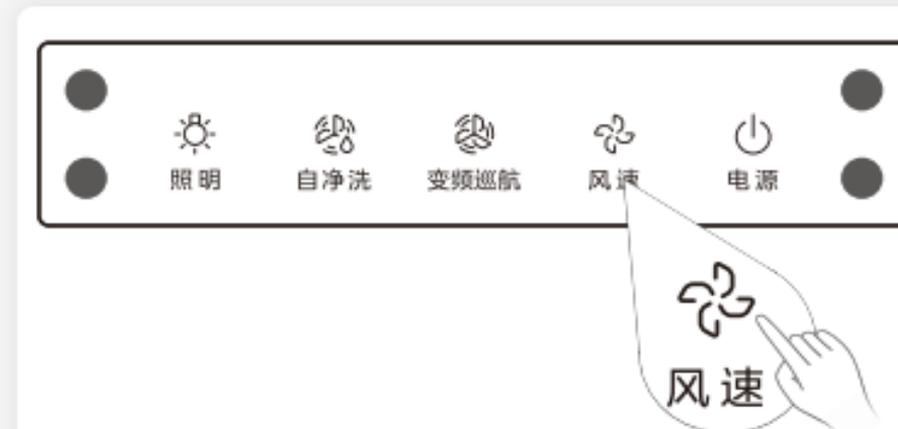

# 使用技巧

## 照明


a | 轻触  切换开灯和关灯;




## 变频巡航

功能说明：自动检测公共烟道压力，智能匹配风量风压，在做饭高峰期也能轻松排烟防止高峰期油烟倒灌排不出去。

a | 常速运行状态下，轻触  启动自动变频巡航功能。

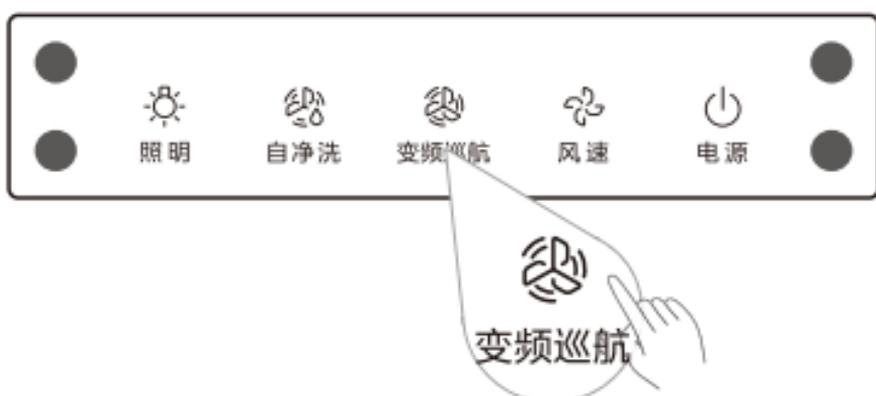


b | 常速运行状态下，长按  3秒进入08档(08档为爆炒档变频巡航按键闪烁)，持续运行3分钟后退为03档

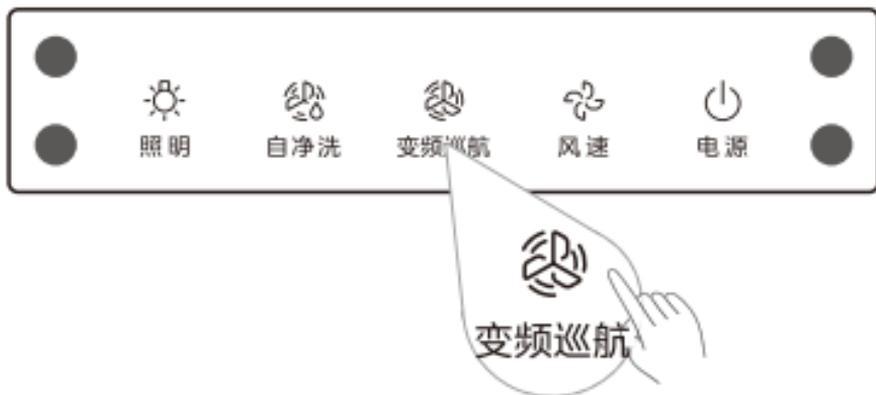

## 自净洗


a | 在关机状态下短按  进入自净洗;在电机运行状态下，短按  一次，进入自净洗，持续3分钟后关机；自净洗状态下，短按  ，立即关机。

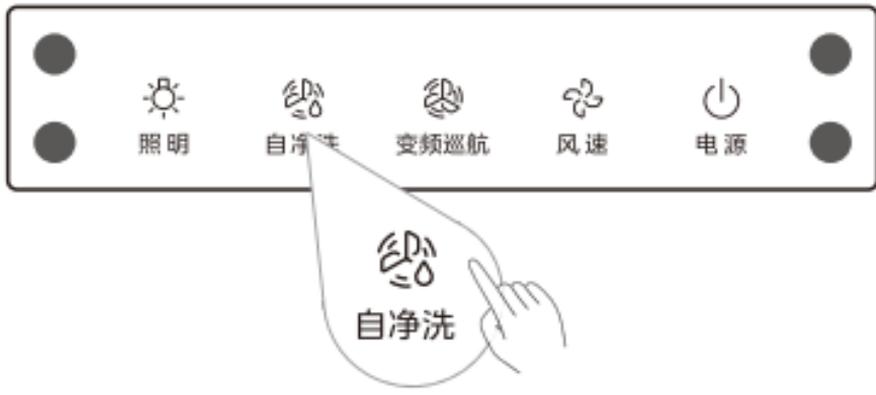

# 清洁保养

## 油杯清洁

### a | 取出油杯

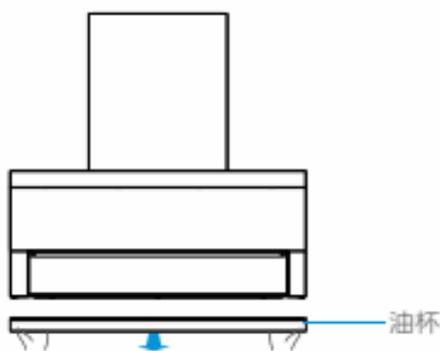


双手水平抽出油杯，倒掉油杯的积油。

### b | 清洗油杯



清洗油杯并擦拭干净。

### c | 装回油杯

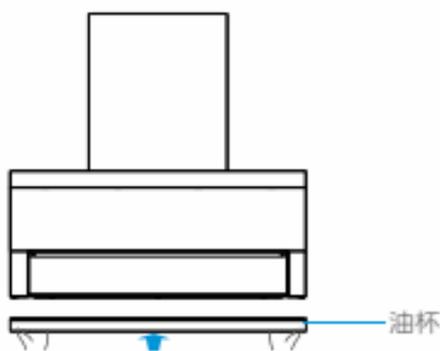

双手水平，装回油杯。

### • | 温馨提示

建议在半个月内清洁油杯积油，避免积油外溢滴落在灶台上。

# 清洁保养


## 冷凝板清洁

### a | 拔掉电源



拔掉电源线插头。

### b | 取下导流板

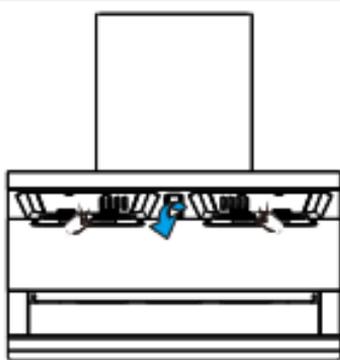


向下沿箭头方向打开导流板，并向外抽取拆下导流板。

### c | 清洁导流板



清洗导流板并擦拭干净。

### d | 清洁冷凝板玻璃

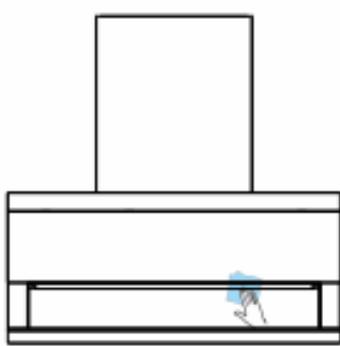

对冷凝板玻璃及箱体表面进行清洁。

### e | 连接电源



插上电源插头，清洁后复位。

### • | 温馨提示

- 建议每半个月清洗一次冷凝板及内部，最长不超过一个月。
- 如需深度清洁烟机，请联系我司专业人员。服务热线：400-8899-800

# 常见问题

## 故障处理

### △注意

- 发生以下情况时应立即停止运行，切断电源。请联系华凌服务热线，由专业人士维修

故障现象	可能的原因	故障处理方法
照明灯不亮， 风机不转	电源插头未插入 电源插座	插好电源插头
	电源插座无电	请专业人员检查电源
	烟机电路故障	拨打服务热线 4008899800
照明灯亮， 风机不转	烟机电路故障或 电机故障	拨打服务热线 4008899800
照明灯不亮， 风机转	照明灯组件损坏	拨打服务热线 4008899800
	灯连接线未接好 或损坏	拨打服务热线 4008899800
噪音大	排烟管安装松脱 或多处拐弯，导 致排气不顺畅	重新正确安装 排烟管
	清洁烟机后，未 能将叶轮、蜗壳 等零件安装牢固	确保安装牢固
排烟效果差	排烟管安装松脱 或多处拐弯，导 致排气不顺畅	重新正确安装 排烟管
	未调至最高转速	调至最高转速
	厨房空气流动大	避免开门开窗 过多
	机器内部长期未 清洁	启动清洗功能 或请专业人员 拆清洗烟机
漏油	油杯未安装	按使用说明手 册正确安装
	油杯已满	及时清空油杯
	内部长期未清洁 油路堵塞满	启动清洗功能 或请专业人员 拆清洗烟机

# 常见问题

## 包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。