



微信扫一扫，服务立马到

# 美的洗地机

## 产品使用说明书

GX7

**服务热线：400-8899-315**

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

邮编：215000 | 网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：GX7-06-06-R1.0

物料编码：16175000008681

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管  
更多使用指引，请扫描机身“扫码开启服务”二维码

# 安全说明



安全警告

- 本产品适用于家庭室内环境中的硬性地面,包括已上蜡地板、石磨地板、橡胶地板、大理石面、花岗岩地面、水磨石地面、实木地板、复合地板、竹地板及各种镜面砖、瓷面砖等平整地表面。若在凹凸不平的地表面使用本产品时可能会达不到最佳使用效果。
- 不要在易燃、易爆的物体附近或表面使用本产品,有导致火灾和爆炸的风险。
- 不要在工作着的壁炉、加热器附近使用本产品,防止机器外壳变形。
- 请勿抽吸高温物质(未熄灭的烟头、火柴或热灰等)、超细物质(如石灰、水泥、木屑、石膏粉、灰烬、炭粉等)、危险物品(如溶剂、除垢剂等)、化学物质(如酸性物质、清洁剂等)以及其他物理特性不确定的物质。
- 请勿利用本洗地机吸取洗涤剂、煤油、汽油、酒精、油漆、香水等,这些液体可能导致机器短路、火灾或爆炸。
- 请勿利用本洗地机吸取激光打印机、复印机内部使用的调色剂、色粉,这些物体可能导致火灾或者爆炸。
- 请勿利用本洗地机吸取尖锐或大块的物体,比如玻璃碎片、小玩具、别针、回形针、石子、石膏、大的纸片等,这些物体可能造成堵塞,损伤机器。
- 请加利用本洗地机吸取任何燃烧或冒烟的物体,例如未熄灭热源的烟灰、燃烧的烟头或火柴等。
- 类似鞋油、油漆、颜料等具有强油脂、强粘性或强染色性的污渍,不在本产品使用范围内。
- 请勿以湿手触碰插头或产品的任何带电部分,以免发生触电危险。
- 如果插头损坏,请停止使用。请致电本公司专业的维修人员来进行更换,以避免发生危险。
- 请将本产品气流通道和活动部分远离长毛发、宽松服装、手指及身体其他部分。请勿将吸尘管、附件吸头或工具对着眼睛、耳朵,或将其放入口中。
- 请使用本公司及本公司核准的制造商生产的清洁剂,不要加入其它溶液,避免产生有毒有害气体。
- 使用时,若发现漏电或电动机温度过高和异常声响,如机身过热、异响、异味、吸力弱等,应立即停止使用并致电本公司专业的维修人员。
- 使用完机器后,请及时清理污水桶、滚刷和吸污口风道,避免污物产生异味,避免污物阻塞吸口风道造成吸力下降、电机过热,从而影响洗地机的使用功能和使用寿命。机器闲置时,请存放在环境干燥处,潮湿的环境会影响电器的绝缘性和机器使用寿命。
- 洗地机的机身、地刷、手柄和适配器(充电底座)均有通电设置,不能用水冲洗,以免机器渗水产生触电危险,或渗水损坏机器内部电器部件,影响使用功能和使用寿命。
- 请定期检查吸污口的畅通情况,若有堵塞,请及时清除,避免阻塞造成吸力下降,影响到机器的使用性能。
- 请确保关机后再更换滚刷。
- 下列情形时,请不要使用机器,并及时送至本公司指定的维修部检修:
  1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常,
  2. 电源线破损。
- 不要自行拆装封闭的机器,本机器内没有顾客可自行维修的部件,也不要试图改变机器的性能,否则将导致危险。
- 使用与本产品规格不对应的电压将对产品有损害,更有可能对使用者造成伤害,正确的额定电压标示于铭牌上。
- 清扫楼梯时,应格外谨慎小心,防止跌落。
- 不要将机器上下晃动或剧烈碰撞,防止污水流入电机。
- 当电机正在工作时,请不要上下提起或搬运本电器,也不要将本机器至向一边或平放,防止回污水进入电机。

# 安全说明


- 为了防止绊跌，机器使用后，应靠墙放置。
- 若清水箱和污水箱没有正确安装好，请勿使用。
- 不要在出风口放置任何小物件，也不要将出风口堵塞，取走一切有可能妨碍出风口气流顺畅的小物件，防止机器过热。
- 不要弄湿机身，否则有可能因机器短路损坏而发生火灾。
- 本产品说明书内所有体现出来的技术及其他数据由我公司或指定第三方测试公司获得，最终解释权归我公司所有。

# 清洁液的使用及注意事项

- 按照使用说明配比清洁液。建议使用本公司及本公司核准的制造商生产的清洁液不得含有酸、碱溶液或对环境有害的物质。
- 如果加入大量的清洁溶液，使用时会产生较多的泡沫，可能会渗透到电机导致危险。
- 清洁液应保管在儿童触及不到的地方，如果清洁溶液不慎入眼，应用清水彻底冲洗干净；万一不小心误食，应立即就医。在处理污水和清洁溶液时，应遵循当地的环保规定。

# 产品简介

## 部件介绍

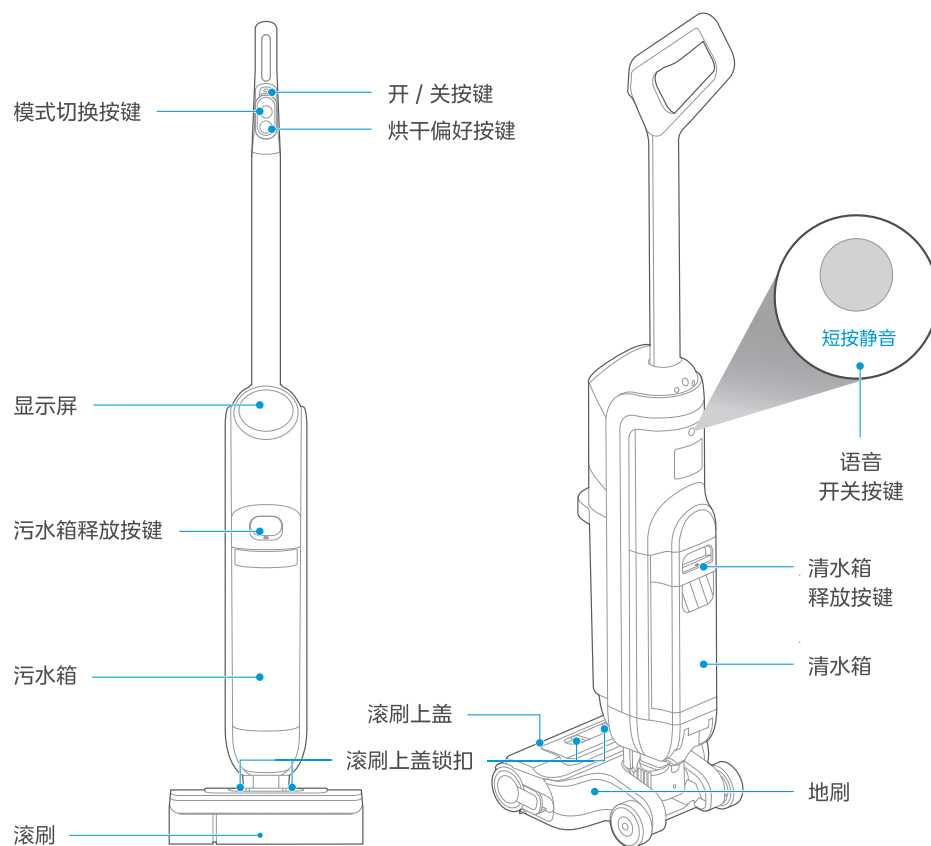

## 配件清单



充电收纳底座




清洁刷



说明书

# 产品简介

## 显示屏说明

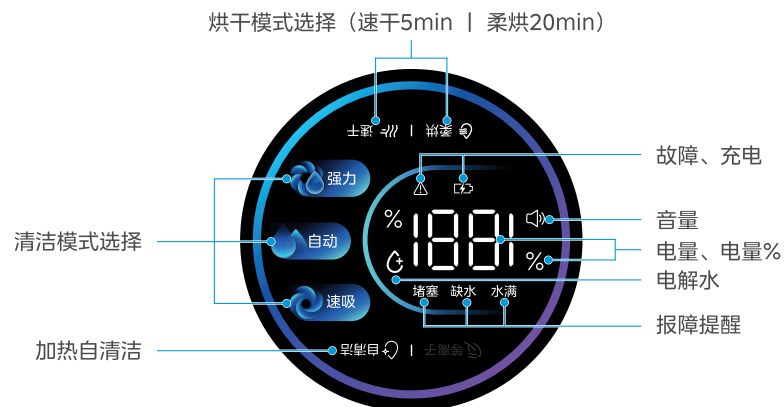


## 模式切换按键

### ▲ 注意

整机显示屏有一圈脏污感应灯，用来指示脏污程度，红色代表脏污，蓝色代表洁净，当在脏污较重的地面清洁时，蓝色占比越大，表示地面越干净；初始为红色，清洁干净后将显示为蓝色。仅在自动模式下启动。

### 1 自动模式:

机器出水湿润滚刷绒毛，进行地面清洗；

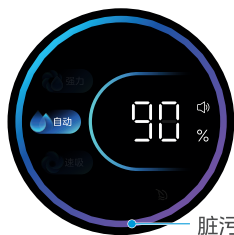

脏污感应灯


### 2 强力模式:

机器滚刷转速、出水量加大，强力去除地面重污渍；



### 3 速吸模式:

机器停止出水，可吸入干垃圾或地面残水。

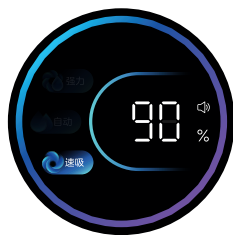


### ● 提示

- 电量低于25%以下，显示屏出现电量闪烁。


# 产品简介

## 部件介绍

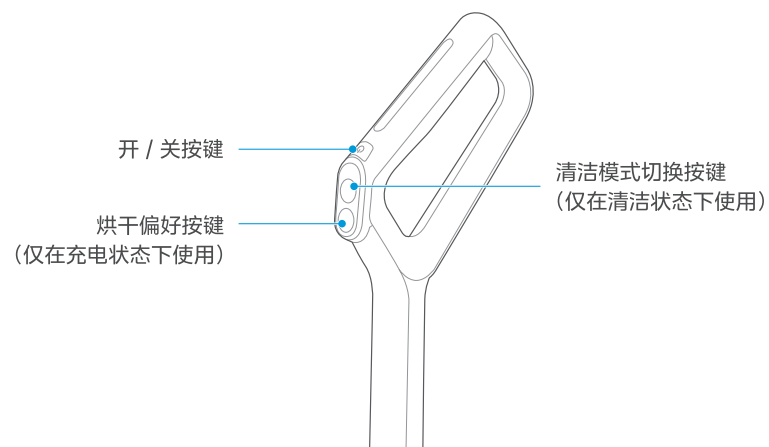

## 充电收纳底座

使用后将机器放入充电收纳底座，可进行充电、烘干偏好切换。

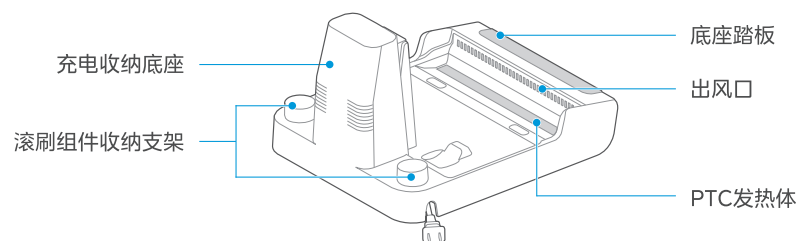

### ● 提示


- 烘干底座上含有加热组件【PTC发热体】，小心烫伤。

# 产品简介

## 配件介绍


### 1 清洁刷

- 一端为毛刷，清理污水箱及下方管道附着的顽固污垢；
- 另一端为旋转刀片，清理滚刷上缠绕毛发。

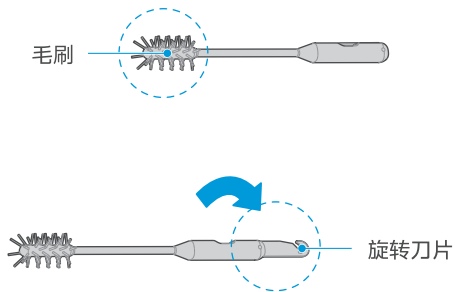


### 2 充电收纳底座

将长短滚刷和清洁刷放置到充电收纳底座上；

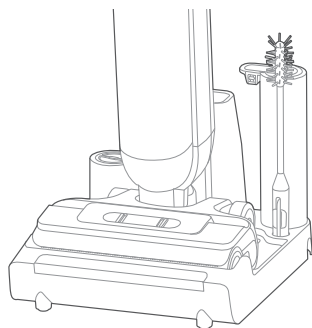

### 3 清洁液

若需进行深度清洁，清水箱注水后，按清洁液瓶身使用说明将清洁液倒入水箱。

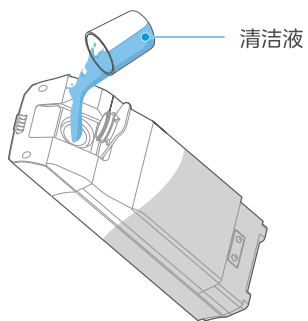

# 使用前准备


## 手柄安装及拆卸

### 安装

将手柄末端沿垂直方向插入主机的端口内，插到底部位置后听到咔的一声，即安装成功；

### 拆卸

取出背部圆孔里的橡胶，将螺丝刀等工具插进圆孔，同时向上拔出手柄。

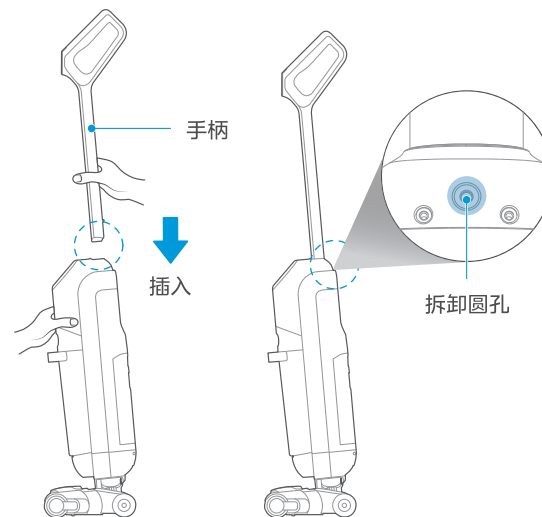

## 机器充电


### ▲ 注意

初次使用前先对产品进行充电。

1 将电源线插头连接220V电源；

2 将整机直立放入充电收纳底座，确保机身底部完全落入充电收纳底座上，此时会有语音提示“开始充电”，同时屏幕显示充电电量；


3 整机充满电约需4小时，电池满后屏幕熄灭，同时机器自动断电。

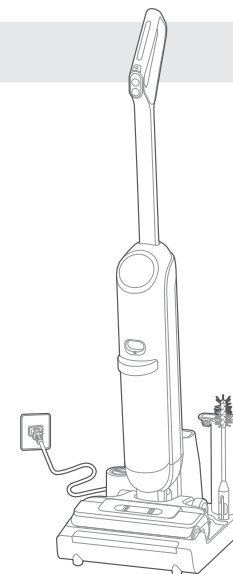


## 使用前准备

### 清水箱注水


**1** 大拇指向下扣清水箱按键，同时往外拉，即可将清水箱取下；

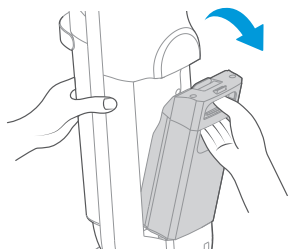


**2** 打开清水箱上盖，将自来水接入至清水箱；

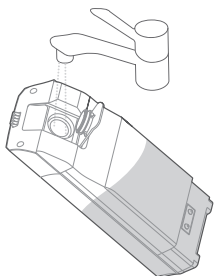

**3** 若需进行深度清洁，清水箱注水后按清洁液瓶身使用说明将清洁液倒入水箱；

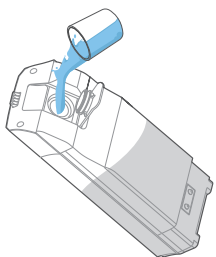


**4** 将清水箱的上盖盖紧，确保紧实无松动；



## 使用前准备

### 清水箱注水

**5** 将清水箱原样安装回机身，听到咔的一声即安装成功；

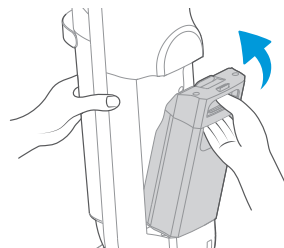



**6** 清水箱缺水时，会有语音播报提示；此时自动模式无法喷水，速吸模式可正常使用。



清水箱缺水，请加水


## 开机及清扫

**1** 脚踩地刷并斜拉手柄、机器进入待工作状态；

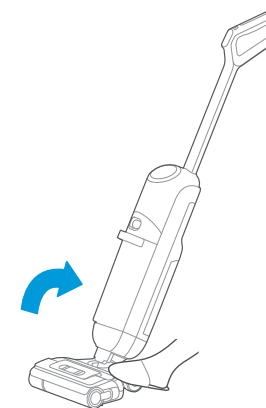


## 开机及清扫

2 短按开关按键可开启或关闭机器；

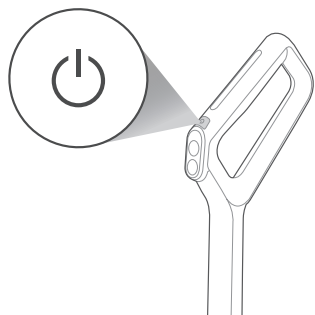


3 开机默认自动模式，短按模式按键可进行强力清洁模式、速吸模式切换；

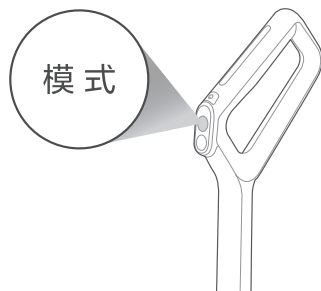

4 电解水抑菌

开机默认电解水开启，将自来水电解制备除菌液，有效抑制细菌再生。电解水开启状态，如图所示。

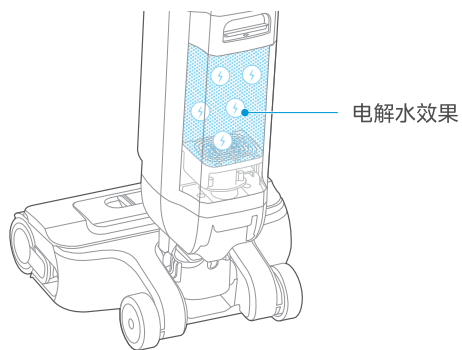


### 提示

- 使用完机器之后，建议将其垂直放置于为您专配的充电收纳底座上；
- 为保证电解杀菌效果，请添加自来水（若添加纯净水会导致电解除菌效果下降）。

## 直立暂停功能

工作状态下脚踩地刷并直立机身，机器停止工作并处于待机状态；待机3分钟后机器自动关机。

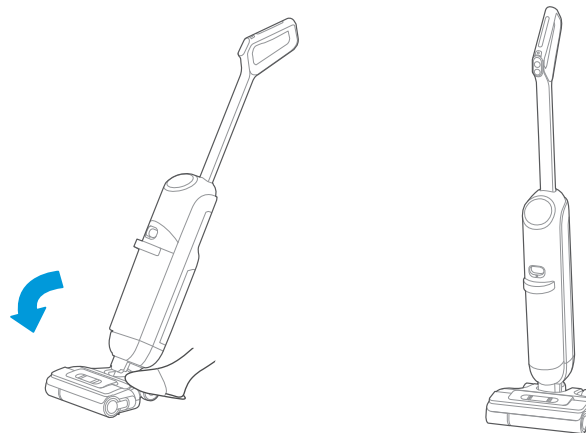


## 自清洁+烘干功能

将机器放入充电底座后，使机器处于充电状态，确保电量剩余25%以上，轻踩踏板，默认启动自清洁+柔烘模式；

- 自清洁+速干模式：单击机身手柄上“烘干”按键；
- 取消烘干：启动自清洁+柔烘模式后，双击手柄上“烘干”按键取消烘干（仅执行自清洁操作）；

- 自清洁：机器自动清洗滚刷及机身管道（时长约5分钟）；
- 烘干：充电收纳底座持续吹暖风，适当干燥滚刷（柔烘模式时长约20分钟，速干模式时长约5分钟）。

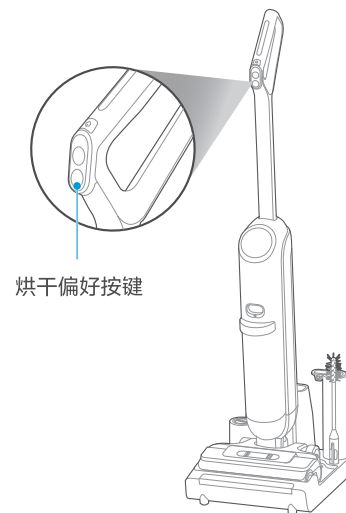

### 提示

- 电量剩余15%~25%之间，轻踩踏板，仅启动自清洁；
- 电量低于15%以下，轻踩踏板，语音播报：电量不足，请及时充电。


# 清洁保养

## 污水箱清理


### ▲ 注意

- 清理完之后，建议将机器直立放置在充电收纳底座中，整机注意不要放在阳光直射或者潮湿的地方；
- 为了不影响机器的使用性能，建议您定期对其部件进行维护；
- 清洁之前，请先断开电源，让机器停止工作；
- 用水或中性的洗涤剂擦洗，擦洗前务必将清洁布拧干，切勿将水渗入机器电器元件内部。


1 大拇指向下扣动污水箱按键，同时往外拉，即可将污水箱取下；

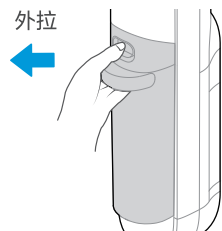


2 一手握住箱体，一手向上拔出污水箱上盖；

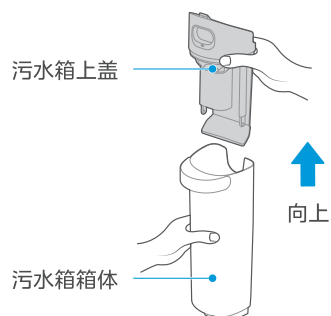

3 如图所示，从箱体侧面倒出污水，若发现污水箱内壁有顽固污垢，请直接用清洁刷清理即可；

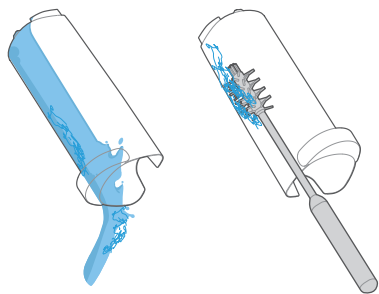


4 将过滤器从污水箱上盖取出，并检查污水箱上盖是否有异物卡住；

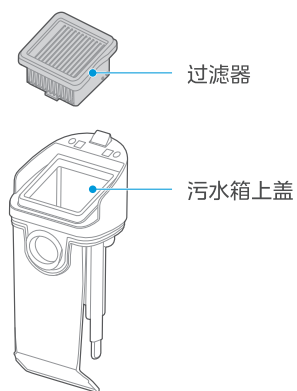


# 清洁保养

## 污水箱清理

5 取出后用清水洗净，彻底晾干后原样装回污水箱；

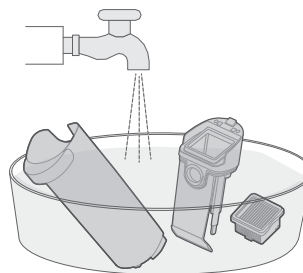


清洗

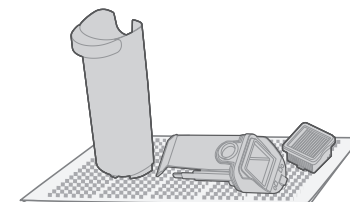


晾干

6 按着如下两侧弹性卡扣将导风管拆下，用水冲洗一下即可；冲洗完原样安装即可。

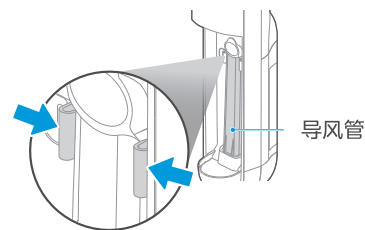

按下拆卸

7 将污水箱安装回机身听到咔声后即安装成功。  
(安装污水箱时，建议另一手扶住机身，避免倾倒)

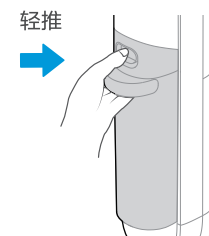




# 清洁保养

## 滚刷上盖及滚刷清理


### ▲ 注意

- 建议每次使用完后，及时对滚刷上盖及滚刷进行清理并干燥，以保持干净整洁；
- 如发现吸污口有残留污渍，请用湿抹布擦拭，切勿用水冲洗。


1 按图示按压锁扣，取下滚刷上盖；

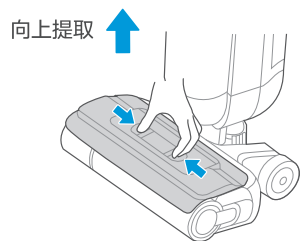


2 将滚刷盖取下，打开清洁刷的旋转刀片，将滚刷上的毛发等缠绕物清除；

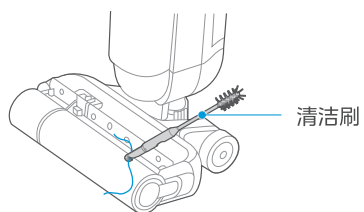

3 如图所示方向取下大、小滚刷并用清水冲洗滚刷；

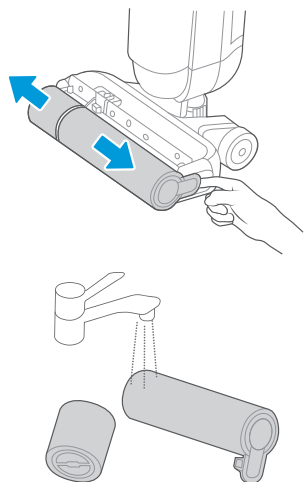


4 如需清理吸污口，如图所示拨动滑钮，向上抬起电机组件，露出吸污口以及喷水组件；  
(大小滚刷取下后，电机组件才能抬起和放下)

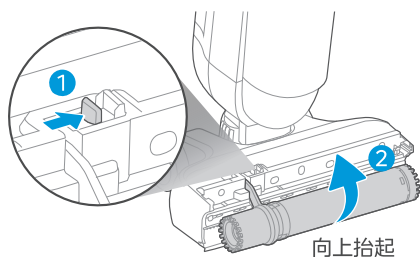


# 清洁保养

## 滚刷上盖及滚刷清理


5 如发现吸污口有残留污渍，擦拭即可，切勿用水冲洗；

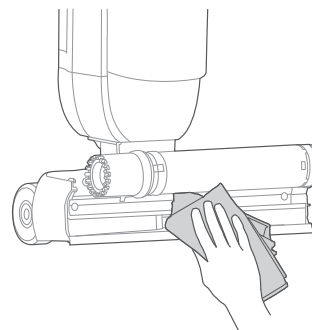


6 如图所示拨动滑钮，向下转动电机组件；  
(大小滚刷取下后，电机组件才能抬起和放下)

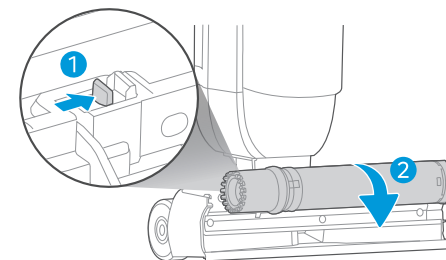

7 电机组件放下后，按图示方向依次安装小滚刷和大滚刷，听到咔声后即安装成功；

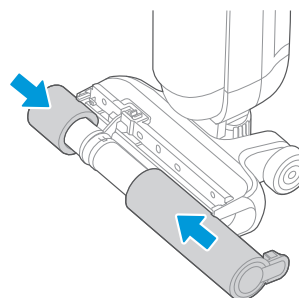

8 滚刷安装完成后，将滚刷翻盖对准上盖虚线处(如图)向下按压翻盖，听到咔声后即安装成功。

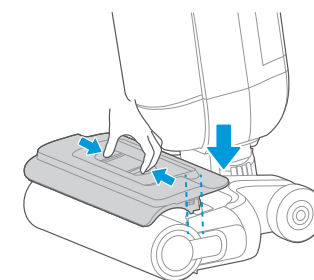

## 异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

异常描述	可能原因	处理方法
洗地机不工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 滚刷被毛发等缠绕或被异物卡住</li> <li>- 污水箱满</li> <li>- 清水箱缺水</li> <li>- 管道内有垃圾堵塞</li> <li>- 电量低</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 拆下滚刷清理并重新安装</li> <li>- 清理污水箱</li> <li>- 清水箱加水</li> <li>- 清理污水箱下方管道</li> <li>- 充电</li> </ul>
产品吸力减弱	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 滚刷、滚刷盖、污水箱安装不到位</li> <li>- 滚刷被毛发等缠绕严重</li> <li>- 滚刷转轴处有毛发堆积</li> <li>- 吸污口或管道堵塞</li> <li>- 污水箱过滤器脏污</li> <li>- 污水箱过滤器漏装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 取下各部件重新安装到位</li> <li>- 清理滚刷</li> <li>- 取下滚刷清理转轴</li> <li>- 擦拭吸污口并清理导风管下方管道</li> <li>- 清洗过滤器并彻底晾干后安装</li> <li>- 安装过滤器</li> </ul>
风机运转有异响	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 吸污口或管道内有异物</li> <li>- 污水箱满</li> <li>- 机身导风管漏装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 擦拭吸污口并清理导风管下方管道</li> <li>- 清理污水箱</li> <li>- 安装导风管</li> </ul>
地刷不出水	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清水箱缺水</li> <li>- 清水箱未安装到位</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清水箱加水</li> <li>- 重新安装清水箱</li> </ul>
出风口漏水	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 污水箱水量过多</li> <li>- 污水箱过滤器漏装</li> <li>- 污水箱过滤器清洗、使用后未晾干</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清理污水箱</li> <li>- 安装过滤器</li> <li>- 清洗过滤器并彻底晾干后安装</li> </ul>
地刷底部漏水	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 未安装污水箱或污水箱过滤器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 安装污水箱及过滤器</li> </ul>

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

### 提示

电解水模块保养：

机器使用六个月左右建议使用柠檬酸去除水箱水垢，产品与水按照1:20比例配兑，水量以水掩盖水垢为准，浸泡时间以半小时为宜。

## 中国RoHS

### 中国RoHS有害物质说明



零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
机身组件	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
清水箱组件	○	○	○	○	○	○
污水箱组件	○	○	○	○	○	○
地刷组件	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电子电路	×	○	○	○	○	○

### 备注：

1. 本表格依据SJ/ T11364的规定编制。
2. ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB / T26572规定的限量要求以下。
3. ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB / T26572规定的限量要求。
4. 本表中的有 x 的所有部件均符合欧盟的RoHS指令，即“欧洲会议和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011 / 65 / EU号指令”及其修正案。

## 产品技术参数

### 整机技术参数

型号	GX7
充电电压	25 V 三
额定电压	22.2 V 三
额定功率	350 W

### 充电收纳底座技术参数

型号	BC06A
额定输入	220 V~ 50Hz
额定输出	25 V 三 1A

执行标准：GB4706.7/GB4706.1/GB4343.1/GB17625.1

# 保修须知

美的真空吸尘器严格遵照国家“三包”规定进行保修服务。  
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。

- 家庭整机保修两年，电机保修三年，充电产品的充电器、电池保修两年。
- 非家庭整机及其主要部件保修半年。  
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。  
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
  1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
  2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
  3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
  4. 网购产品15天定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“三包”规定执行。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
  1. 吸尘器附件（金属伸缩管/塑料接插管、软管、地刷、小附件等），耗材（滤芯、集尘袋等）和赠品；
  2. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
  3. 使用充电电压低于100 V 或者高于240 V 而损坏的；
  4. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
  5. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
  6. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
  7. 产品超出保修期的；
  8. 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

## 提示

1. 本产品只限于家用,非家用出现任何问题本公司概不负责。
2. 如您发现产品需要服务时,请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
3. 如来信,请留下您的联系电话,以便您能尽快得到回复。

# 维修服务

## 相关信息（用户填写）

用户姓名 - ..... 常用电话 - .....  
通讯地址 - .....  
产品型号 - ..... 产品编号 - .....  
购买店铺 - ..... 购买日期 - .....  
维修点 - ..... 发票编号 - .....

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本



400-8899-315 **24h** 服务热线 免长途



通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号  
邮政编码：215000

## 产品合格证

检查结论：合格 \_\_\_\_\_  
检查员号：检验员A1 \_\_\_\_\_  
检查日期：见生产批号 \_\_\_\_\_

江苏美的清洁电器股份有限公司



## 维修记录

维修日期 - .....  
故障内容 - .....  
处理详情 - .....  
维修单位名称 - .....  
维修单位电话 - .....  
维修人员签名 - .....

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本

