


## 使用方法

1. 打开水龙头，接通电源。
2. 打开桶盖，放入需要洗涤的衣物并投入适量的洗衣液。
3. 关闭桶盖，旋转桶盖时感受到“咔哒”的触感，代表已经关闭到位。
4. 短按1.5秒“电源”按键开机，而后选择相对应的洗涤程序，选定后短按“启动/暂停”按键开启程序。
5. 洗涤结束后，打开桶盖取出衣物。

## 控制面板和程序说明

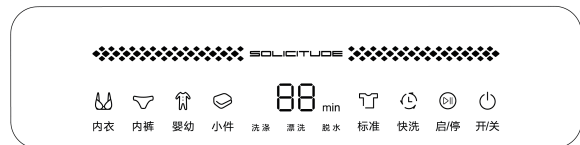

8个功能按键：内衣、内裤、婴幼、小件、标准、快洗、启/停、开/关

**内衣：**内衣、文胸等洗涤物，执行52分钟的洗涤程序

**内裤：**棉质内裤、运动内裤等洗涤物，执行57分钟的洗涤程序

**婴幼：**幼儿口水巾、内衣等洗涤物，执行50分钟的洗涤程序

**小件：**轻小物件等洗涤物，执行44分钟的高效洗涤程序

**标准：**常见贴身小件等洗涤物，执行48分钟的高效洗涤程序

**快洗：**衣物不太脏时进行快速洗涤的程序，执行28分钟的快速洗涤程序

**启/停：**机器程序运转时，执行暂停和启动功能

**开/关：**按1.5秒为开/关功能。

**单脱模式：**开机10S内，按组合键“标准+快洗”键1.5S进入12分钟的单脱水模式。

产品设计为柔和低速脱水，最高转速300转，棉质等吸水衣物晾晒时有滴水属正常现象。

### 备注


除菌除螨程序，开机10S内，短按“小件+标准”键4S进入6小时除菌除螨程序

## 故障排除

使用过程中如有疑问或怀疑发生的故障，请按照如下列表的办法解决。如果操作后，问题仍然不能解决，请联系售卖方！

故障现象	原因分析	解决办法
“E1”灯闪亮并蜂鸣报警	进水超时报警	请确认进水管是否正确连接。水龙头是否打开，然后按启/停键，解除报警。
“E2”灯闪亮并蜂鸣报警	排水超时报警	检查排水管位置，确保排水管出水口及管路高度低于产品排水口，然后按启/停键，解除报警。
“E3”灯闪亮并蜂鸣报警	桶盖未安装到位	重新旋紧桶盖，确保桶盖旋行到位，然后按启/停键，解除报警。
	桶盖安装到位	将洗涤剂桶对位安装，下压桶身，确保洗涤剂桶与机身接插件安装到位。然后按启/停键，解除报警。
“F9”灯闪亮并蜂鸣报警	电机保护	断电重启。
其它代码灯闪亮并蜂鸣报警		请联系售卖方。
洗衣机抖动严重	衣物负载严重	手动将衣物摆平。
	吸水性高的衣物过多	减少吸水性高的衣物

## 摆平衣物示意图

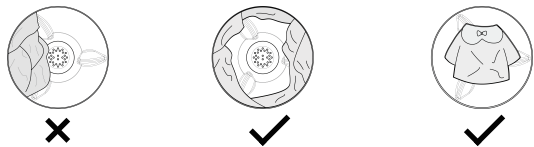

## 保修说明

本产品自零售购入起一年内，如遇非事故或滥用带来的质量问题，您可以联系售卖方享受包换服务。享受本服务时，您可能需要提供购买凭证的详细信息。

## 保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用地址	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

## 产品规格

电源	220V~50Hz
额定洗涤/脱水容量(kg)	0.5/0.5
洗涤/脱水输入功率(W)	45/28W
工作压力(MPa)	0.03-0.8
外形尺寸(mm)	295*295*382(不含排水管)

\*产品若有技术改进，恕不另行通知；  
\*产品外观、颜色如有改动，以实物为准；  
\*请妥善保管使用说明书

## 洗衣机有害物质的名称和含量

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电脑板类	×	○	○	○	○	○
外壳、桶	○	○	○	○	○	○
排水管	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制：

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

### 产品合格证

产品型号：见机身铭牌

出厂编号：见机身条码

生产日期：见机身条码

检查结论：合格

检查员号：A1

年月日见条码12-15位数字

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司

生产者地址：合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道88号

邮编：230094

网址：www.midea.com



微信扫一扫，服务立马到

## 使用说明书

全自动洗衣机

MFB5VADE  
MFB5VAT(单桶)

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

Midea

智慧生活可以更美

## 安全事项

尊敬的用户：

您好！感谢您使用我公司产品，在安装、保养和使用产品时，请仔细阅读说明内容并谨慎操作，以便能够充分使用本产品功能，并防止对使用者及他人造成人身伤害或者财产损失；对于因使用不当而造成的损失，本公司不承担责任。

### ▲ 警告：以下行为，可能导致人身伤害、死亡或财产损失。

- 为了确保您的安全，请务必使用三芯插座，并注意检查确保您的插座正确可靠接地。
- 请单独使用10A以上的专用交流电源插座。
- 如果产品不运转，冒烟或散发出异常气味，请立即切断电源并与服务中心联系，否则可能会导致触电、短路或火灾；
- 如果发生煤气泄漏，请勿接触任何按钮，开窗通风。否则导致爆炸、火灾或烧伤。
- 不要让产品接触或靠近热源、明火(如蚊香、蜡烛、香烟、电吹风等)。
- 请勿用湿手插/拔电源插头，可能会引起触电危险。
- 在保养、清洗或维修之前，请拔下电源插头。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由专业人员更换。
- 洗衣结束后，切记拔掉产品的电源插头并关闭进水管水龙头。
- 请使用新的进水管连接水龙头，使用前请检查水管的断裂、磨损和泄漏情况，并在有问题的时候及时更换。

### ▲ 小心：以下行为有一定危险的行为，可能导致伤害。

- 请在平整结实的台面上安放产品，否则可能导致异常振动或噪音。
- 使用前请打开水龙头检查是否漏水，否则会导致漏水发生。
- 运行过程中不要打开门盖影响洗涤，禁止在运行过程中往桶内倒水及投放洗衣液，以免造成机器检测判断异常。
- 儿童和对使用方法不熟悉的人群请勿使用本产品，否则可能会导致烫伤、触电或其他人身伤害。
- 请勿将本产品放在潮湿的地方或风吹雨淋处，可能会引发触电或火灾。
- 请防止宠物或其他动物进入产品的内桶，可能会造成伤害。
- 请勿将水洒在产品上，否则可能会导致短路或触电。
- 请用柔软布料和不含腐蚀成份的家用清洁剂擦拭产品外壳。
- 机器在运转过程中请勿将磁铁靠近本产品。

### ▲ 注意：以下行为可能导致机器不能正常工作

- 运行机器前，请插好排水管，确保排水管出水口及管路高度低于产品排水口。
- 每次洗涤前，请将内裤外翻，以方便清洗。

### Ⓞ 提示：禁止以下操作，可能导致人身伤害或物品损伤。

- 注意关好门盖，防止衣物卡住门盖，否则可能会损坏衣物或导致机器故障。

- 切勿尝试自行维修机器，或让无经验、不合格的人员进行维修，可能会严重损坏或造成人身伤害。

## 声明

本产品执行标准:GB4706.1 GB4706.24 GB4343.1 GB17625.1



本说明书仅作参考示例使用，产品及部件外观请以实物为准。

使用前请仔细阅读本说明书，如遇产品升级或变更，恕不另行通知。阅读后请与发票一起妥善保管。


## 产品展示

将产品的包装打开，并检查产品装运时是否损坏，同时检查下装箱清单是否齐全。

### 产品示意图：

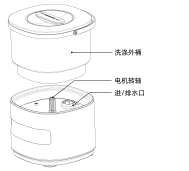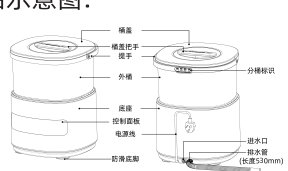

### 装箱清单：



## 安装指南

### 安装要求：

- ◆所有的电气线路和接地都必须依照国家电气标准来设置。
- ◆请确保您家中的供电装置(电流、电压和电缆)能够满足机器的正常负荷要求。
- ◆请保护电源线。
- ◆请勿任意放置电源线，以免被踩到或被放在电热线上面以及旁边的物品压到或夹住。请特别小心插头上的电源线、电源插座及设备的电源线接点。

### 供水要求：

- ◆工作压力为0.03MPa~ 0.8MPa，水压偏低时会造成进水时间偏长，水压低于0.03MPa时将不能正常进水工作。
- ◆本产品距离水龙头要近。
- ◆在使用前，应先检查进水阀和水龙头上所有的连接以防漏水。


### 环境要求：

- ◆避免日光直射，并通风良好。
- ◆室温不低于5°C。
- ◆远离如碳火或煤气炉灶等热源。
- ◆不要把产品放置在水易结冰的地方，因为您的产品排水阀和水管等处会残留一些水。在管道里的残留水结冰可能会导致排水阀或其它零部件的损坏。
- ◆您应当将您的产品放置在周围温度为5°C-40°C的环境下，空气的相对湿度在95%以下，这样您可以方便安全地使用您的产品。
- ◆请不要在潮湿的环境中使用，使用中请不要将水洒到面板上，会影响触摸按键的操作，引起误动作或不能使用。

## 安装说明：

机器的安装和使用前准备：

- 1.打开包装，取出附件和整机。
- 2.将盘在底部的电线和排水管拿出，插上电源线，排水延长管按照下图指示进行安装。将排水管另一端插入排水口，或吸附在水池边上，注意排水管全程不能高于机器上的出管口，避免排不出水或排不干净。

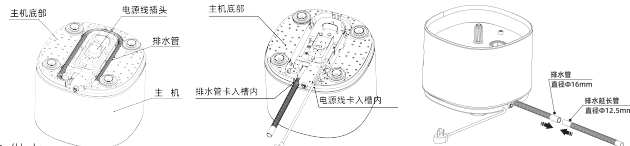

### 3.供水


将进水管一端连接三通的2分快插口位置，另一端直接插入产品的进水口，注意插到进水管的黑色标记线位置且卡上锁定片，并稍用力拉一下检查是否到位。然后将三通连接上水龙头。

注意：三通的预留接口可为大型洗衣机供水，不使用的情况下堵头不能拆卸。

## MFB5VAT安装使用说明

将洗涤桶桶底阀体与主机阀体对位放置


安装方法如右侧示意图

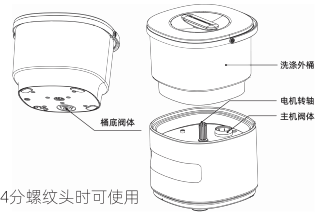

## 三通使用说明

1. 4分奶嘴头：水龙头为4分螺纹头时可使用
2. 滑动器：水龙头为奶嘴头时可使用
3. 进水口接口：此接口衔接本洗衣机的进水管
4. 4分出水口：可衔接4分螺纹进水管与万能进水管，单台洗衣机安装此处螺母无需拧开，2台洗衣机安装时拧开此螺母
5. 4分转6分转接口：适用于两台机器同时使用另外一台机器为6分螺纹进水管时

安装情况如下：

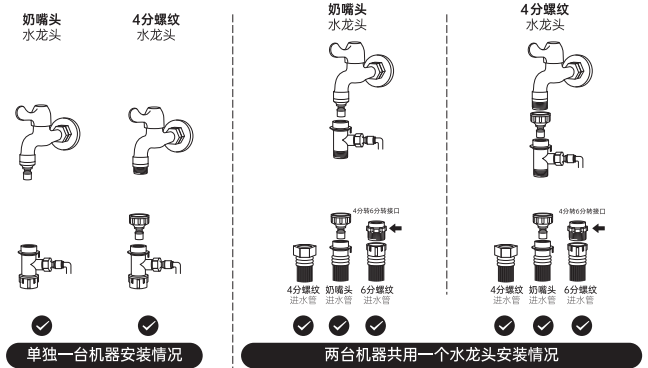

## 洗涤注意事项

1. 洗涤前检查衣物洗涤说明，以免造成损坏。
  2. 产品适宜洗涤日常穿着的小件衣物，大件衣物会造成洗净度及杀菌效果的下降。
  3. 请将内裤外翻，可以洗得更干净。
  4. 衣物污渍较为严重时，建议将洗衣液预涂至污渍处进行预处理，再投入洗涤桶洗涤。
- ◆请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，避免影响洗涤效果及产品的使用寿命。
  - 5. 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。
- ◆请不要洗涤 浸泡过的，沾有汽油的或者其它易燃、易爆、有毒性溶剂的衣物。这些衣物会释放出可能会着火或者爆炸的物质。请先用手洗涤这些衣物，确保所有此类液体、固体和微粒的痕迹都被除去，然后再将其放入产品中。危险的物质包括丙酮、酒精、汽油、煤油，某些家用清洁剂的液体和去污剂，松脂、蜡以及除蜡剂。

## 洗衣液投放介绍

- 1.根据脏污程度，将洗衣液预涂至衣物污渍处，投入洗涤桶后盖上桶盖并确保桶盖卡扣扣入到位，选择相应程序后启动即可。
- 注意：请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，避免因浓度等原因，影响洗涤和漂洗的效果及产品的使用寿命。
- 2.或者直接洗衣液投入洗涤桶内，建议洗衣液投放四毫升以内，然后关闭门盖并确保门盖卡扣扣入到位，选择相应的程序后启动即可。
- 注意：投入的洗衣液不能过量，否则会造成泡沫的外溢。