



产品简介

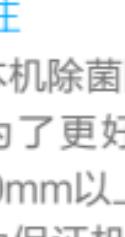

配件清单



进水管组件 X1



隔音条 X4



运输螺栓孔塞 X4



使用说明书 X1

规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~/50Hz 额定电流 10A

排水方式 上排水 能效等级 1级

使用水压 0.03-1MPa

本机规格及参数

整机型号 TD100V098PRO

额定/烘干容量 10.0/7.0 kg

额定/烘干功率 1800/1200W

洗涤/脱水噪音(声功率级) 48/69 dB(A)

外形尺寸(W×D1×H) 595X560X850mm

最大外形尺寸(W×D2×H) 595X623X850mm

机器净重 64kg

备注


1.本机除菌除螨测试程序为“除螨洗”程序；

2.为了更好的使用体验，机器正面建议预留

900mm以上的使用空间距离；

3.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时建议安装于平地，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

正视图

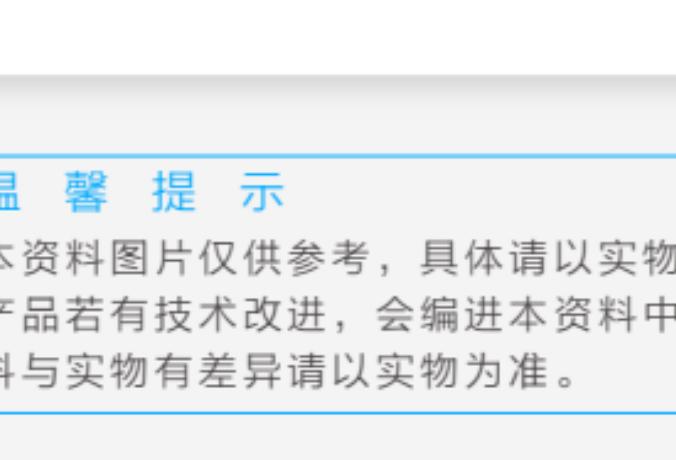

侧视图

顶视图

能效及噪音入口

此机型性能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转；噪音程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转，其他参数为系统默认，不调节。

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

温馨提示

 新机首次使用时，建议选择“筒自洁”程序，进行内筒清洁，请勿添加衣物，无需添加洗涤剂。

 洗衣前请先清理衣袋中的物品；关门前请确保衣物不要被门夹住。

 衣物较少时，因偏心保护，洗衣机可能出现脱水延时或不脱水显示**LB**，可增加部分衣物均匀分布后按“启动”键继续运行。

 烘干时，不同材质的衣物需分开烘干，并选择适宜的烘干强度，如果衣物较多或吸水性较强，烘干时间可能会出现延时。

 烘干过程中请勿开门，以免烫伤。

 启动后3秒出现报警音，请尝试重新关好机门继续运行。

 请定期清理排水泵，详细步骤见“清洁保养”。

快速入门


a | 投放衣物



注 | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门

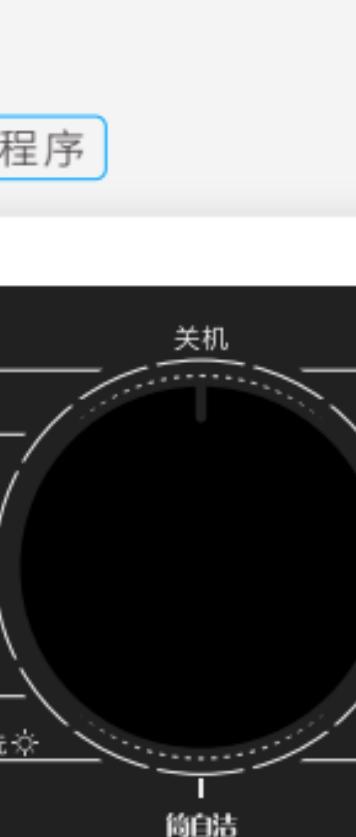

听到“咔哒”声表示机门已经关好


c | 投放洗涤剂、柔顺剂



① 注意

- 若使用洗衣凝珠，请直接将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞。

d | 选择洗衣程序

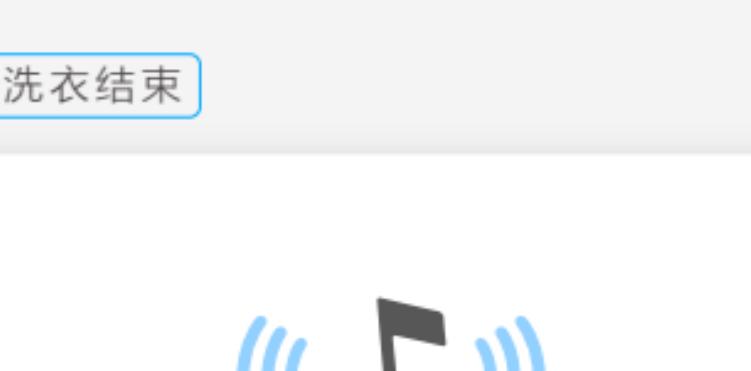

转动旋钮，选择洗衣程序

e | 设置功能参数




设置功能参数

f | 启动

按此键启动，开始洗衣

*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

g | 洗衣结束

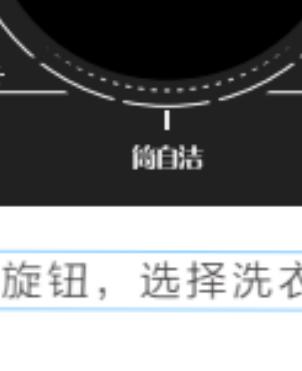


End


洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

洗涤注意事项


a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；

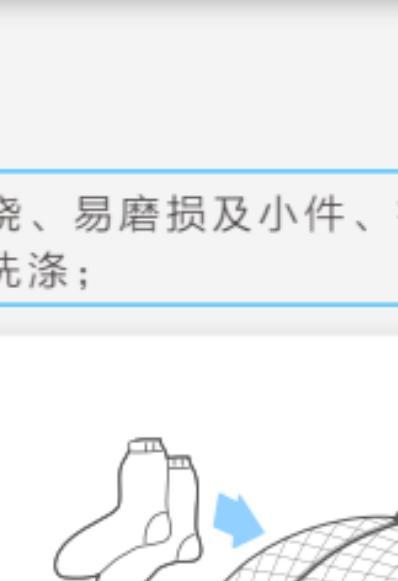


b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

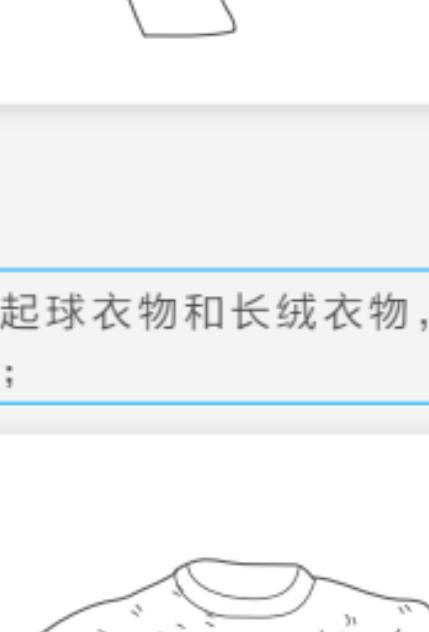

c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；

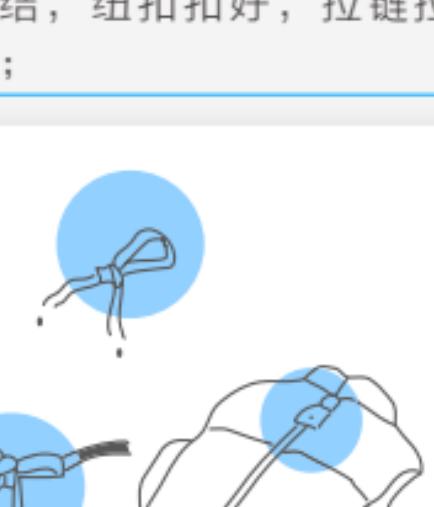

d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；

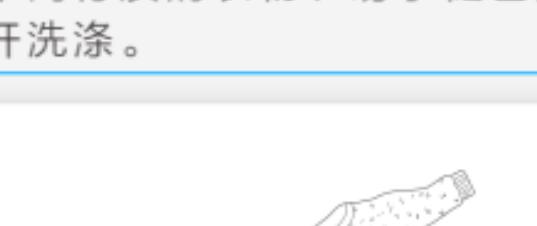

e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧；



f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。



烘干注意事项

- 烘干前,请确认衣物的种类是否可以烘干,不同材质的衣物请分开烘干,水龙头已打开且是冷水;(不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品)
- 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物;
- 烘干少量或轻薄衣物时,烘干时间可能会比设定时间缩短;
- 烘干结束,取出衣物时请注意不要触及筒壁,以免烫伤;
- 部分机型,羽绒服可以选择特定的烘干功能,为了较好的烘干效果,建议烘干时放入的衣物重量在1kg以内。

联网指引

a | 智能家电通电



请将您的智能家电接通电源

b | 下载安装“美的美居”应用，注册账号并登录




扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。打开“美的美居”App后，点击“添加设备”按钮，根据向导完成账号注册并登录。


c | 添加设备



① 打开“美的美居”App，请同意“美的美居”应用向您申请的权限。同时打开您手机的蓝牙开关。若弹出“发现一台新设备”的弹窗，点击电器图标去添加。

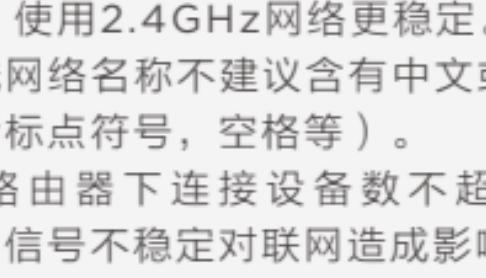


② 若没有弹出“发现一台新设备”的弹窗，请点击页面右上角“+”按钮，扫描家电机身智能二维码添加或通过选择型号添加。

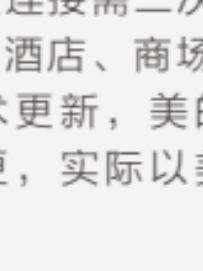

③ 根据App的引导，为设备连接网络。若联网失败，请参考App页面指引进行操作。

- **注意事项**
- 为产品联网时，请将手机尽量靠近本产品。
- 请确认您的手机已连上家里的无线网络，并知晓您家里的无线网络密码。
- 请在联网时根据App提示，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz无线网络。
(注：一般2.4GHz网络在室内穿墙能力和覆盖范围都比5GHz网络更优，考虑机器的摆放位置，使用2.4GHz网络更稳定。)
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 本产品无法连接需二次验证的无线网络（通常出现在如酒店、商场等的公共场所）。
- 随产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

程序功能介绍

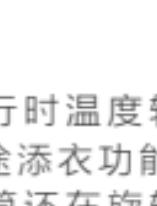

启动 / 暂停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

长按3秒，启用中途添衣功能：

1. 等待直到内筒停止旋转；
2. 门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"的解锁声时才是安全开门状态)；
3. 添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

① 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。

漂洗


连续轻按此键可以调节所选程序漂洗的次数。

转速

连续轻按此键可根据需要调节所选程序脱水时的转速。

温度

轻触此按键可以根据需要进行水温选择：---（冷水），20℃,30℃,40℃,60℃,95℃。



烘干

带 的程序可叠加烘干功能，连续轻按 [烘干] 功能键可调整烘干档位/时间。

— 灯亮起 —

AU 自动低温

选择烘干功能时默认自动低温烘干，适用于棉麻/化纤类衣物的呵护烘干；低温烘干的烘干温度

(约55-60℃，羽绒服低温烘干温度约40-45℃)比普通烘干(约75-80℃)温度低，更加呵护您的衣物，对平整度要求较高的衣物建议选择此程序；选用低温烘干功能时，建议

衣物重量不超过2kg(羊毛及羽绒服不超过1kg，且需要选择对应的洗烘程序)。

AUH 自动高温

适用于棉麻/化纤类衣物的高温快速烘干；洗衣机将自动称重来决定烘干您衣物的时间，由于衣物地差异以及周围环境影响，实际烘干时间与开启烘干功能时显示的时间会有差异，基于安全要求，软件设置了最长烘干时间为6小时。

— 灯亮起 —

30 定时烘干

当显示屏显示烘干时间时，机器进入定时烘干，定时烘干不判干，时间到了机器将停止烘干。当所烘衣物较少时，建议选择定时烘干，可选时间为30/60/90/120/180分钟。


烘干预估时间

棉织物(kg)	≤2kg	2~4kg	4~6kg	6~7kg
预估时间(min)	120'	200'	250'	300'

① 注意


- 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间；
- 选择烘干功能后，机器进行智能称重，数码管显示---，机器智能称重结束后，数码管会显示程序运行预估时间；
- 由于衣物质地差异以及周围环境影响，实际烘干时间与上表时间会有差异；
- 在烘干过程中水龙头应保持打开状态。

预约

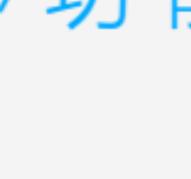

(转速 + 温度)

选择好程序并调节好参数后，连续轻按预约组合按键可选择预约时间，选择好预约时间后，轻触“”完成预约。预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示程序剩余时间。

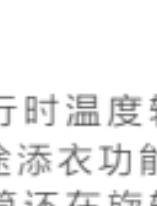

长按童锁

(温度 + 烘干)

长按3秒[长按童锁]组合按键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

① 注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。

洗涤

此功能用于调节洗涤的时间。

水位

此功能用于调节洗涤，漂洗水位。

脱水

此功能用于调节脱水的时间。

特色功能介绍

断电记忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

筒灯

待机时筒内常亮，洗衣机运行之后，按任意按键会点亮筒灯。

显示图标介绍

图标	功能	LED	
	童锁	1:30	剩余时间
	门锁	2H	预约时间
	预约	10-	转速
	无线网络	E 30	异常代码
	自动烘干	End	洗衣结束
	定时烘干	Hot	冷却中
		AU	自动低温
		AUH	自动高温

程序介绍

混合洗

适用于洗涤棉织物/化纤/混纺类型等织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。

除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。为了达到最佳除螨效果，建议衣物重量不超过5kg。

大件

适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。

羊毛

为了保护羊毛纤维，避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

① 注意

- 为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg；
- 洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒。



本机的羊毛洗程序已获得 The Woolmark Company 的测试批准，该洗涤程序适用于可机洗的羊毛产品。该羊毛产品需根据衣物护理标签及本洗衣机羊毛洗涤程序说明进行洗涤。授权编号：M1906

羽绒服

适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等；为达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

单烘干

适用于需要单独烘干的衣物，**注意烘干前衣物必须脱水处理**。

蒸汽消毒洗

持续高温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5kg。

筒自洁

采用高温清洁洗衣内筒。

① 注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

单脱水

适用于手洗后需要单脱水的衣物。

漂+脱

适用于需要单独漂洗+脱水的衣物。

节能

适用于脏污程度一般的白色和不褪色棉质衣物。设定此程序可达到良好洗涤效果并降低能耗。

空气洗

非水洗程序，适用于祛味场景，如干燥的衣物，经过温热的气流循环和内筒的转动节拍，达到抑菌消毒、清新祛味、蓬松柔软、去皱平整等效果。

① 注意

- 由于是通过温度祛味（洗烘一体产品），请尽量避免有涂层或者不适宜烘干的衣物使用空气洗程序；
- 为了达到最佳效果，建议衣物重量不超过1kg。

婴儿服

适用于婴儿类的衣物，如棉麻织物、内衣、枕套、床单、婴儿服装等。

洗烘60'

简短洗涤烘干程序，适合少量衣物，建议衣物重量不超过1kg。

快洗15'

适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

筒干燥

洗衣结束取出衣物后，关上机门，洗衣机设定开机状态，点选筒干燥（默认时间15min），再点启动键，即可运行，内筒转动同时吹热风，将潮湿的内外筒吹干，抑制洗衣机内滋生细菌，发霉等。

更多程序需下载安装

美的美居App使用

衬衫

适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上衣，有效降低皱褶；为达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

牛仔

适用于牛仔类衣物的洗涤。

速洗30'

快速洗涤，适用于小洗涤量和轻污衣物；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

棉麻

适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。

丝绸

洗涤如丝绸类等柔软面料的衣物；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

护色

洗涤颜色鲜艳的衣物，使艳丽颜色得到更好的保护；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

除菌洗

此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒；为保证除菌效果，建议衣物重量不超过5kg。

浸泡洗

在洗衣过程中先将衣物预清洗，并浸泡后再进行洗涤；适用于含汗渍、油脂、皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的衣物。

深度筒清洁

运行该程序需要放入洗衣机槽清洗剂，免拆机对内筒进行更加深度清洁；程序已经过智能调配参数，无需手动调节，一键启动，即可实现超强去污力。

① 注意

- 运行程序前请先取出衣物；
- 请勿投放洗衣液或洗衣粉。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能环保，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

内筒容量	<1/3筒	<1/2筒	<1筒
棉质衣物	4-8件	8-12件	16-24件
高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
低泡洗衣粉	20g	40g	60g
常规洗衣液 活性物≥15%	20ml 约1/3盖	25ml 约半盖	50ml 约一盖
浓缩洗衣液 活性物≥25%	5ml 约1/10盖	8ml 约1/6盖	16ml 约1/3盖
洗衣片 活性物≥50%	0.5片	1片	2片
洗衣凝珠 25g/颗	不建议	1颗	2颗

产品认证



RoHS认证标识

清洁保养

*示例图,请以实物为准


a | 过滤器清洁



- ① 拔掉电源插头, 轻摁, 过滤器门自动弹出



- ② 向左或向右旋转90°, 拉出紧急排水管, 拔下紧急排水管到导盖

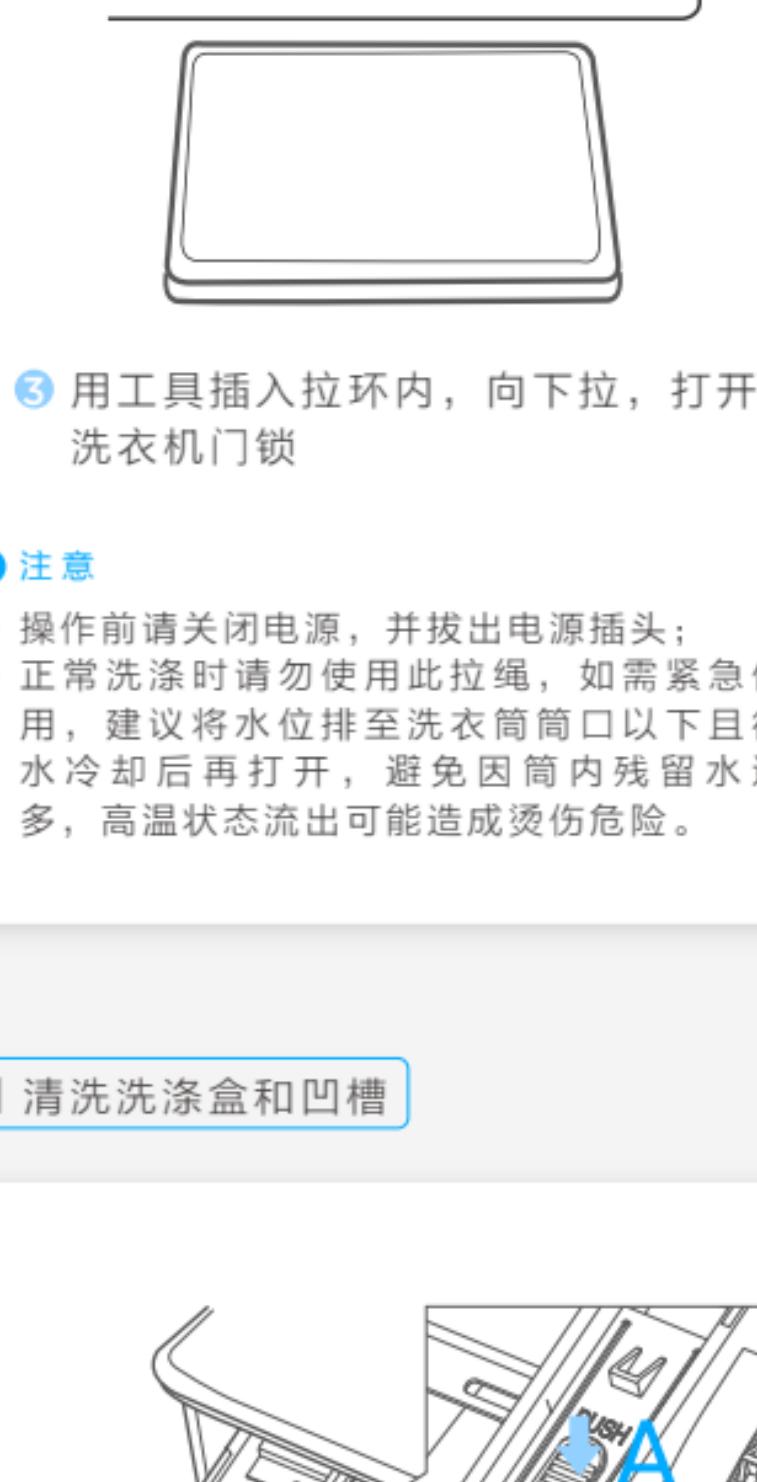

- ③ 拔下紧急排水管堵头, 将管内污水排至水盆或容器内后, 并将排水管推回原位卡住




- ④ 清洁洗涤盒下方前封门处, 水渍或者洗涤剂残留堆积, 会造成外观腐蚀



- ⑤ 清洗完成后, 将洗涤剂盒装回

b | 紧急开门

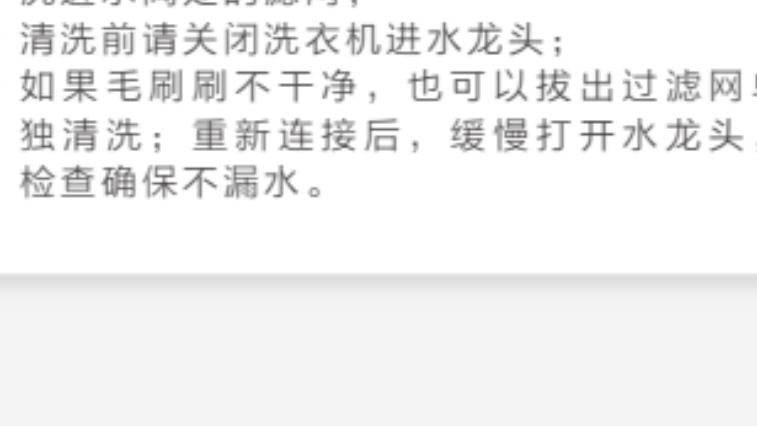

- ⑥ 排除杂物后重新装回各部件即可

① 注意

- 装回阀盖和紧急排水管时, 一定要安装到位, 阀盖筋需对准孔筋插入, 否则可能会漏水。

c | 清洗洗涤盒和凹槽

- ② 用水清洗所有凹槽, 包括虹吸口, 以免堵塞, 造成柔顺剂无法投放

- ③ 清洁洗涤盒下方前封门处, 水渍或者洗涤剂残留堆积, 会造成外观腐蚀

- ④ 清洗完成后, 将洗涤剂盒装回

d | 清洗进水阀

- ⑤ 清洗完成后, 将洗涤剂盒装回

① 注意

- 如打开水龙头后不进水或进水不足, 请清洗进水阀处的滤网;

- 清洗前请关闭洗衣机进水龙头;

- 如果毛刷刷不干净, 也可以拔出过滤网单独清洗; 重新连接后, 缓慢打开水龙头, 检查确保不漏水。

常见问题

现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

■ 现象

洗衣机无法启动

？原因

- 机门没有关紧
- 供水龙头没有打开
- 没有按“启动/暂停”按键

✓ 解决方法

- 重新关闭机门
- 确认打开水龙头
- 按“启动/暂停”按键启动程序

■ 现象

机门打不开

？原因

机器的安全保护设计正在工作

✓ 解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

■ 现象

漏水

？原因

进水管或排水管连接不牢

✓ 解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

■ 现象

洗涤效果不佳

？原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

✓ 解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

■ 现象

脱水延时或不脱水

？原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 E 88
- 检测到泡沫过多，等待消泡程序结束

✓ 解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

常见问题

信息代码

888

信息代码

？

原因

✓

解决方法

E 30

门未合上

- 请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续

E 10

洗涤进水超时

- 请确认水龙头已经打开，水压正常
- 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网
- 请确认机身后排水管管夹未被拆卸

E 11

漂洗进水超时

- 请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水

E 21

排水超时

- 清理排水泵杂物
- 排水管最高处请勿超过 100cm

E 12

洗衣机溢水

- 关机后重新开机启动

Hab

筒内温度高

- 等待机器冷却

E 88

其他

- 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修

！注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 E 10 或 E 11 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。