


COLMO



专业手册

产品名称：滚筒洗衣机
型号：CD10-A10
制造商：上海科慕电器有限公司
制造商地址：上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室
生产厂：无锡美芝电器有限公司
生产厂地址：无锡市新吴区国家高新区长江南路18号D栋

☎ 400-969-9999 🌐 www.colmo.com.cn

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

安全提示	01
产品简介	02
部件名称	
附件清单	
使用说明	03
洗衣技巧	
烘干技巧	
功能介绍	
程序介绍	
维护保养	12
周期清理	
日常清洁与保养	
特殊状况维护保养	
维修服务	16
特殊状况自检	
特殊信息代码	
环保清单	18
技术参数	19
技术参数	
能效参数	
安装指引	20
安装洗衣机	
安装步骤	

安全提示

- Tips
- 使用过程中，请重点关注安全提示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任；
 - 对无视安全提示内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

⊘ 表示「禁止」的内容



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火

- 请勿自行修理、拆装洗衣机；
- 请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源；
- 请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内；
- 机器上请勿放置重物或坐人；
- 擦拭时，请勿用水直接冲洗；
- 您的洗衣机仅为宜机洗织物设计，禁止洗涤地毯；
- 切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质；
- 请勿洗涤雨衣、渔衣、防水床单等防水类衣物；
- 请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机；
- 禁止洗涤或烘干沾有汽油、酒精、石油、苯、辛纳水、清洁剂、干洗剂、除斑剂、丙酮、煤油、美容用油、按摩用油、动物系油、机械油、干洗油、挥发剂、松脂、树脂、蜡、除蜡剂、香蕉水、消毒片等挥发性、易燃物质的衣物；
- 清洁本机时，请勿将手、脚、胳膊伸入洗衣机箱体底部，以防划伤；
- 洗衣机不能直接放在地毯上，避免洗衣机底部通风口被地毯堵住；
- 如果使用化学品来清洁衣物，则滚筒式干衣机不能使用；
- 棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机的周围。

⚡ 表示「强制」的内容



需要接地



需专业人员

- 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品；
- 在洗衣过程中，隔热窗可能非常热，让儿童和宠物远离；
- 宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机；
- 请定期清洁电源线插头，以防接触不良；
- 洗衣结束后，请拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线；
- 洗衣结束后，请务必关闭水龙头；
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座；
- 必须提供足够的通风以避免从器具倒流出的气体流入空间点燃其他物质，包括明火；
- 请使用附件中的进水管组件，旧进水管组件不可重复利用。


⚠ 表示「注意」可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电；
- 请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故；
- 机器挪动或维修前，务必将洗涤剂盒抽出放置于安全地点。


产品简介

- Tips
- 产品外观及配件各有差异，下图仅供参考，具体以您购买的实物为准。


部件名称

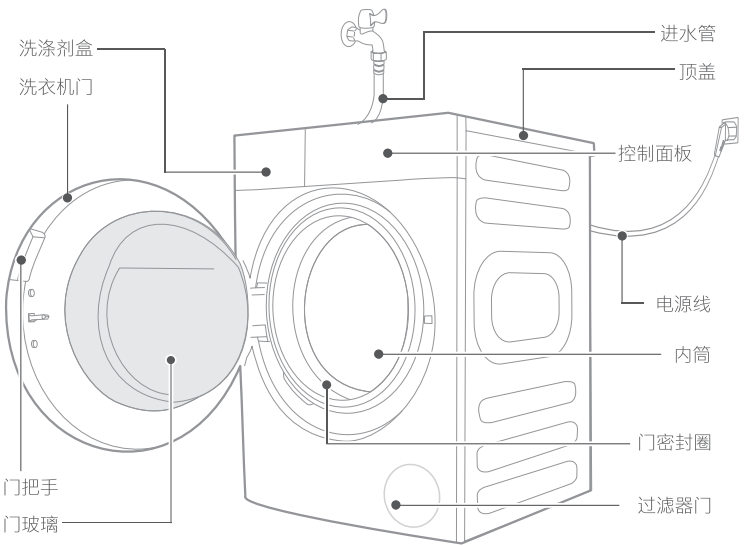


附件清单

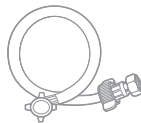

进水管组件 X1



隔音板 X1



运输螺栓孔塞 X4



快速指南 X1
专业手册 X1

使用说明

洗衣技巧

Tips


- 开始洗衣前，请查看衣物标签，确认衣物是否可以机洗，并选择合适的洗涤程序。

洗涤	清洗衣物的最高温度 允许翻转的程度	专业洗衣
	正常翻转，最高洗涤温度95°C	只能干洗，字母代表所需洗涤剂类型
	轻柔翻转，最高洗涤温度60°C	
	非常轻柔翻转，最高洗涤温度30°C	
	仅可手洗，若未标明温度，使用最低温度或冷水	只能专业湿洗
	请勿水洗	请勿干洗

衣物准备




清空所有衣物口袋，如钉子、发夹、火柴、笔、硬币、纸币、纸巾、钥匙等物品

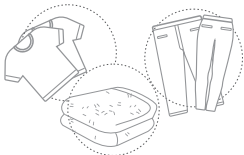

请将不同材质的衣物、易褪色、易掉毛的衣物分开洗涤



污渍久置后会很难洗净，请于洗涤前对衣物袖口、领口等其他脏污处进行预处理

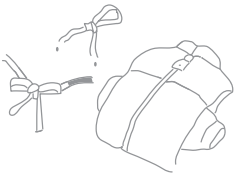

请将衣物拉链拉上、钩形扣扣好并系好系带，以确保这些物品不会刮破其它衣物



表面易起球衣物和长绒毛衣物，建议内层外翻后再洗涤




易缠绕、易磨损及小件，如女士内衣、丝绸睡衣、袜子等请放入洗涤网袋中，搭配其他衣物一起洗涤

洗涤及脱水技巧



请勿卡夹

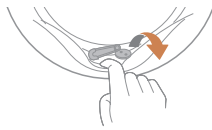

请检查密封圈的皱褶部分是否有异物，若有异物，请去除所有异物




机器显示Ub，请取出拧水并抖散铺开重新放入，按 **▷||** 键，重新脱水

关门时，请确保衣物未被卡夹在密封圈和机门之间，以免机器在运转过程中，拉扯损坏密封圈导致漏水



适量添加洗衣粉、洗涤剂，添加过多会导致泡沫溢出，请参考各品牌的使用说明

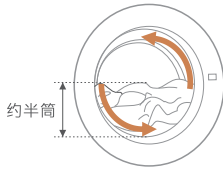

半筒左右的衣物量能充分利用摔打，达到较好的洗涤效果



不要单独放入

毛绒玩具、厚重毛巾被、毛衣、等厚重衣物以及装入洗涤袋的衣物请勿单独放入洗衣机内洗涤，防止偏心导致脱水失败

程序运行过程中如何变更程序

基于安全设计，运行中的变更程序，需长按电源键关机后，等待排水、降温、门锁解锁后，再开机重新选择程序。

烘干技巧

查看衣物标签（供参考）

Tips

- 请查看衣物标签，确认衣物是否可以烘干，并严格按照衣物标签进行烘干程序选择，避免造成衣物损坏。

可以烘干	不可烘干		
可用滚筒烘干	不可用滚筒烘干	挂绳/悬挂晾干	阴凉处平铺滴干
常温烘干	滴干	阴凉处放干	禁止拧干
低温烘干	挂干	平放晾干	不可熨烫

2 不宜烘干 / 需谨慎烘干的衣物

Tips

- 烘干羊毛、丝绸及羽绒服衣物，需要选择对应的洗涤+烘干的程序，请勿使用单烘干程序。



化纤窗帘、丝绸制品、尼龙袜等特别精细的织物请确认衣物标签是否可以低温烘干



带金属、橡胶、塑料材质内饰的衣物，若进行烘干易烫坏、黏连



厚夹克、被褥、睡袋和羽绒被等大件



不确定材质的衣物，请确认衣物标签是否可以烘干，以免缩水或变形




皮质衣物、带皮毛的衣物请勿烘干，以免变形褪色及其他损伤




禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物

3 烘干建议及说明

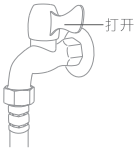

此机器是冷凝式干衣原理，烘干过程中请务必打开水龙头

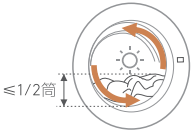

烘干时长与衣物量有较大关系，较少的衣物量利于衣物翻转与热空气流通；建议最佳烘干容量不超过1/2筒




为了达到更好的烘干效果，尽可能选择材质及厚度一致的衣物一起烘干，厚度不一致时较厚的衣物可能会烘干



深色衣物很容易粘毛或掉色，请避免将深色和浅色蓬松的衣物一起烘干



羽绒服烘干需使用羽绒服专用烘干程序，在烘干结束立即拿出，轻轻拍打揉搓使羽绒分布均匀

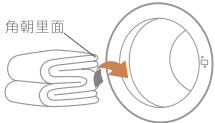

大件衣物，如床单、被罩、毛毯等，请按图示方法折叠后放入，有助于提升烘干效果，避免包裹成团


烘干中途如何打开机门



1. 烘干过程中若需要打开洗衣机门，请长按“启动/暂停”键



2. 显示屏会显示Hot及程序剩余时间

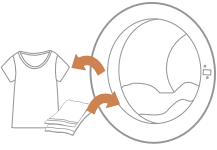

3. 冷却结束可打开机门取衣或添衣



4. 再轻按“启动/暂停”键可继续烘干，长按电源键关机，可结束烘干



5. 烘干过程中，请勿直接拔掉电源，烘干过程中加热器会持续加热，拔掉电源会造成温度升高，造成安全风险

Tips

- 若长按“启动/暂停”键无效，请长按“电源”键关闭机器，再长按“电源”键重启机器，此时机器处于锁定状态，风机持续工作冷却机器。等待约15分钟冷却结束，机器解锁后方可打开机门。

烘干预估时间

Tips

- 下述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间；
- 由于衣物质地差异以及周围环境影响，实际烘干时间与下表时间会有差异，基于安全要求，软件设置了最长烘干时间为6小时；
- 在烘干过程中水龙头应保持打开状态。

棉织物(kg)	0~2	2~4	4~6	6~7
预估时间(min)	120	200	250	300

● 烘干使用情况说明

- 衣物烘不干：如衣物放置时团在一起、烘干较难翻转的衣物或者厚衣物与薄衣物一起烘，烘干过程无法翻转开，造成热空气无法充分与衣物接触和流动；
解决方法：将衣物未干部分翻转到外侧，再次放入烘干，可以根据情况选择定时烘干。
- 衣物烘干后褶皱：较多衣物、较难翻转的衣物容易产生褶皱；
解决方法：易褶皱的衣物，烘干后建议熨烫处理。
- 衣物烘干后缩水：毛衣、针织衫等衣物洗涤时候较易缩水，这类衣物需严格按照衣物标签要求进行洗涤和烘干，不合适的温度是缩水主要原因；
解决方法：这类衣物建议直接晾晒，或根据衣物标签的温度或者更低的温度烘干，烘干结束立即拿出并展平，缩水程度会减轻。
- 烘干的声音说明：烘干前的脱水转速一般比较快，烘干时的脱水噪音会比洗涤脱水噪音大；烘干过程中利用热风冷凝干燥，会伴有风机声音及排水声音。
- 机器发烫请勿触碰：烘干筒内温度在55-80度左右，机身也会一定程度发热，在烘干过程请不要触摸门玻璃等，小孩应远离洗衣机。

功能介绍

- Tips
- 因各程序可选附加功能有差异，可能存在程序下某个功能不显示，请按实际显示内容选择；
 - 标  的功能参数需配网后在“COLMO”App中选用；
 - 不定期自动升级新洗护App功能，跟上您的洗护需求，敬请期待。

图标	名称	功能说明
	电源	长按电源按键，面板指示灯亮起，洗衣机即进入待机状态。
 长按添衣	启动/暂停	按此键启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作；长按此键可启用“中途添衣”功能。 Tips - 洗衣机在运行时温度较高、水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应； - 洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。
	长按童锁	本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。具体设定如下： ① 启动 —————> ② 选择程序 —————> ③ 开始运行 长按电源键开机 选择洗衣程序 点击“启动”键运行程序   AI智选  长按源 ④ 设置童锁 —————> ⑤ 童锁开启 长按“长按童锁” 屏幕  图标亮起时， 按键3秒开启童锁 表示童锁已开启  长按童锁 Tips - 设定“童锁功能”后，按任何键（除电源开关键外）都不能对洗衣机进行操作； - 如想要操作洗衣机，请先将“童锁功能”解除后再进行(在童锁功能启用状态下，按下“长按童锁”键3秒，可以解除“童锁功能”，如不操作，洗衣程序运行结束时也可自动解除童锁)。
	长按联网	长按此图标进入联网页面，连接所在无线网络，关联用户移动设备，可接入云端远程操作本机、下载云端洗涤程序等。
	预约	选择好程序并调节好参数后，连续轻触预约按键可选择预约时间，选择好预约时间后，轻触“  ”完成预约。预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示程序剩余时间。 根据需要选择洗衣液投放量： $L - 1 \sim L - 4$ ，由少到多， $RLUQ$ 为智能投放， gff 为关闭自动投放。
	洗衣液	Tips - 开机时，当洗衣液残余量较少时，界面对应图标指示灯闪烁 30 秒，此时，请及时添加洗衣液； - 本机洗衣液浓度默认设置为普通，若使用浓缩洗衣液，需联网后在“COLMO”App 中将洗衣液浓度调整为浓滴。

图标	名称	功能说明
-	洗涤	连续轻触此键调节所选程序洗涤的时间。
-	漂洗	根据需要调节所选程序漂洗的次数。
	烘干	部分程序可叠加烘干功能，连续点击“+烘干”按键可在“ $RLUQ$ 低温烘干”“ $RLU-H$ 高温烘干”“定时烘干”之间切换，定时烘干同步在显示屏中显示烘干时间： $30/60/90/120/180$ 分钟。 用户可根据实际需要选择档位，当所烘衣物较少时，建议选择选择定时烘干。 Tips - 选择烘干功能时默认自动低温烘干 $RLUQ$，适于烘干棉麻 / 化纤类衣物的呵护烘干；$RLU-H$ 代表自动高温烘干，适于棉麻 / 化纤类的高温快速烘干； - 定时烘干不判干，时间到了机器将停止烘干； - 低温烘干的烘干温度（约 $55-60^{\circ}C$，丝绸、羊毛及羽绒服低温烘干温度约 $40-45^{\circ}C$）比普通烘干（约 $75-80^{\circ}C$）温度低，更加呵护您的衣物，对平整度要求较高的衣物建议选择此程序；选用低温烘干功能时，建议衣物重量不超过 2 kg，羽绒服不超过 1 kg；大件及厚重衣物不建议选择低温烘干，需选择对应的洗烘程序，丝绸、羊毛及羽绒服请选择对应的洗烘程序； ※ 低温烘干（丝绸和羊毛衣物） 该功能经第三方权威机构根据企业技术规范《家用和类似用途滚筒式干衣机 真丝丝烘干程序评价方法》、《家用和类似用途滚筒式干衣机 羊毛产品烘干程序评价方法》检测，符合企业技术规范要求。 - 丝绸洗烘，为低温呵护烘干，适宜大部分丝绸织物的洗烘，为了安全起见使用时请仔细查看衣物标签是否可以水洗和烘干； - 羊毛洗烘，为低温烘干，适宜大部分羊毛织物的洗烘，为了安全起见使用时请仔细查看衣物标签是否可以水洗和烘干； - 因衣物材质影响，衣物烘干后可能引起不同程度的变形或收缩。
-	 温度	根据需要调节所选程序运行水温。
-	 脱水	连续轻触此键调节所选程序脱水的时间。
-	 转速	根据需要调节所选程序脱水时的转速。
-	 水位	根据需要调节所选程序洗涤、漂洗水位。
-	 +蒸汽	部分程序可选，启用该功能后，衣物在正常进水洗涤前，筒内伴随产生一段时间的高温蒸汽，对衣物进行高温杀菌消毒护理。 Tips 为更好的发挥蒸汽效果，在叠加使用此功能时，建议放入少量衣物（2kg 以下）。
-	 AI感知	部分洗涤程序可添加此功能，AI 感知将依据不同地域、水质硬度、气候等信息，通过策略算法自动优化洗护参数，真正做到一键省心。 Tips - 因单色与染料有关，建议您将深浅色衣物分开洗涤； - AI 智洗程序为默认开启 AI 感知功能； - 为更好的发挥 AI 感知技术，需提前完成配网和地址选定。
-	 夜间模式	选择夜间模式后，机器将关闭按键音并降低运行声音，以便更好地保证家人夜间的休息。
-	 特渍	部分程序可选，启用该功能后，可针对特殊污渍的衣物洗涤，洁净去渍。

特色功能介绍

图标	名称	功能说明
	忘取无扰	可在“COLMO”App中开启此功能，设备将在洗涤完成后您忘取衣物时智能推送忘取提醒，机器会在最长8小时内(可选时间2/4/6/8h)，周期性自动运行抖散功能，直到您取走衣物。

程序介绍

Tips	
- 请查看衣物标签，选择合适的洗衣程序，程序内容以实际机型显示为准； - 标的程序需配网后在“COLMO”App中使用；	
※ 最大洗涤量≠烘干量，最大烘干量<洗涤量；	
不定期自动升级新洗护App程序，跟上您的洗护需求，敬请期待。	

程序名称	最大洗涤容量	程序说明
AI 智洗	10.0kg	智能传感的基础上，通过AI策略算法进行参数优化，从而匹配出最佳的水位、洗涤时间、全驱水流节拍和洗涤剂投放量组合，智能高效，一键省心。 Tips - 因串色与染料有关，建议您将易串色的衣物分开洗涤； - 为了更好地发挥AI感知技术，需提前完成配网和地址选定； - 联网状态下，“AI感知”功能默认开启，无法取消； - 机器未联网，“AI感知”功能无法开启。
快洗 15'/30'	2.0kg	连续轻触此按键可在“快洗15'”和“快洗30'”之间切换，显示屏同步程序时间。适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物。
大件	10.0kg	适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。
羽绒服	2.0kg	适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等。
羊毛	2.0kg	为了保护羊毛纤维，避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物；如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。 Tips - 为了达到最佳洗涤效果，羊毛程序洗涤负载请勿超过2.0kg； - 洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒。
棉麻	10.0kg	适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。

程序名称	最大洗涤容量	程序说明
单脱水	10.0kg	适用于手洗后需要单脱水的衣物。
单烘干	-	适用于需要单独烘干的衣物，注意烘干前衣物必须脱水处理。
筒自洁	请勿放入衣物	该程序默认高温清洁洗衣内筒，注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；注意不要放入衣物。您可以通过“温度”功能键将水温调节为冷水(- -)。 Tips 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。
云程序	以设定程序为准	默认程序为“混合洗”。可在“COLMO”App内设置为其他程序并设置好参数，投屏至面板云程序内。
空气洗	1.0kg	非水洗程序，适用于祛味场景，如干燥的衣物经过温热的气流循环和内筒的转动节拍，达到抑菌消毒、清新祛味、蓬松柔软、去皱平整等效果。 Tips - 仅适合烘干机型，可按屏幕提示选择4种材质分类，App端可选更多18种材质分类（包含屏幕可选4种材质）； - 可选材质以外衣物种类请勿使用该程序。
 混合洗	10.0kg	适用于洗涤棉织物/化纤/混纺类型等织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。
 衬衫	5.0kg	适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上衣，有效降低皱褶。
 丝绸	2.0kg	适用于洗涤如真丝类、手洗类等柔软面料的衣物。
 微蒸汽消毒洗	5.0kg	持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。
 煮洗	5.0kg	通过高水温，对一些特殊衣物进行杀菌消毒处理的洗涤方式。
 漂+脱	10.0kg	适用于需要单独漂洗+脱水的衣物。
 护色	5.0kg	专用于鲜艳颜色衣物的洗护，靓丽更持久。
 内衣	5.0kg	增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂；适用于棉麻织物、内衣、婴儿服装等。
 节能	10.0kg	适用于脏污程度一般的白色和不褪色棉质衣物，设定此程序可达到良好洗涤效果并降低能耗。

程序名称	最大洗涤容量	程序说明
运动服	5.0kg	适用于洗涤运动服装，如运动衫、训练裤、功能性服装、运动织物等。
冷水洗	5.0kg	冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的效果；适用于不能高温、易褪色变型的衣物。
浸泡洗	10.0kg	在洗衣过程中先将衣物预清洗，并浸泡后再进行洗涤；适用于含汗渍、油脂、皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的衣物。
户外服	5.0kg	适用于可机洗的户外类、外套等衣物的洗涤。
除螨洗	5.0kg	针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。
春秋洗	5.0kg	适用于洗涤春季轻薄衣物，如针织衫、薄外套、风衣、T恤等。
夏日洗	2.0kg	快速洗涤，适用于洗涤夏季轻薄微脏衣物。
冬季洗	10.0kg	适用于洗涤冬季较厚重类衣物，如厚外套、棉衣、棉裤、厚床单被套等。
浴巾洗	5.0kg	适用浴巾与毛巾类用品洗涤。
新衣洗	2.0kg	适用新衣物初次除尘祛味洗涤。
冲锋衣	5.0kg	适用于冲锋衣的洗涤。
婴儿服	8.0kg	适用于婴儿类的衣物，如棉麻织物、内衣、枕套、床单、婴儿服装等。
洗烘60'	1.0kg	筒短洗涤烘干程序（适合少量衣物）。
少量快烘	-	适用少量较轻薄衣物快速烘干。
汉服™春夏	3.0kg	适用于春夏季着装，较轻薄类现代改良汉服的洗涤，一次洗涤容量不超过3kg(最多6件汉服)。
汉服™秋冬	3.0kg	适用于秋冬季着装，较厚重类现代改良汉服的洗涤，一次洗涤容量不超过3kg(最多6件汉服)。

维护保养

周期清理

Tips

- 请定期对洗衣机进行清洁与保养，在您开始保养工作前（筒自洁除外），请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头；
- 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机，诸如酒精、汽油等。

建议每1个月清理


筒自洁

洗衣机出厂会做检测，首次使用前，建议选择“筒自洁”清洁内筒，该程序采用高温抑菌，请勿添加洗涤剂、柔顺剂或衣物。

清理洗涤剂盒

Tips

- 清洗前请先确认洗涤剂、柔顺剂盒内是否有残留液，防止洗涤液流出；
- 洗衣机挪动或维修前，务必将洗涤剂盒抽出放置于安全地点，防止洗涤液倾倒出来。

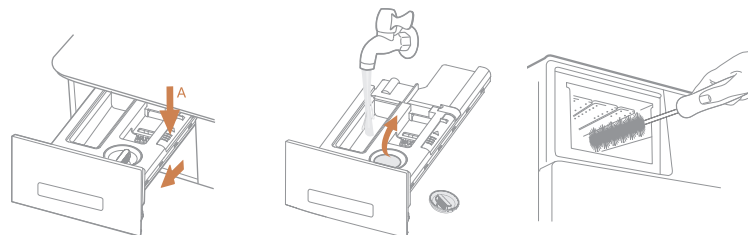


1. 拉开洗涤剂盒，按压A处压条中段，可将洗涤剂盒全部取出

2. 打开洗涤剂盖，用水清洁所有凹槽

3. 清洗洗涤剂盒内腔



4. 清洁洗涤剂盒下方前封门处，若水渍或者洗涤剂残留堆积，会造成机器外观腐蚀

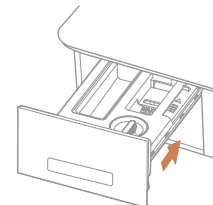

5. 清洗完成后，将洗涤剂盖复原，把抽屉推回到位

建议每2个月清理


清洁过滤器

Tips

- 关闭过滤器门前，请确保紧急排水管堵头已塞好，排水管已装回，过滤阀已安装到位，避免漏水或异常噪音等现象发生。




1 拔掉电源插头，轻按，过滤器门自动弹出



2 拉出紧急排水管




3 拔下紧急排水管堵头，将管内污水排至水盆或容器内后将堵头塞好

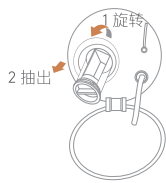

4 使用钳子夹住，向左旋转取下过滤阀



5 取出杂物

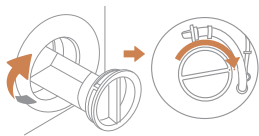


6 过滤阀拧至限位筋即安装到位，并装回排水管

清理进水阀/进水管滤网

Tips

- 如打开水龙头后不进水或进水不足，请清洗进水阀处的滤网；
- 清洗前请关闭洗衣机进水龙头；
- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，缓慢打开水龙头，检查确保不漏水。

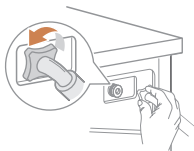

1 拧下洗衣机处进水管




2 用毛刷清洗进水阀处过滤网

日常清洁与保养


Tips

- 请勿使用尖利物品撞击洗衣机外壳；
- 请勿使用钢丝绒清洁内筒。

清洁洗衣机的门密封圈和门玻璃

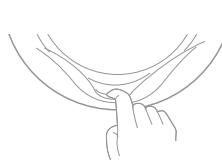

门封是橡胶制品，脏污及水渍残留较易产生霉菌发黑，烘干机型使用烘干功能后，门封也可能会有毛屑残留，建议每次使用完，及时擦拭干净

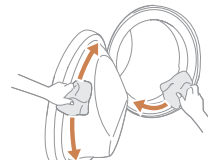

擦拭门玻璃及门密封圈




建议每次洗衣结束，微开门，以保持筒内空气流通

特殊状况维护保养


结冰及防冻处理

- 本机最佳使用环境为（2-40）℃，若在2℃以下环境中使用，可能会损坏水路系统；
- 如机器刚从0℃或0℃以下环境移入室内，需静置一天待冰融化后再使用；
- 如果您的洗衣机放在易受冻的房间内，使用后请务必将进水管和排水阀内的残留水排尽。


长时间不使用



1 程序完成后，关闭水龙头，断开水管

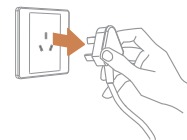

2 将洗衣机关闭并拔下电源线

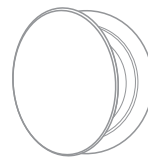

3 打开机门，保持筒内空气流通

需要紧急开门时



1 关闭电源，机器将进行排水、降温等安全检测与设置，等待门锁解锁



2 开门后如果筒内有存水，需重新开机并运行单脱水程序，进行排水


End

3 程序结束后，等待机器解锁

若以上步骤无法打开或停电时，请根据下面紧急开门步骤操作。

Tips


- 操作前请关闭电源，并拔出电源插头；
- 正常洗涤时请勿使用此拉绳，如需紧急使用，建议将水位排至洗衣筒筒口以下且待水冷却后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

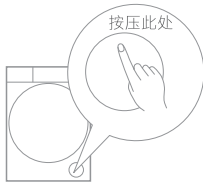

1 拔掉电源插头，轻摁过滤器门自动弹出



2 拉出紧急排水管将筒内冷却后的水排出

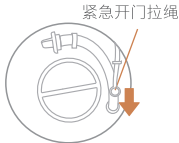

3 用工具插入拉环，向下拉，打开洗衣机门锁

维修服务

特殊状况自检

Tips

- 当机器出现特殊状况，请先按如下对应情况进行检查排障，如无法解决请拨打COLMO专属服务热线400-969-9999进行报修。

特殊状况	可能原因	对应方法
洗衣机无法启动	- 机门没有关紧 - 供水龙头没有打开 - 没有按“▶ ”按键	- 重新关闭机门 - 确认打开水龙头 - 按“▶ ”按键启动程序
机门打不开	机器的安全保护设计正在工作	关闭电源，等待机器安全后重新开机
加热故障	NTC损坏、加热管老化	可以正常洗涤衣物，只是不能加热洗涤，应及时与专业人员联系
漏水	- 进水管或排水管连接不牢，房屋排水管道堵塞 - 检查门密封圈是否夹住衣物或破损	- 检查并紧接进水、排水管；清理排水管，必要时请专业人员修理 - 重新整理好衣物，如门密封圈破损，请联系售后更换
指示灯或显示屏不亮	- 断电 - 电脑板故障 - 线束连接故障	检查是否停电，以及电源插头是否正确插接
料盒中有残留洗涤剂	洗衣粉受潮、结块	- 清洁、擦干料盒 - 使用液体洗涤剂或滚筒专用洗涤剂
洗涤效果不佳	- 衣物太脏 - 洗涤剂量不足	选择合适程序，正确选择洗涤剂或专用机洗低泡沫洗衣粉
出现异常音振动大	- 运输螺栓没有拆下 - 机器没有安装在坚固的水平面上 - 底脚没有调平 - 没有安装隔音板	- 请确认运输螺栓是已拆除 - 请确认机器安装在坚固的水平面上 - 调整底脚使机器平稳 - 请确认隔音板已安装
触摸屏操作卡顿	后台数据过多，电脑板卡顿	长按电源键关机后，再开机确认触摸屏是否恢复正常
AI感知无法使用	- 洗衣机未联网； - COLMO 科慕App端地址未设定	- 手机扫描机身二维码进行配网连接 - 打开配网App,选择本机操作页面，右上角更多栏中设置洗衣机所在城市地址

特殊信息代码

- Tips
- 当机器出现特殊代码，请先按如下对应情况进行检查故障，如无法解决请拨打COLMO专属服务热线 400-969-9999进行报修。

信息代码显示	可能原因	对应方法
E30	· 门未合上	· 重新关闭机门后按“▶ ”继续
E10	· 洗涤进水超时	· 请确认水龙头已经打开，水压正常 · 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网 · 请确认机身后排水管路夹未被拆卸
E11	· 漂洗进水超时	· 请勿将排水管插入下水道过深处 · 确认排水管未弯折，管内无积水
E21	· 排水超时	· 清理排水泵杂物 · 排水管最高处勿超过100cm
E12	· 洗衣机溢水	· 关机后重新开机尝试
Ub	· 脱水异常不脱水	· 开门手动抖散衣物或添加衣物后，重新按“▶ ”键继续运行 · 泡沫过多，等待消泡程序结束
Hot	· 筒内温度高	· 等待机器冷却
E88	· 其它	· 用户再次尝试使用，如再次出现相同错误显示，请向COLMO服务中心报修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体组件	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
弹簧/卡箍	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器	○	○	○	○	○	○
电容器组件	○	○	○	○	○	○
泵组件	X	○	○	○	○	○
扼流圈	○	○	○	○	○	○
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
门部装	○	○	○	○	○	○
灯泡	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
浑浊度传感	○	○	○	○	○	○
变频器	X	○	X	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
加热管	○	○	○	○	○	○
筒组件	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
控制系统	X	○	○	○	○	○

本表依据 SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下；
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求；
说明：超出限量要求的部件或材料均满足《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。

回收提示

本产品的“环保使用年限”为 15 年，机器超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

技术参数


技术参数

产品型号	CD10-A10	电源	220V~50Hz
额定功率	1600W	排水方式	上排水
烘干功率	1200W	洗涤噪音	46(dB(A))
洗涤容量	10.0kg	脱水噪音	68(dB(A))
烘干容量	7.0kg	重量	68kg
使用水压	0.05-1MPa		

外形尺寸及安装空间建议

· 为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时建议安装于平地，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

外形尺寸mm	W: 595	H: 850	D1: 565	D2: 580	D3: 1075
--------	--------	--------	---------	---------	----------

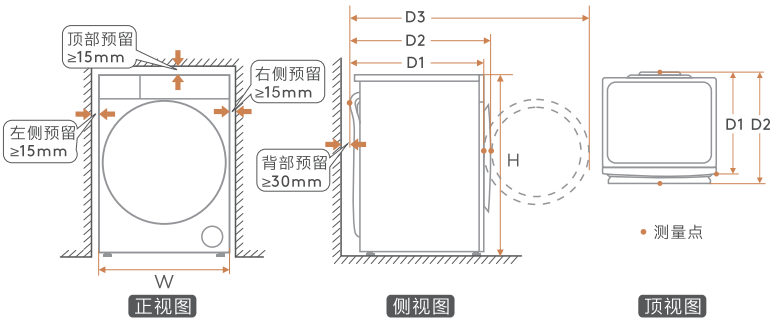

能效参数

能效等级	耗电量 (千瓦时/工作周期)	用水量 (L/工作周期)	洗净比
1级	0.800	64	1.10

性能测试入口：

- 此机型性能参数为“混合洗”，60摄氏度，1000转，关闭洗衣液，其他设置为默认；
- 噪音程序为“混合洗”，温度调节至60摄氏度，关闭洗衣液，转速调节至1200转，其他设置为默认；“混合洗”程序需联网后至COLMO App选择。
- 除菌、除螨测试程序为“微蒸汽消毒洗”。


安装指引

安装洗衣机

Tips

- 本产品不建议用户自行安装使用，到货可拨打400-969-9999预约免费安装；
- 请注意洗衣机不要压住电源线。

在安装洗衣机之前，选择有下列特点的场所：

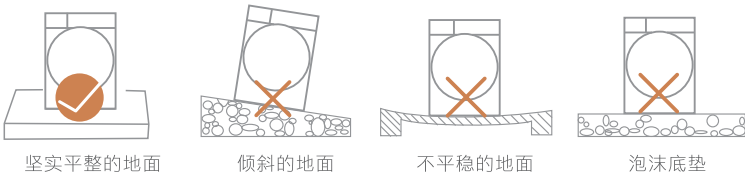


安装步骤

① 拆装附件

Tips

- 该机器的包装材料可能对儿童有危害性。请妥善处理，避免让儿童接触。

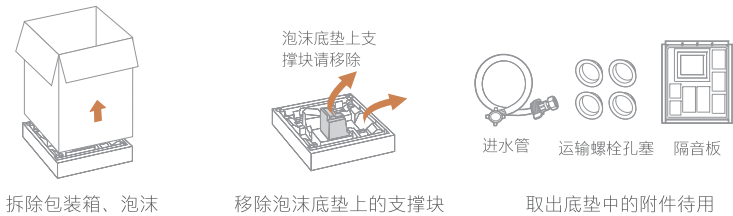

② 安装隔音板，拆除运输螺栓（4颗）

Tips


- 在您使用本机器前，请确保调平机器与拆除机身背部4颗运输螺栓并用孔塞堵住孔口，运输螺栓用于洗衣机搬运时固定内部活动部件，如只是室内移动可以丢弃。



3 调节洗衣机水平

Tips

- 调平洗衣机可以减少噪音和震动，请注意在使用前必将洗衣机调平，不能出现晃动；
- 调节工具建议选用开口17mm的专用扳手。

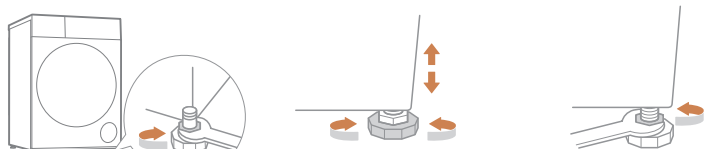

1.调松底脚螺母

2.调节底脚至机器水平

3.调平后锁紧底脚螺母

4 进水管与水龙头的连接

Tips

- 连接前先打开水龙头，将水管中的泥沙排除，避免堵住进水管滤网；
- 请使用附件中的进水管组件，旧进水管组件不可重复利用，随机附带进水管若需加长，请致电售后获取加长进水管；
- 安装完成后，请打开水龙头，检查是否漏水；
- 以上都不符合的情况，请按COLMO专属服务热线400-969-9999，联系售后安装。

4分水龙头

4分角阀




1.使用4分水龙头或4分角阀



2.拧下转接头



3.旋上进水管

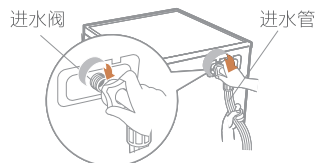



4.连接进水管

- 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头；
- 旋紧紧固螺帽。


5 放置排水管

Tips

- 本机型为上排水机型，请勿拆卸机身背部固定排水管位置的排水管路夹，以免产生排水故障；
- 排水管如果太长，请切除多余长度，请勿过度折弯放置；
- 排水管如果长度不够，请致电400-969-9999获取排水管延长管；
- 请勿插入地漏过深处，或封死，以免产生虹吸现象。

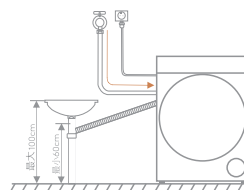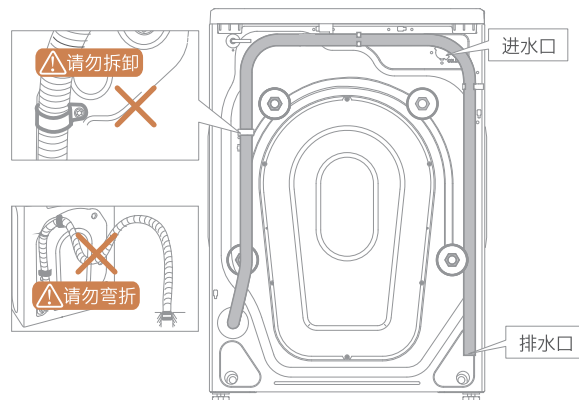

1.连接在水槽下方分支

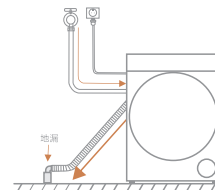

2.连接在地漏



产品合格证

检验结论: 合格 检验员号: 检验员A1

机身后台条码第12-15位

年:2022
月:6月(A:10月,B:11月,C:12月)
日:18

检验日期: XXXX2 6 18XXXX (示例)

上海科慕电器有限公司

洗衣机执行标准:

• GB4706.1 GB4706.24 GB4343.1
GB17625.1 GB19606 GB12021.4
GB/T 4288 GB4706.20

声明

- 本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色等如有改动, 请以实物为准。

保修卡

COLMO

相关信息 (用户填写)

用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

服务承诺

- 本产品三包按照国家三包规定执行;
- 免费服务范围: 一般家庭使用的滚筒洗衣机, 用户凭发票及保修凭证享有整机包修六年的服务, BLDC电机10年免费保修的服务。非家庭使用的洗衣机 (如: 洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途), 用户凭发票及保修凭证享有整机包修三个月, 主要零部件 (如: 电机、电脑板、排水泵 (阀)、滤波器、温控器、进水阀、水位传感器、门锁、加热管) 免费保修1年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务: 用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的; 因异常电压、火灾等外部原因损坏的; 自行或非承担三包修理者拆卸造成损坏的; 超过“三包”有效期的; 涂改发票或无购机发票和保修凭证的; 保修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的; 等外品销售的洗衣机 (以正规销售渠道的发票为准) 除不洗涤、不脱水或漏电故障外, 不予保修; 因不可抗力造成损坏的; 通过非品牌授权的门店购买或售后服务商安装的, 仅享受国家三包法的包修政策, 不享受品牌方的包修政策;
- 如需相关咨询和服务, 请拨打全国服务热线。

售后服务热线: 400-969-9999

在购买本公司产品后, 请及时填写此保修卡, 并妥善保管好。当产品需维修时, 请携带此保修卡及有效发票正本。