

A

B

C

D

A

B

C

D

101-VΣZA

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

产品保修卡



产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系维修或更换。
为了避免危险，产品部件尤其如电源线、电机、搅拌机刀、电路板等损坏必须由制造商、维修部或类似部门专业人员更换。
全国服务热线：400-8899-315
本产品实行整机包修一年（仅适用家庭使用的产品）包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏。
- 2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如量杯、清洁刷等）、印刷品（如说明书等）等损坏。
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出包修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com




型号 MJ-Y23A

搅拌机（破壁料理机）

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

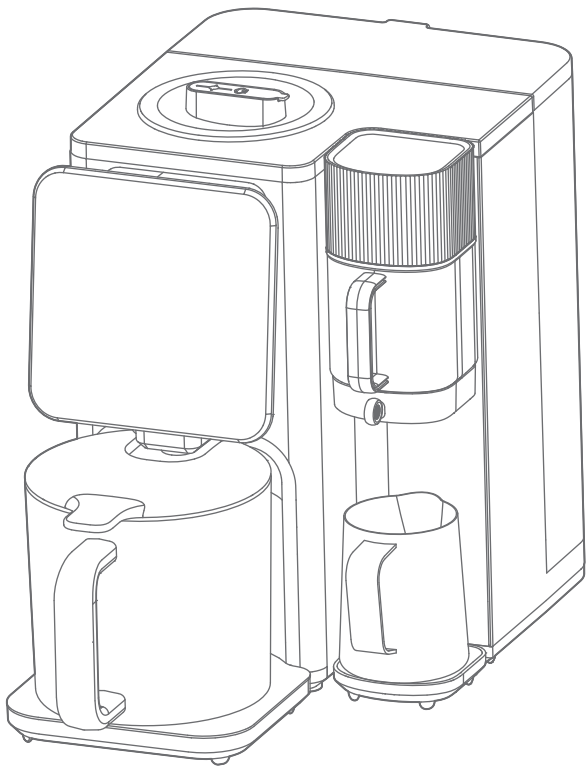

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

C100 M40 Y0 K15



16167000001881-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 美的无界联动体，字号 10pt

2			
1			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16167000001881		
产品型号/客户型号	MJ-Y23A	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 105g铜版纸 ☐ 其它: _____		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 双色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☐ 无 ☒ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它: _____		
成形方式	☐ 单张 ☒ 钉装 ☐ 胶装 ☐ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它: _____)		

						80g双胶纸						 美的生活电器事业部					
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记						重量		比例		说明书	
设计	何惠婷	2024-4-8	标准化														
校对	莫铅宏	2024-4-8						B		重量		1:1					
审核																	
工艺			审批	徐建飞	2024-4-8	共 1 张 第 1 张						Y23A-101					


型号 MJ-Y23A

搅拌机（破壁料理机）

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

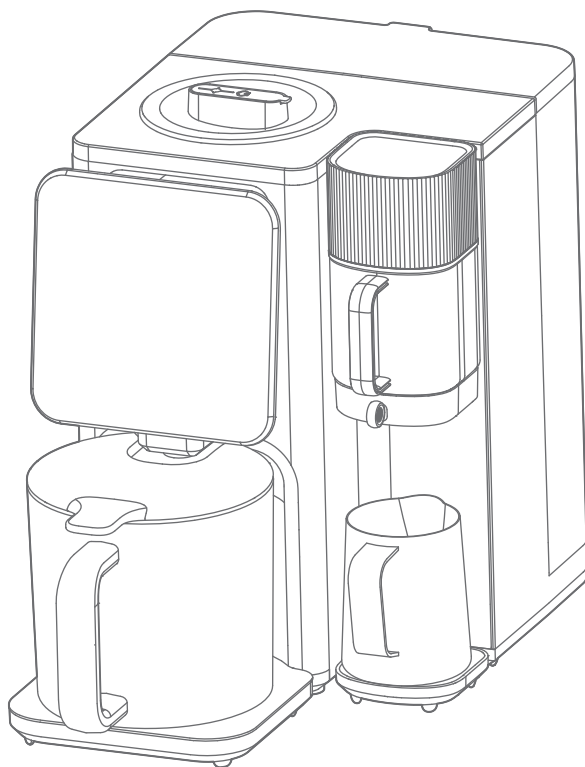

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

目录

安全警示	01
产品简介	04
部件展示	04
配件清单	04
操作面板说明	05
功能说明	05
智能海拔识别	09
清洁保养	10
清洗功能	10
机身清洁	11
保养	12
使用方法	13
营养饮制作	13
趣味饮制作	15
量杯使用说明	16
水箱容量说明	17
食谱	18
服务指南	21
产品参数	21
故障代码解决方法	22
异常现象解决方法	22
环保清单	24
365天以换代修	25
产品保修卡	

安全警示

- 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。
- 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。



警告 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项



表示【温馨提示】的内容



注意 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【警告】重点安全注意事项



禁止搅打或研磨干货及坚硬的中药材（如石燕、石莲子等）。




禁止搅打筒骨、排骨、猪皮等坚硬或者韧性太强的肉类食材，以防破坏破壁刀，影响产品使用寿命。



制作加热美食过程中，请勿将抹布、密封罩等外来物品放于杯盖上，以免阻碍蒸汽排出导致溢出；搅拌杯内液体沸腾后请小心喷出水蒸汽和溅出的热水。



禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

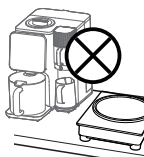

如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。



如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。



器具不得浸入水中。



禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。



本产品工作时禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。



禁止使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。



本产品工作时禁止空载运行或超负载使用。



禁止使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。

【注意】正确使用注意事项



使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全隐患和损坏。



本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护 30 分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。



禁止在无人看管的情况下运行本产品。



在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。



若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，打开杯盖，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。



本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过 3 分钟，累计不超过两次，如还需要继续使用，间隔 20 分钟后再使用。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约 20 分钟，待其冷却后方可继续操作。



禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品，防止滑落或引起火灾。



本产品与其它厨房电器的最小距离请保持 30 厘米以上。



产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。



严禁误用。



产品工作过程中严禁开盖。

【温馨提示】其他安全事项



产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。



清洗搅拌杯内侧时，请注意搅拌刀片锋利，避免割伤。



使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长期不用残留物腐蚀散发出异味。

使用前注意事项


-  因不同型号的产品外观、功能和配置有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
-  本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
-  接通电源前，请务必确保杯盖、蒸汽阀安装到位。
-  产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。
-  启动产品前请放入食材，严禁空载。
-  当排空混料盆和清洗期间应该小心锐利刀刃。
-  机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
-  请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
-  在制作果蔬类饮品时，有核的食材需去核。
-  制作美食前请将食材清洗并切至边长不大于 1.5 厘米的块状。

小贴士


-  腔体内禁止放入超过 80℃ 的食材及液体进行搅打。
-  禁止用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。
-  产品制作过程中请勿在杯体内添加砂糖、黑糖等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
-  制作过程中中途意外停止，请使用“搅拌”功能将食材打碎后用“长按排浆”功能将食材排出。
-  食谱中的食材份量均按照标准水位进行配比，使用时请根据制浆容量加入对应重量食材。
-  水箱禁止加入热水。
-  当食物加热到沸腾后请勿终止程序，如误操作终止请勿选择加热功能继续制作，以免热食重复熬煮造成溢出或糊底。请更换食材后再重新选择功能制作，或使用锅具煮熟再使用自定义模式打碎食物。
-  制作糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不熟等情况，严重时将造成溢出或者糊底。
-  使用糊类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，干玉米、红豆、绿豆、薏米等干硬的食材，使用前请用热水浸泡 4 小时。
-  制作各类饮品建议使用纯净水。
-  不能单独碎冰。

产品简介

部件展示 可拆卸部件（使用前，请先清洗）

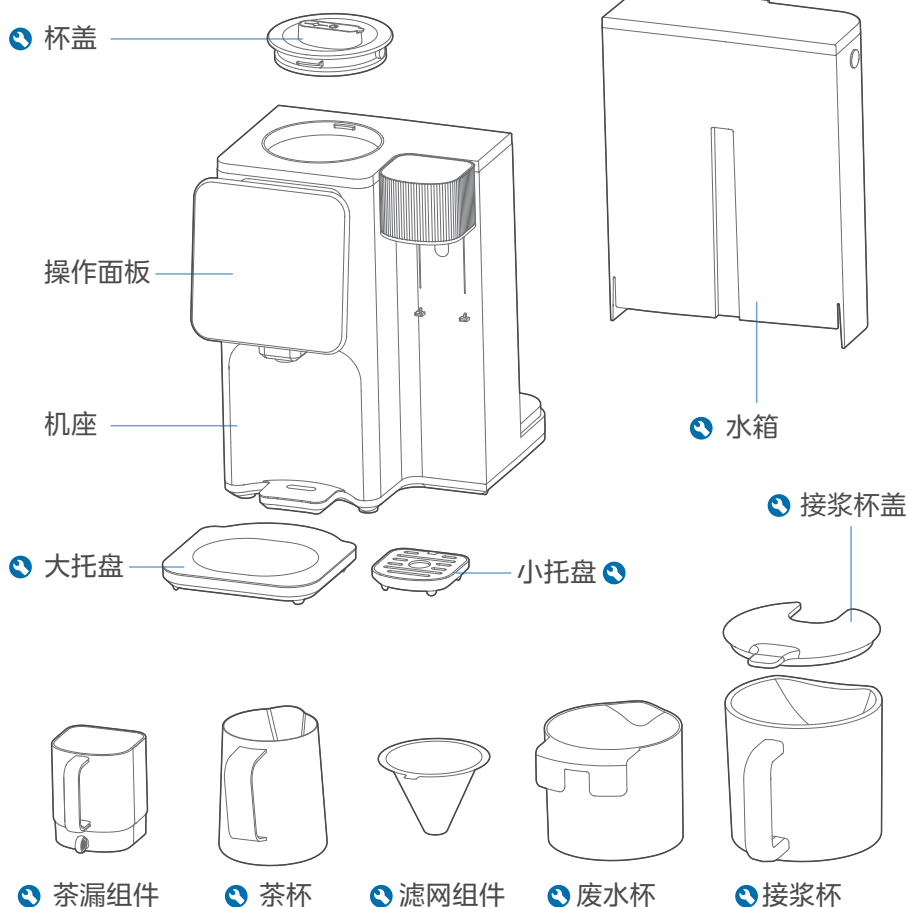

配件清单

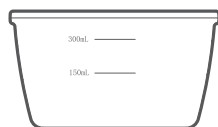

量杯1个

操作面板说明



通用功能

启动/停止	设定好产品工作方式后，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程中轻触“启动/停止”键，产品停止工作。
长按排浆	轻触“长按排浆”键2秒，机器启动排浆功能。倒计时60秒后，排浆阀自动关闭，恢复初始状态。

自定义功能

搅拌	轻触“搅拌”键，机器进入搅打档位设置状态，重复轻触可调节搅拌档位。 注：搅拌速度档位，“L”为最低；“H”为最高。
----	--

自定义功能

预约	加入食材后，轻触“营养饮”键，选择需要功能档。轻触“预约”键，再次轻触“预约”键调整完成时间，再轻触“启动/停止”键，完成预约。 注： 1. 预约适用于加热功能。 2. 长按“预约”键以一小时递增，短按“预约”键以10分钟递增。 3. 制作完成时间如6:00指6小时后完成，非北京时间6:00完成。
容量	轻触“容量”键，机器进入选择容量状态，再次轻触“容量”键，调整到所需饮品容量，轻触“启动/停止”键启动。
营养饮	轻触“营养饮”键，左侧功能群亮起，进入“营养饮”模式，快豆浆功能灯变亮，通过轻触“营养饮”键，调整到需要的功能后停止即可。
趣味饮	轻触“趣味饮”键，右侧功能群亮起，进入“趣味饮”模式，调奶50℃功能灯变亮，通过轻触“趣味饮”键，调整到需要的功能后停止即可。
童锁	在趣味饮模式下，轻触“童锁”功能，“童锁”键字体变暗，“童锁”功能放开，即趣味饮模式可以出水：选择其它趣味饮功能，“童锁”键字体变亮，“童锁”功能进入工作状态，即趣味饮模式不能出水。
出水	“出水”键功能需要在童锁功能放开前提下，轻触“出水”键功能，实现出水动作。否则，“出水”键功能无法使用。
水量/ 长按除垢	轻触“水量”键功能，调整所需水的量（100mL、200mL、300mL）。轻触“长按除垢”键2秒，机器启动除垢程序。
常温	轻触“常温”键功能，即出水温度为常温，不需要对水进行加热，直接出水。

营养饮-热饮功能

快豆浆 五谷浆 滋补糊 玉米汁 坚果奶 果仁露	加入食材，在“营养饮”模式下，轻触“营养饮”键，调整到需要的功能，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。过程中需要先煮沸，然后搅打，长时间熬煮。 注： 1. 选择功能后，轻触“容量”键和“预约”键进行调整到所需的制作过程。 2. 若食材中含有干玉米，红豆，绿豆，薏米等干硬食材，使用前建议先用热水浸泡4小时。
--	---

趣味饮功能

调奶50℃
蜂蜜70℃
绿茶80℃
沸水 

在“趣味饮”模式下，轻触“趣味饮”键，调整到需要的功能，然后轻触“童锁”键解除童锁功能，再轻触“出水”键即可出所需温度的水。

注：

- 1.轻触“水量”键进行调整到所需的水量。
- 2.对于需求泡茶用户，可将茶叶洗净后放入茶漏组件。
- 3.对于调奶和使用蜂蜜的用户，可将食材放入茶杯中，不需要放入茶漏组件内。
- 4.对于需求沸水的用户，直接用茶杯接沸水即可。

营养饮-冷饮功能

奶昔
加冰榨

加入食材，在“营养饮”模式下，轻触“营养饮”键，选择“奶昔”和加冰榨功能，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。

注：

- 1.首次使用“加冰榨”功能，产品默认选择容量300mL；轻触“容量”键，可选择300mL-650mL容量。
- 2.请将食材切成约1.5厘米的小块后，再加入搅拌腔内。
- 3.约240克食材建议设定容量600毫升，最大容量不宜超过650毫升，请根据食材用量及个人口感适当增减水量。
- 4.使用搅拌档位制作果汁时，请按需选择合适的档位和容量。
- 5.出现食材搅打不碎时，可能原因：
① 食材添加过多 ② 投入食材方块过大 ③ 加水量过少
- 6.出现无法搅碎的情况时，可用搅拌档位增加搅拌。
- 7.奶昔功能需用户手动添加食材及水量，不能选择容量进行自动加水。

清洗功能（详细见：11页清洁保养）

快洗

用于快速清洗搅拌腔。轻触1次“清洗”，默认选中“快洗”，然后轻触“启动/停止”键启动快洗功能。

注：如杯内有水，请轻触“长按排浆”2秒排出后再使用该功能，清洗时长约3分钟。

除菌洗

用于高温清洗搅拌腔。轻触2次“清洗”，跳选至“除菌洗”，然后轻触“启动/停止”键启动除菌洗功能。

注：如杯内有水，请轻触“长按排浆”2秒排出后再使用该功能，清洗时长约15分钟。

自动息屏功能

在待机或预约时，且搅拌杯盖安装到位状态下，如果超过1分钟界面无操作，产品将自动息屏，触摸控制面板任意按键可以唤醒屏幕。

指示灯说明



此图标闪烁表示接浆杯未正确放置，请将接浆杯把手正对前方，平稳放置。



此图标闪烁表示废水杯未正确放置，请将废水杯把手正对前方，平稳放置。



此图标闪烁表示杯盖未正确安装，同时界面显示OPEN,请插入杯盖，合盖到位。



- 1.水箱缺水，请加入足够量的水。
- 2.水箱未放置到位，请重新正确放置水箱。


智能海拔识别

为保证食材制作效果，首次使用产品前，或者产品被搬至海拔或电压有较大变化的地区时，需做智能海拔识别操作，避免出现食材不熟、溢出、糊底等问题。

- 1 先向水箱加水至清洗水位，并放置接浆杯



- 2 连接电源，通电 30 秒内，长按“搅拌”键 3 秒，进入智能海拔识别模式

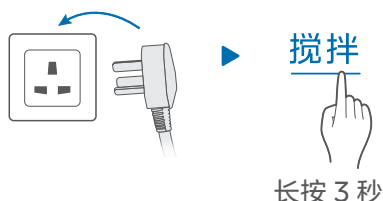

- 3 设置完成后会短时搅打，显示屏循环显示“88:88”，破壁机将加热至水沸腾



- 4 当显示屏显示待机界面，同时发出“滴滴滴...”的提示音，表示智能海拔识别程序完成，即可正常使用或者断开电源，待下次正常使用

⚠ 注意

- 产品在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，产品就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

清洁保养

清洁功能

- 1 制作饮品前，放置废水杯，水箱加水到清洗水位线后，使用“快洗”功能清洗搅拌腔，清洗时长约 3 分钟；如需对搅拌腔进行除菌清洗，请轻触 2 次“清洗”功能，时长约 15 分钟

快洗轻触1次
除菌洗轻触2次

清洗



启动
停止



- 2 先加含除垢剂的水到水箱清洁水位，然后启动除垢功能，中途提示时水箱里换上干净水，按键继续工作到完成。启动除垢功能时需要放上废水杯

长按除垢2秒
启动除垢功能

水量
长按除垢




清洁保养

⚠ 注意


- 不可浸泡机身、电源线等任何工作中用电的部件。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。
- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。
- 不建议放入洗碗机内清洗。

机身清洁

- 1 自动清洗完成后，断开电源线，杯盖打开，将蒸汽散出

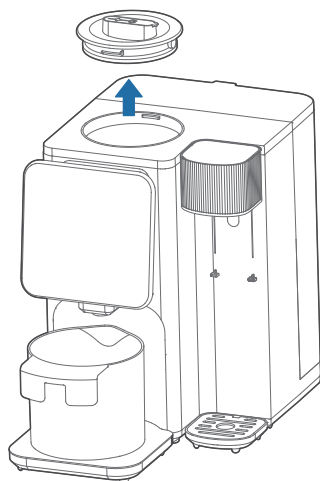

- 2 产品使用后，断开电源，请拆开蒸汽阀手动冲洗，请勿将杯盖浸泡到水或其他液体中

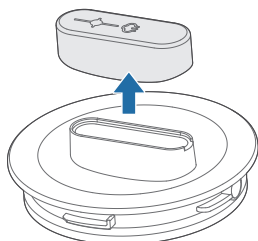


⚠ 注意


- 防烫顶盖硅胶可拆洗。

机身清洁


- 3 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭

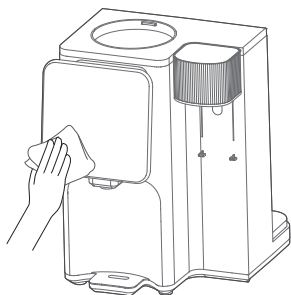


- 4 产品配件，如杯盖、接浆杯、废水杯等每次使用后用清水冲洗、晾干

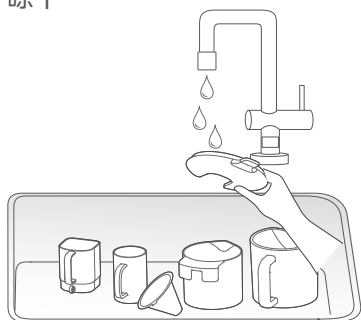

- 5 多次使用后，若杯壁出现少量残留，建议在断电及杯内冷却的情况下用湿毛巾擦拭内壁，然后用“除菌洗”功能再次清洗杀菌

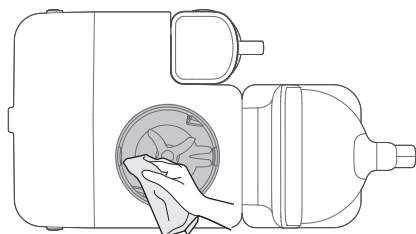

- 6 水箱在长时间使用后，若产生水垢，可使用自购毛刷清洁

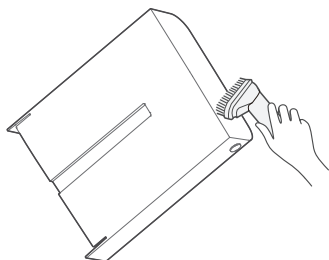


保养

如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。


使用方法

营养饮制作 ● 请使用纯净水。


- 1 根据所需饮品容量，往水箱加水至对应刻度，如制作 1000mL 五谷浆，水箱加水至 1000mL 刻度

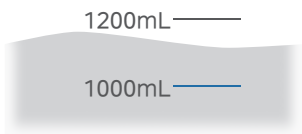


- 2 水箱加水后放置到机身水箱位

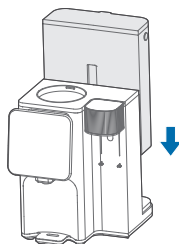

- 3 将接浆杯放置到托盘上，盖好杯盖，注意接浆杯把手在正前方

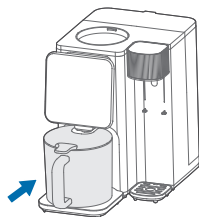




- 4 将处理好的食材按食谱比例加入搅拌腔

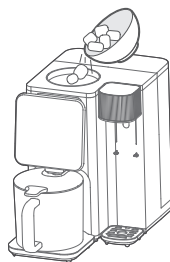

- 5 将杯盖插入到搅拌腔中，然后旋转将杯盖安装到位



注意：杯盖需要装平，按压旋转到位，请勿斜盖杯盖，以免发生溢出。

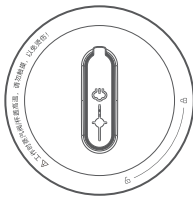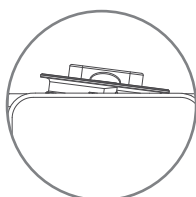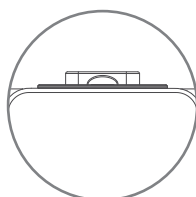

使用方法

营养饮制作 ● 请使用纯净水。

- 6 轻触“营养饮”键，左侧功能全亮起，进入“营养饮”模式，快豆浆功能灯变亮，通过轻触“营养饮”键，调整到需要的功能，然后轻触“容量”选择需要的饮品容量，最后轻触“启动/停止”键，产品开始工作




- 7 制浆完成排出浆液后，将接浆杯端走即可享用

- 8 营养饮制作完成，自动进入除菌洗功能；加冰榨和奶昔完成后，自动进入快洗。接浆杯端走后，将废水杯放置到托盘上，以便清洗后的废水自动排出

● 温馨提示

1. 接浆杯不放置不能开始工作。
2. 烹饪过程中请勿拿走接浆杯，避免食物长时间停留在搅拌腔内粘接，增加清洁难度。
3. 制浆完成时，如没检测到接浆杯，机器将不会自动排浆，而进入保温状态。
4. 制浆并排浆完成后请尽快取走接浆杯，及时放好废水杯，以便于产品尽快清洗搅拌腔，避免残留。
5. 排浆后，豆浆等饮品搅拌一下口感更佳。

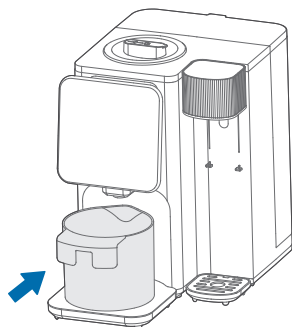


⚠ 注意

- 废水杯把手在正前方。

使用方法

趣味饮制作 ● 请使用纯净水。


- 1 根据所需饮品容量，往水箱加水至对应刻度，如制作 1000mL 绿茶，水箱加水至 1000mL 刻度

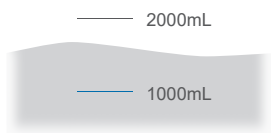


⚠ 注意

- 单杯茶饮最大容量300mL，根据用户需要可多次续杯。


- 2 水箱加水后放置到机身水箱位

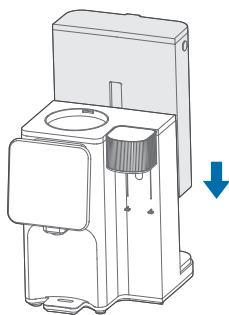


- 3 将茶杯放置到小托盘上，注意茶杯把手在正前方

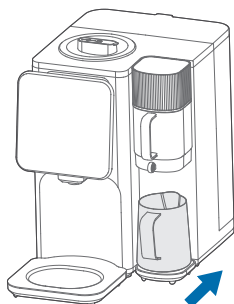

- 4 将处理好的食材按食谱比例加入茶漏组件中

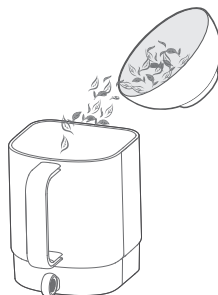


- 5 旋转旋钮，可打开或关闭茶漏组件

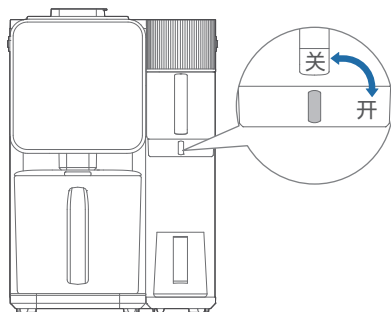

使用方法

趣味饮制作 请使用纯净水。

- 6 轻触“趣味饮”键，右侧功能全亮起，在“趣味饮”模式下，轻触“趣味饮”键，调整到需要的功能，然后轻触“童锁”键解除童锁功能，再轻触“出水”键即可出所需温度的水。

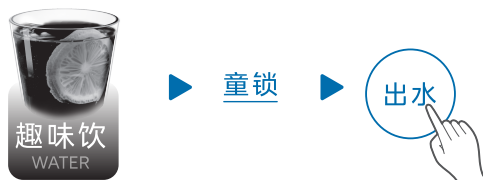


温馨提示

- 1.轻触“水量”键进行调整到所需的水量。
- 2.对于需求泡茶用户，可将茶叶洗净后放入茶漏组件。
- 3.对于调奶和使用蜂蜜的用户，可将食材放入茶杯中，不需要放入茶漏组件内。
- 4.对于需求沸水的用户，直接用茶杯接沸水即可。

量杯使用说明

制浆容量	食材用量	
	黄豆	杂粮
300mL	1/2杯	1/2杯
600mL	1杯	1杯
900mL	1+1/2杯	1+1/2杯
1200mL	2杯	2杯

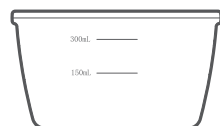


使用方法

水箱容量说明

- 水箱右边刻度表示营养饮容量
- 水箱左边刻度表示趣味饮容量

注：营养饮容量包含用户实际制作饮品所需的容量和清洗容量

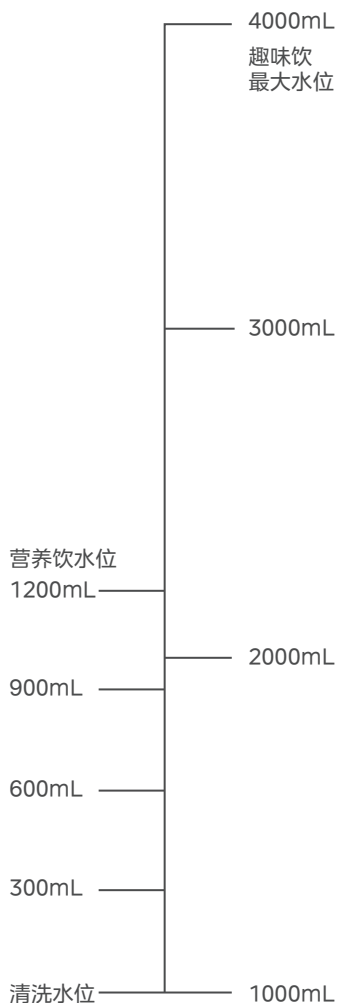

温馨提示：请加入纯净水！

食谱

⚠ 注意

- 加热功能食谱默认900mL，可轻触“容量”按键，根据个人需求选择不同容量，从300mL开始，按100mL容量递增到1200mL容量，相应食材按比例缩减。
- 制作过程中，请注意食材配比，避免过于浓稠导致无法排浆，如果无法排出，建议添加适量水或牛奶等液体，进行搅拌后再尝试排浆。
- 热饮最大容量可选1200mL，冷饮最大容量可选650mL。

纯豆浆

1 食材

干黄豆 80g

2 做法

将所有的材料洗净后放入杯中，选择“快豆浆”/“五谷浆”功能，轻触“容量”键选中1200mL，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



► 快豆浆 ►

启动
停止

燕麦奶

1 食材

黄豆60g，生燕麦20g

2 做法

将食材全部洗净加入杯中，选中“五谷浆”功能，轻触“容量”键选中1200mL，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。根据个人口感，可适量加入白砂糖或者不添加。



► 五谷浆 ►

启动
停止

燕麦薏米糊

1 食材

薏米 20g、燕麦 20g、黄豆 20g、红枣 20g（去核）、松子 10g、亚麻籽 10g

2 做法

将食材全部洗净放入杯中，选择“滋补糊”功能，轻触“容量”键选中1200mL，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



► 滋补糊 ►

启动
停止

食谱


香浓玉米汁

1 食材

鲜玉米 150g

2 做法

将食材全部洗净放入杯中，选择“玉米汁”功能，轻触“容量”键选中1200mL，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



▶ 玉米汁 ▶

启动
停止

坚果精力汤

1 食材

干黄豆40g、生燕麦15g、核桃仁12g

2 做法

将食材全部洗净加入搅拌杯中，选中“坚果奶”功能，轻触“容量”键选中1200mL，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。（工作完成后，可根据个人口味加入适量牛奶）



▶ 坚果奶 ▶

启动
停止

果仁露

1 食材

花生米40g，熟核桃仁70g

2 做法

将食材全部洗净加入搅拌杯中，选中“果仁露”功能，轻触“容量”键选中1200mL，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。（工作完成后，可根据个人口味加入适量牛奶）



▶ 果仁露 ▶

启动
停止

芒果奶昔

1 食材

芒果 100g、酸奶300mL

2 做法

将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入杯中，用户手动加食材至所需容量，选中“奶昔”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

注：请根据食材用量适当增加容量，最大容量不宜超过650mL。



▶ 奶 昔 ▶

启动
停止

食谱

加冰榨

1 食材

蜂蜜1勺、牛奶100g、香蕉50g、苹果50g，
冰块10g

2 做法

将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入杯中，选中“加冰榨”功能，轻触“容量”键选中300mL，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



► 加冰榨 ►

启动
停止

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	加热功率 (破壁机)	搅拌功率 (破壁机)	加热功率 (饮水机)	额定容积
MJ-Y23A	220V~	50Hz	1200W	800W	2000W	1.2L

故障代码解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
E1	◇ 机器底座进水, 电路板进水等 ◇ 电路板故障、机器内部连接线故障	◇ 机器内部水迹自然晾干, 避免进水 ◇ 如故障不能恢复, 请送售后网点维修
E2		
E3		
E4		
E5		
E6		
E0	◇ 线路板故障 ◇ 机器内部进水 ◇ 电机故障	◇ 机器内部水迹自然晾干, 避免进水 ◇ 机器冷却 30 分钟后再通电 ◇ 如故障不能恢复, 请送售后网点维修
EU		
d1		
C3	◇ 电路板故障、机器内部连接线故障 ◇ 机器底座进水 ◇ 底座内部连接线松脱、断开 ◇ 电路板故障 ◇ 温控器高温保护	◇ 加热食材过量, 导致食物糊底, 高温报警, 清理杯内食材, 按照说明书食材用量, 重新使用 ◇ 机器内部水迹自然晾干, 避免进水 ◇ 如故障不能恢复, 请送售后网点维修
CA		

若在制作过程中, 出现报警音, 显示屏出现故障代码时, 可根据以下列表进行判断和处理, 若问题无法解决, 可联系售后服务进行维修。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。

异常现象	可能的原因	处理方法
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位, 信号可靠连接
	未进行海拔识别, 错误工作	重新操作海拔识别程序
	机器直接二次加热原食材	倒掉原食材, 更换新食材操作
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	正确设置容量
	杯体底部未清洗干净	使用前, 请清洗干净
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放量过多或过少或体积过大	按食谱配方操作
	水量过多或过少	正确设置容量
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束, 食材不热	错选功能档, 此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响, 电机异常	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
	长时间无操作, 进入息屏模式	按任意键操作唤醒

异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。

异常现象	可能的原因	处理方法
按键没反应	机器正在工作, 不能操作	属于正常现象
	面板有水, 影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮, 但产品不工作	未按启动/停止键	重新选择功能, 按启动/停止键
	杯内未加水, 过热保护	请加水至正确水位线, 冷却后, 重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源, 再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修
不进水	选择容量为0mL	正确设置容量
	水箱缺水	水箱加入足够量的水
	水箱没有安装到位	正确放置水箱

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	×	○	○	×	×	×
PCB组件	×	○	×	○	×	×
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



生产日期见生产批号前6位 (年/月/日)

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤 XK16-204-00125

⚠ 注意

- 本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

365天以换代修



服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致), 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点, 开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围

- 1、非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 2、样机/赠品/优惠品: 不享受以换代修服务权益, 但可正常保修服务;
- 3、不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 4、产品被拆卸过: 购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
- 5、非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务;
- 2、以换代修优先更换同型号产品;
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

激活电子包修卡, 领取服务权益


扫码激活权益

- ✓ 365天以换代修, 产品出故障, 直接以换代修
- ✓ 电子包修卡, 告别纸质发票
- ✓ 获取家电使用技巧, 更多新品免费测评机会
- ✓ 7 X 24 小时自助服务平台, 免排队秒响应



微信扫一扫

② 按提示信息, 点击登陆

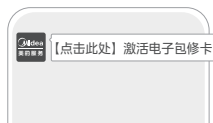

③ 按要求填写信息, 激活电子包修卡

登记家电信息

产品品类* _____

产品型号* _____

.....

激活电子包修卡



产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系维修或更换。
为了避免危险，产品部件尤其如电源线、电机、搅拌刀、电路板等损坏必须由制造商、维修部或类似部门专业人员更换。

全国服务热线：400-8899-315

本产品实行整机包修一年（仅适用家庭使用的产品）包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏。
- 2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如量杯、清洁刷等）、印刷品（如说明书等）等损坏。
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出包修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com



16167000001881-XX