



微信扫一扫，服务立马到

美的除螨吸尘器

产品使用说明书

MX6 Pro

服务热线：400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

编码：215000 | 网址：www.midea.com

版本号：MX6 Pro-06-06-R1.1

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引,请扫描机身“扫码开启服务”二维码

安全说明

- 请勿将吸尘器接近热源，辐射或者燃烧的烟头，严禁吸入下列物体：
 1. 水及溶剂等一切液体；
 2. 石灰、水泥灰等建筑粉尘及垃圾；
 3. 发热物体，如未熄灭碳头、烟头；
 4. 锐利碎片，如玻璃等；
 5. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。
- 只有授权的技术人员方可拆解本产品，严禁自行拆解本产品。
- 严禁在没有专人的指导下，儿童、弱障或缺乏家电产品使用常识和经验的人使用本产品！
- 本产品为室内家用产品，请勿在户外使用。
- 您的吸尘器是一台电动器具：它必须按照正常使用条件进行使用,切莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转。
- 双手潮湿时请勿接触电源线或插座。




安全警告

- 尘杯已满时请先清空再使用本产品。
- 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源。
- 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾。
- 切断电源：不可拉电源线，应用手拿住插头塑料部位拔下插头。
- 吸尘器的电源线，不要让它穿越锋利的物品，以免损坏电源线。
- 切勿拖拉电源线来移动吸尘器。
- 检查确认供电电压必须与吸尘器使用电压一致。
- 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发热变形。
- 下列情形时，请不要使用吸尘器，并及时送至本公司指定的维修部检修：
 1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
 2. 电源线破损。

产品简介

部件介绍

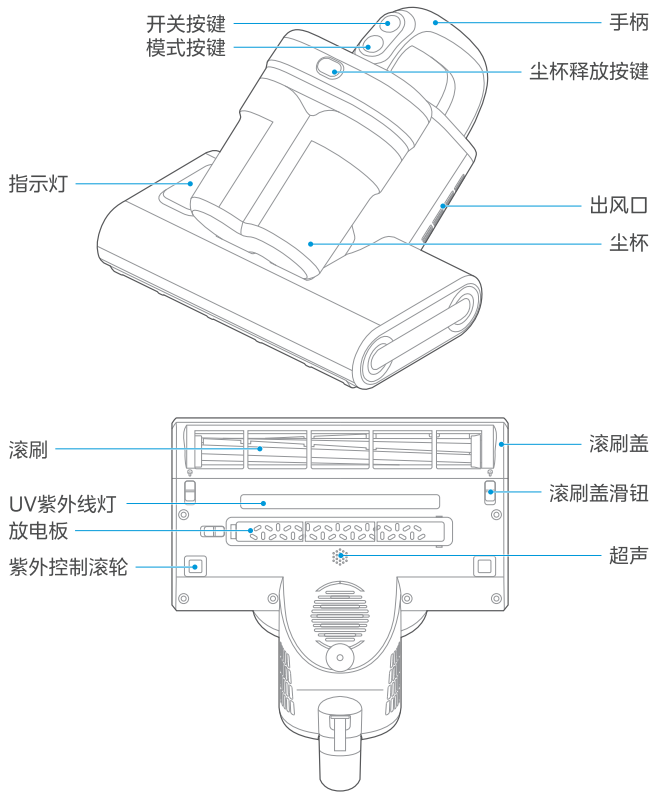

功能操作


清扫



注意

- UV灯对人体有伤害，请勿照射人体；
- 如使用中发现灯碎裂，请联系售后人员更换灯，切勿自行更换；
- UV紫外线灯需除螨仪接触床面等工作台面才可以正常工作；
- 整机运行时有气流高速流动声属于正常现象。


接通电源,把除螨吸尘器放置于床褥上，按下开关按键，来回推动，实现清扫。

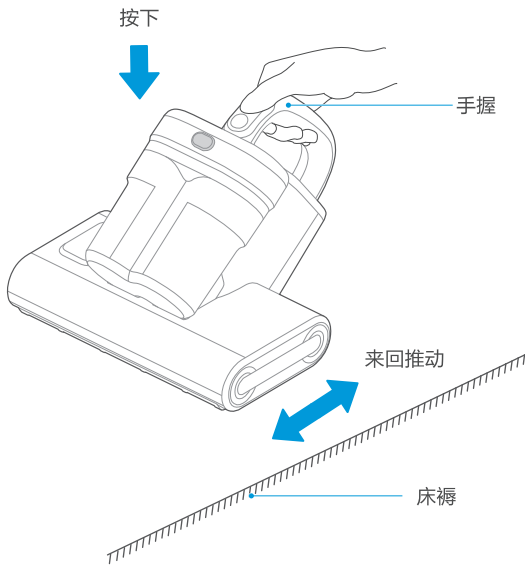


功能操作

指示灯

- 1.拍打指示灯和灰尘感应灯：
- 接通电源，按下开关按键，拍打指示灯亮，拍打滚刷即开始工作。按下模式按键，拍打滚刷关闭，拍打指示灯熄灭，再次按下，可再次开启滚刷；使用中，当机器识别到灰尘后，屏幕四周灯圈显示为红色，清洁完成后，灯圈显示为蓝色；

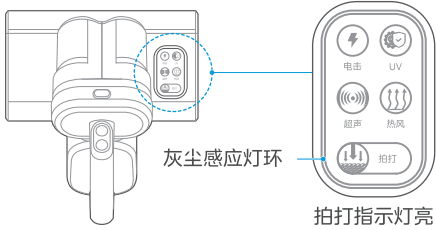

- 2.电击+UV+超声+热风指示灯：
- 接通电源，按下开关按键，将除螨仪置于床面等工作台面时，触发除螨仪底部保护开关，放电模块、超声及UV紫外线灯开始工作，电击、UV及超声指示灯全亮。除螨仪离开工作台面，电击、超声及UV指示灯灭，放电模块、超声及UV紫外线灯停止工作。热风指示灯在开关按键按下时亮起，开关按键关闭时随整机停止工作而熄灭。

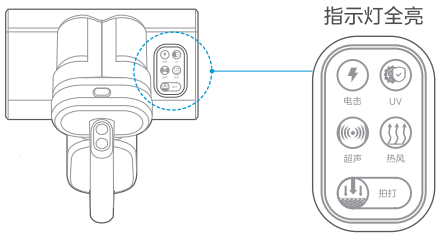

功能操作

尘杯清理



- 注意
- 取出尘杯前，一定要关闭机器的电源开关，并拔下电线插头；
 - 请注意玻璃等锐利的物品，防止受伤；
 - 为保持除螨吸尘器吸力，请定期清理灰尘；
 - 请勿对过滤棉进行搓洗或对其施加蛮力；
 - 组装时请务必检查过滤棉已经安装到位；
 - 当尘杯过滤棉破损或者清洁保养不充分时，请勿继续使用。

1. 关闭电源开关，拔下电源线插头；
2. 一手握住机器手柄并按下尘杯释放按键，一手握住尘杯，将其取出；




功能操作

尘杯清理



- 注意
- 各过滤部件清洗后必须干燥后方可装回使用，建议通风处晾24小时确保彻底干燥后再使用；
 - 必须确保各部件安装到位，否则会引起产品故障；
 - 不可将水渗入吸尘器电器元件内，否则可能会引起产品故障；

3. 取出过滤棉、旋风锥，清洁旋风锥，拍打过滤棉。

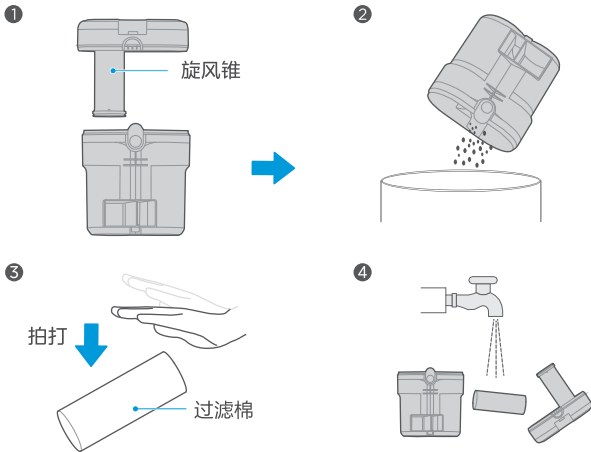


提示

建议每次倾倒完灰尘后，进行以上清洁工作；过滤棉需要定期水洗，以免影响吸力，累计使用30-50小时后，到指定地点购买更换。


功能操作

尘杯安装

1. 将尘杯底部锁扣对准机身对应的孔内；

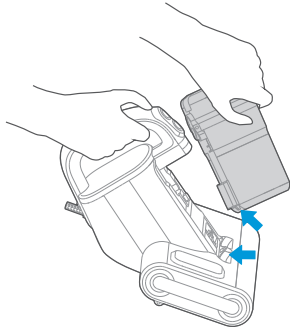

2. 按压尘杯上部将尘杯锁紧到机器本体上。

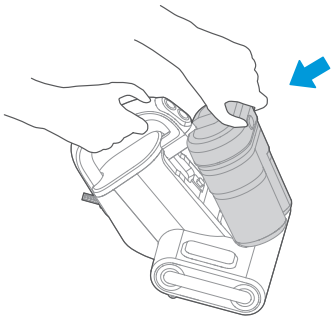

清洁保养


滚刷清理



注意

- 为避免影响除螨滚刷运转，当除螨滚刷被缠绕或脏污时，请进行清理及保养；
- 拆卸滚刷盖以及滚刷前，一定要关闭机器，并拔下电源插头；
- 当灰尘堵塞住除螨刷风道时，请使用一次性筷子等去除；
- 除了滚刷和滚刷盖外，其余均不能水洗；
- 请勿给除螨滚刷的两端上油；
- 运行过程中请勿触摸除螨刷底部、除螨滚刷或者整个出风口附近。


1. 如下图箭头所示，用手指向下拨动滑钮至行程末端，此时滚刷盖板解锁；

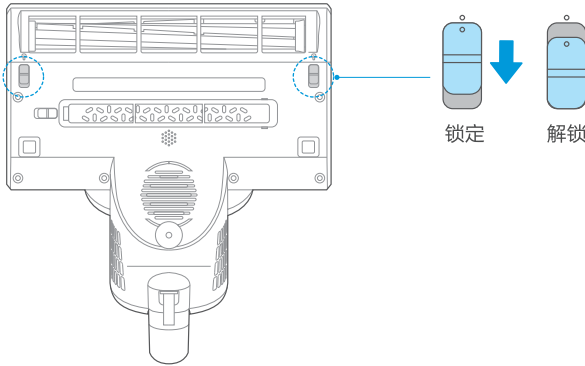

清洁保养

滚刷清理

2. 取下滚刷盖板、滚刷并清理，清理完成后根据拆解步骤装回即可。

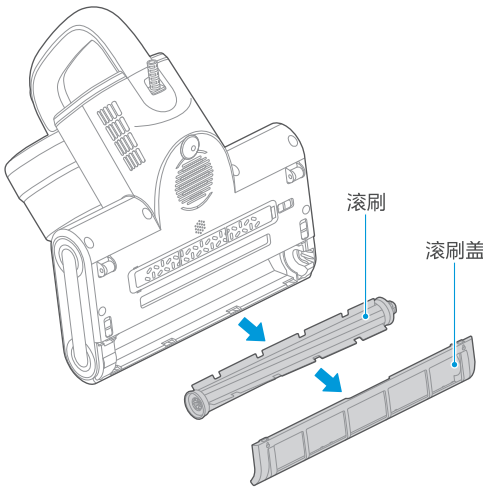

清洁保养


UV灯板盖清理



注意

- 为了使紫外线灯有较好的除螨除菌效果，请定期擦拭；
- 在清理紫外线灯前，一定要关闭机器，并拔下电源插头。

UV灯板盖清理，用干毛巾轻擦拭表面即可。

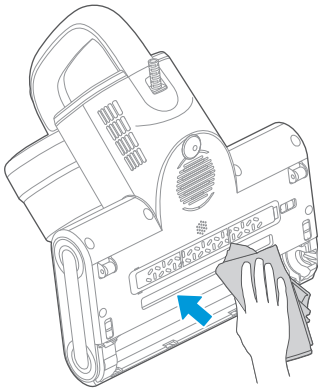

清洁保养


放电板清理



注意

- 为避免影响放电模块正常工作，金属网有脏污时，请及时清理；
- 拨动锁扣前，一定要关闭机器，并拔下电源插头。


1. 如下图箭头所示，用手指拨动滑钮至行程末端，此时放电板已解锁；

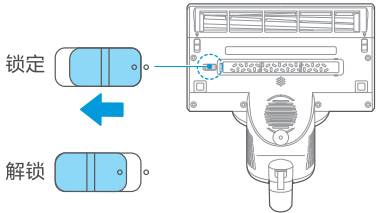

注意

- 放电板角度旋转到位后不要用力持续旋转，以免损坏！

2. 借助放电板端部扣手槽向下旋转打开放电板约45°，使用小毛刷或抹布对放电板进行清理。

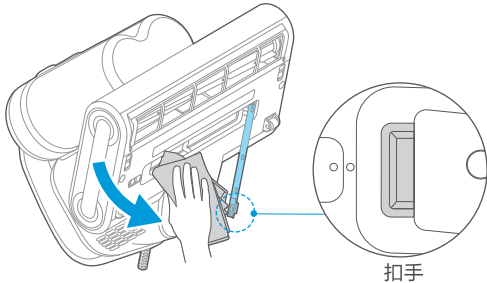

异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

异常描述	可能原因	处理方法
吸力减弱	- 尘杯中灰尘过多 - 过滤棉损坏或堵塞 - 滚刷风道堵塞 - 水洗后没有充分干燥	- 及时清理垃圾 - 更换或清洗过滤棉 - 清理堵塞物 - 水洗后部件于阴凉处晾干使用
紫外线灯不工作	- 机器离开工作台面 - 机器底部紫外控制滚轮卡滞 - 紫外线灯板损坏	- 机器底部需要充分接触工作台面才能触发紫外线灯 - 检查机器底部紫外控制滚轮是否被异物卡死 - 联系售后更换紫外线灯板
滚刷突然停止工作	- 滚刷处缠绕异物	- 清理滚刷后，关机再启动一次机器
机器不工作	- 电源插头未插紧或插座没电 - 开关按键未按下	- 检查插座是否插紧或插座是否有电 - 将开关按键按下
机器突然停止	- 尘杯已满 - 机器吸口处堵塞 - 过滤棉被异物堵住	- 为避免本产品电机过热，已经增加预防过热的安全机制，若发生此情况请拔掉电源，并清理堵塞物，暂停两小时后再使用

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

中国RoHS



零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电子电路	×	○	○	○	○	○
紫外线灯	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○

备注

1. 本表格依据SJ/ T11364的规定编制。
2. ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB / T26572规定的限量要求以下。
3. X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB / T26572规定的限量要求。
4. 本表中的有 x 的所有部件均符合欧盟的RoHS指令，即“欧洲会议和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011 / 65 / EU号指令”及其修正案。

产品技术参数

型号	MX6 Pro	额定电压	220 V ~	额定频率	50 Hz	额定功率	500 W

执行标准：GB4706.7/GB4706.1/GB4343.1/GB17625.1

保修须知

美的真空吸尘器严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。

- 家庭整机保修两年，电机保修三年。
- 非家庭整机及其主要部件保修半年。
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
 1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
 2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
 3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
 4. 网购产品15天界定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“新三包”规定执行。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
 1. 吸尘器附件（金属伸缩管/塑料接插管、软管、地刷、小附件等），耗材（滤芯、集尘袋等）和赠品；
 2. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
 3. 使用电压低于187 V 或者高于240 V 而损坏的；
 4. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
 5. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
 6. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
 7. 产品超出保修期的；
 8. 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

提示

1. 本产品只限于家用,非家用出现任何问题本公司概不负责。
2. 如您发现产品需要服务时,请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
3. 如来信,请留下您的联系电话,以便您能尽快得到回复。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录		
维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	
维修员签名		

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

江苏美的清洁电器股份有限公司
www.midea.com

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验号A1
检查日期：见生产批号
江苏美的清洁电器股份有限公司