



物料编码: 16138200003525

用心致物

#DetailsMatter

服务热线: 400-822-9088

制造商: **东芝家用电器制造(南海)有限公司**

地 址: 广东省佛山市南海区狮山松岗松夏工业园科技西路

生产厂: 无锡小天鹅电器有限公司

生产厂地址: 无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路18号

原产地: 中国

版本号: 3.0

使用说明书

衣類ドライヤー

干衣护理机

DH-10TC27B


DH-10T27BG

DH-10T27BA

DH-10TS7BK

DH-10TS5BH

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,
并妥善保管。

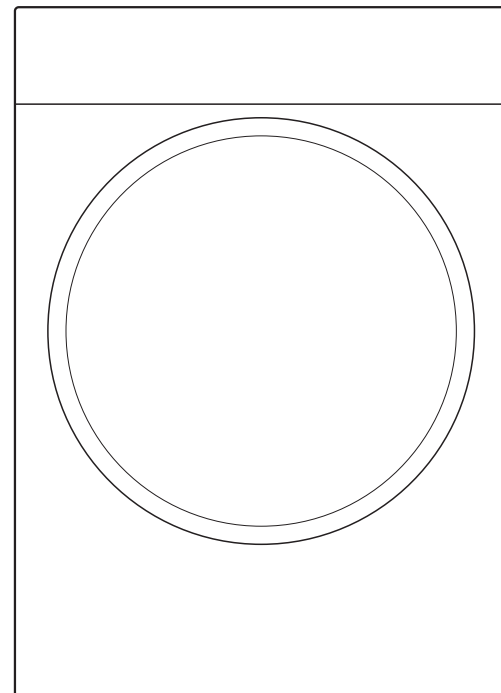

TOSHIBA


お客さまからよくある問い合わせ *check!*

乾燥する前に



08 ページ目

パネルの操作方法

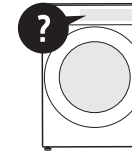

09-12 ページ目


こんな表示が出たら



18 ページ目

各部のなまえ・付属品

イラストはイメージのため、実際とは異なります。

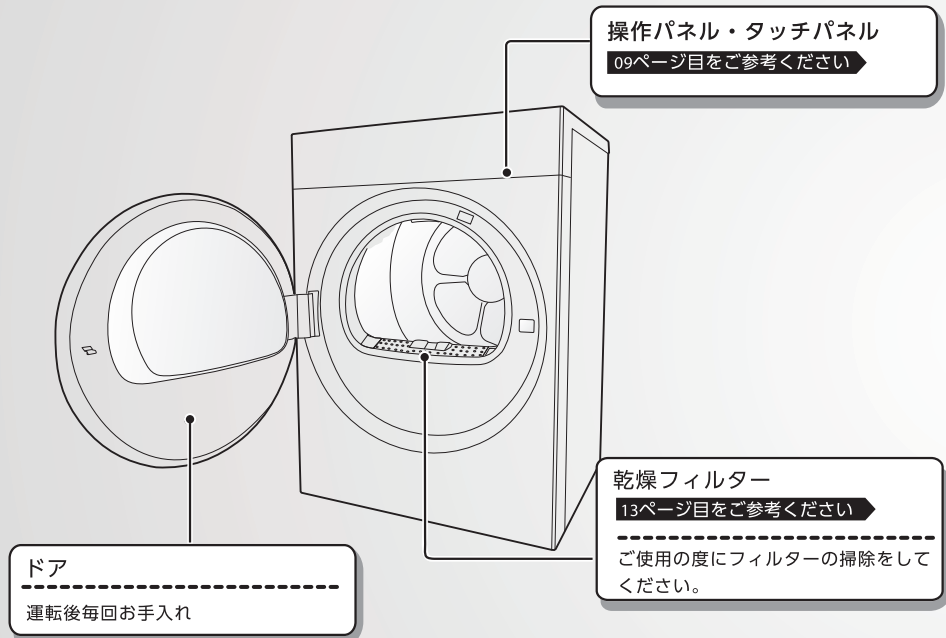


付属品



排水ホース X1



取扱説明書 X1



フィルター X2

客户经常询问的问题

check!

干衣技巧


干衣前的准备



第08页

控制面板

的操作方法

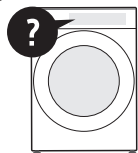

第09~12页

特殊代码


机器异常如何处理?



第18页

干衣机部件介绍

本图片仅为示意图，由于产品改进及系列化扩展，您所得到的产品外观、颜色及功能部件可能与此图片不一致，请以实际产品为准。

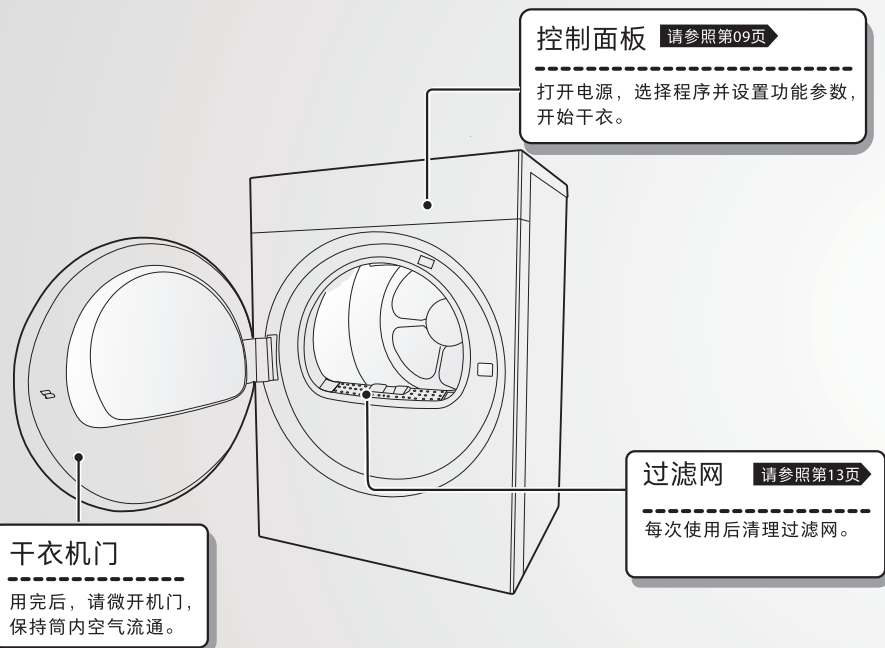


干衣机附件



外接排水管 X1



使用说明书 X1



过滤海绵 X2

目录

尊敬的用户：

承蒙惠购东芝产品，谨在此致以诚挚谢意！

为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

您所使用的东芝产品，需要定期进行清洗与保养。如果不能得到正确的清洗与保养，其故障率将增加且使用寿命大为缩减。

关于该商品，如果有任何疑问，请联系售后服务部门，或者直接与我公司联系。届时会有售后服务人员为您提供服务。

お客様：

弊社の製品をご利用頂きありがとうございます。

本製品を正しく使って頂く為に、設置とお使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、後日参考の為に大切に保管しておいてください。

ご利用するこの製品について、定期的に清掃とメンテナンスを行う必要があります。正しく清掃、メンテナンスをされていないと、故障率が上がり、製品の寿命が大幅に短縮する可能性があります。

商品について、何か不具合、等ございましたら、アフターサービス、または直接弊社へご連絡ください。専門業者による有料のチェックとメンテナンスサービスを提供致します。

安全提示

提示禁止操作的事项.....04

提示必须执行的事项.....04

提示可能会发生火灾.....04

产品简介

部件名称 05

配件清单 05

快速入门

快速入门 06

智能家电联网指引 07

使用说明

干衣技巧 08

控制面板 09

功能介绍 10

程序介绍 11

清洁保养

清洁过滤网 13

清洁外壳及内筒 14

安装说明

安装干衣机 15

安装配件 16

服务指南

特殊状况自检 17

有害物质的名称及含量 19

规格及技术参数 20

产品包修卡 21

安全提示

为了安全请必须遵守

使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。

对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火



需要接地



需要专业人员

提示禁止操作的事项

- ❌ 请勿自行修理、拆装干衣机
- ❌ 请勿在干衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源
- ❌ 擦拭时，请勿用水直接冲洗
- ❌ 干衣机运行过程中，不可强行开门，以免被热气烫伤
- ❌ 请勿烘干雨衣、渔衣、防水床单等防水类衣物
- ❌ 干衣机不能直接放在地毯上，避免干衣机底部通风口被地毯堵住
- ❌ 如果使用化学品来清洁衣物，则滚筒式干衣机不能使用
- ❌ 机器上请勿放置重物或坐人
- ❌ 在干衣过程中，隔热窗可能非常热，让儿童和宠物远离
- ❌ 当手脚有水时，请勿使用本机
- ❌ 本机器不能安装在露天或潮湿的环境中，须安装在通风良好的环境中
- ❌ 请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在干衣机内
- ❌ 清洁本机时，请勿将手、脚、胳膊伸入干衣机箱体底部，以防划伤
- ❌ 棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机周围

提示必须执行的事项

- ⚠️ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换
- ⚠️ 干衣结束后，请拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线
- ⚠️ 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品
- ⚠️ 请定期清洁电源线插头，以防接触不良
- ⚠️ 如果使用，经常清理棉屑收集器
- ⚠️ 宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机
- ⚠️ 潮湿衣物需经脱水后，方可放入本机内烘干，请勿烘干未脱水的衣物


提示可能会发生火灾

- ⚠️ 禁止烘干沾有汽油、酒精、石油、苯、辛纳水、清洁剂、干洗剂、除斑剂、丙酮、煤油、美容油、按摩用油、动物系油、机械油、干洗油、挥发剂、松脂、树脂、蜡、除蜡剂、香蕉水、消毒片等挥发性、易燃物质的衣物
- ⚠️ 请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用本机；干衣机工作时，请勿靠近干衣机使用可燃性喷雾剂
- ⚠️ 必须提供足够的通风以避免从器具倒流出的气体流入空间点燃其他物质，包括明火
- ⚠️ 不允许向供燃烧气体或其他材料的器具排烟的烟道中排气

产品简介

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以您购买的实物为准。

部件名称

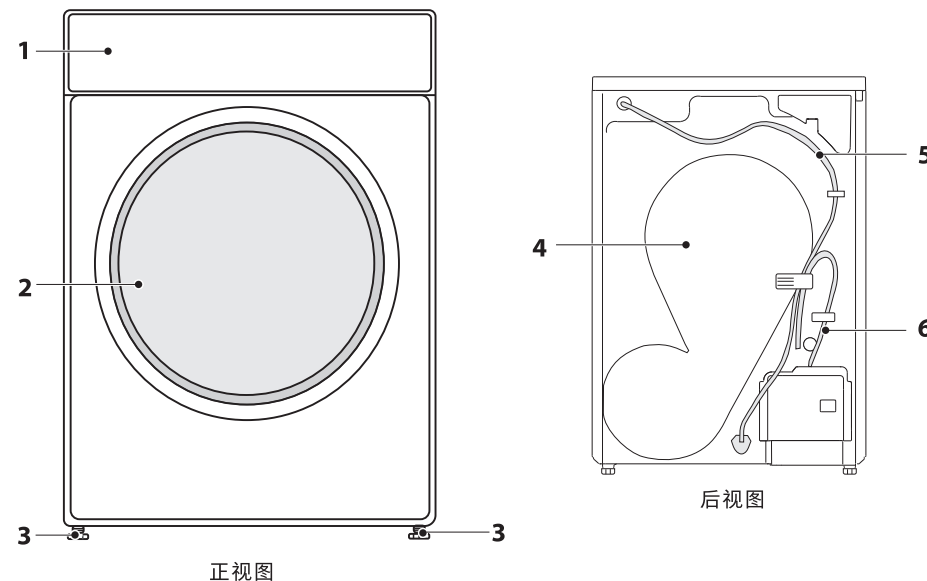

1 控制面板 2 干衣机门 3 底脚 4 后罩 5 电源线 6 排水管


配件清单



外接排水管 X1



使用说明书 X1



过滤海绵 X2



所有配件请以您购买的机型实物为准。


快速入门

快速入门



注意

- 1.首次使用前,请确保机器已经正确安装和连接,并用干净的软布清洁内筒;
- 2.首次使用前,机器需直立静置2小时以上;
- 3.首次使用时,建议您在没有衣物的情况下,在筒内放一些干净的布条,选择定时程序运行一次;
- 4.以下图示仅为示意,请以实际购买的机器为准。

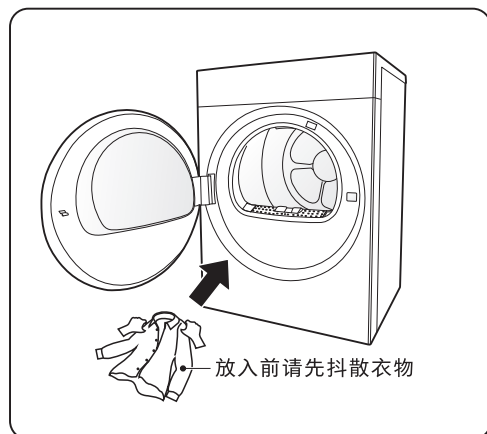


快速入门步骤:

- 1.接通电源,开机;
- 2.放入脱水甩干后的衣物(将衣物上的长带打结,纽扣扣好,拉链拉上并内层外翻),关闭机门;
- 3.选择程序,设置参数,启动机器;
- 4.烘完取衣,拔下电源插头;
- 5.每次使用后清理过滤网。

智能家电联网指引

1 智能家电通电

请将您的智能家电接通电源。

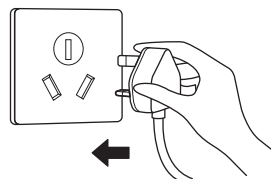


2 打开“东芝家电”小程序

使用微信扫描二维码或直接在微信搜索“东芝家电”,打开“东芝家电”小程序。点击首页“前往登录”按钮,授权登录小程序。



3 添加设备,为设备联网

- ① 打开“东芝家电”小程序,请同意小程序向您申请的权限。同时打开您手机的蓝牙开关。若弹出“附近有可添加的设备”的弹窗,点击电器图标去添加。

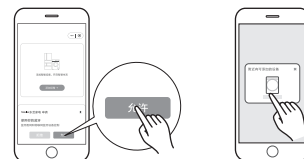

- ② 若未弹出“附近有可添加的设备”的弹窗,请点击首页“添加设备”按钮,扫描家电机身智能二维码或选择设备型号进行添加。



- ③ 添加设备后,根据“东芝家电”小程序的引导进行操作,完成设备联网。



注意

- 1.为产品联网时,请将手机尽量靠近本产品;
- 2.请确认您的手机已连上家里的无线网络,并知晓您家里的无线网络密码;
- 3.请在联网时根据App提示,选择当前家庭无线网络时,请注意选择2.4GHz无线网络;(注:一般2.4GHz网络在室内穿墙能力和覆盖范围都比5GHz网络更优,考虑机器的摆放位置,使用2.4GHz网络更稳定。)
- 4.本产品无法连接需二次验证的无线网络(通常出现在如酒店、商场等的公共场所);
- 5.随产品技术更新,东芝家电小程序内容可能会有所变更,实际以东芝家电小程序内展示向导为准;
- 6.本设备包含型号核准代码为CMIIT ID:2021DP4011的无线电发射模块。

使用说明

干衣技巧

**注意**

开始干衣前，请查看衣物标签，确认衣物是否可以烘干，并选择合适的烘干程序。

一、查看衣物标签（供参考）

可以烘干	不可烘干		
可用滚筒烘干	不可用滚筒烘干	挂绳/悬挂晾干	禁止拧干
常温烘干	滴干	阴凉处放干	阴凉处平铺滴干
低温烘干	挂干	平放晾干	不可熨烫

二、衣物准备

1.烘干分类

- 请在烘干前确认衣物洗标的建议，尤其针对一些涂层衣物（例如冲锋衣）与精细羊毛织物、玻璃纤维制品等贵重衣物，关注是否可烘干，避免损失；对于无洗标衣物，建议按照材质种类选择相应程序；
- 请不要烘干洗涤后未经脱水、甩干的衣物；
- 请尽量将厚薄不一、干湿程度不同、深浅色不同的衣物分开烘干。

2.烘干确认

- 请在烘干衣物前务必取出口袋内的打火机、火柴、硬币、钥匙等以及衣物上的装饰品；
- 如衣物上有长带或拉链等，请将长带打结、拉链拉上并内层外翻后进行烘干；
- 针对羽绒服、长绒衣物或者易起球衣物、透气性差的衣物，同样建议内层外翻烘干。

三、干衣技巧


- 为达到最佳烘干效果，脱水后的衣物请抖散后放入干衣机；
- 切勿放入过量的衣物（参考程序建议最大烘干容量），否则会导致烘不干或起皱；
- 纯棉、羊毛等易缩水类织物、丝绸、氨纶、二烯类弹性纤维的服装，请用专用程序烘干；
- 如果烘干小件或少量衣物时，建议使用定时程序调整烘干时间；
- 部分厚重衣物（牛仔裤、大毛巾等）因为材质特性，局部难烘干，如果程序结束后仍未完全烘干，建议使用定时程序继续烘干；
- 衣服上的绣花遇水后可能会发硬、褶皱，烘干后易造成褶皱不平，建议熨烫处理；
- 机器启动时间为程序默认时间，实际运行中，机器会通过相应传感器结合环境温湿度、衣物种类等因素自动调节整体烘干时间，因此时间或有增减，此为正常现象；
- 四件套等大件衣物烘干时请特别注意：
 - 1.不要混放入太多衣物一起烘干，否则容易因缠绕而烘不干；
 - 2.四件套大件洗涤脱水后，可进行简单的抖散处理，减少褶皱度；
 - 3.如果烘干过程中出现缠绕成团，可暂停运行，抖散后继续烘干；
 - 4.夏季轻薄的棉质或者化纤的四件套建议单套烘，对于某些特别厚的冬季用的四件套建议被套和床单分开烘干，这样可以改善局部烘不干和褶皱。（注：部分纯棉印花的四件套，材质本身的特性就特别容易褶皱，无法消除）

控制面板

**注意**

1.下图仅以程序，功能为例介绍，如与您购买的图案不符，请以实物为准，如控制面板进行更新，恕不另行通知；

2.因涉及多款机型，请以实际购买机型为准。

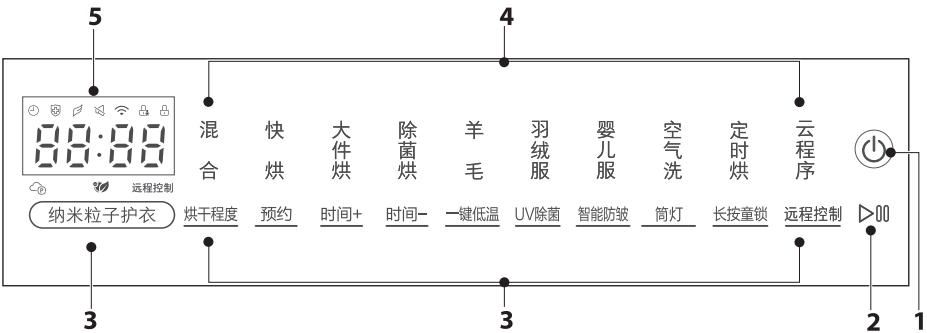

1 电源 长按开机/关机	5 显示屏区域（涉及多款机型，请以所购实际机型显示为准）	
	门锁	远程控制
2 启动/暂停	童锁	纳米粒子护衣
	无线网络	云程序
3 功能选择/参数调整区域 选择程序后，可调节相关功能/参数	静音	88:88 时间显示
	智能防皱	特殊代码显示
4 程序选择区域 轻触屏幕，选择程序	UV除菌	干衣结束
	预约	

功能介绍



以下功能涉及多款机型，不同产品型号功能选择项会有差异，请以实际机型为准。

图标	名称	功能说明
	电源	长按 按键对干衣机进行开关，按下按键进入待机状态。
	启动/暂停	启动干衣机程序，如果干衣机正在运行，按此键会暂停工作。
-	烘干程度	用于调整衣物的烘干程度，共有三个烘干等级：L-1、L-2、L-3，分别对应即熨、即穿、储藏，代表不同的干燥程度。 1.请在选择干衣程序后，再进行该功能的选择； 2.连续轻触“烘干程度”按键以选择烘干等级。 不同程序对应的可选烘干等级不同，部分程序不可设定烘干等级。
	预约	待机情况下，选定干衣程序后，轻触“预约”开启功能，显示预约结束时间，再连续轻触按键来设置预约时间。
-	时间+ 时间-	用来调整衣物的烘干时间。
-	一键低温	针对部分精细、娇柔织物，可通过选择此功能进一步降低烘干温度，同时请注意，该功能会适当延长烘干时间。
	UV除菌	烘干过程中，在衣物基本干燥时，对衣物进行杀菌处理，从而使衣物更加清洁安全。轻薄、精细材质类衣物慎用此功能。 (注意：选择UV除菌功能后，显示屏上显示的时间会有所增加。取消后，增加的时间会自动减少。)
	智能防皱	选择此功能后，干衣机在烘干程序结束后，如果未及时取出衣物，干衣机会自动间歇性运转抖散衣物，减少衣物长时间堆积形成的褶皱。
-	筒灯	运行时选择筒灯亮1分钟，待机时筒灯常亮，运行过程中选择暂停键后筒灯亮1分钟。
-	远程控制	选择此功能后，可远程控制操作。

图标	名称	功能说明
	长按童锁	长按3秒“长按童锁”按键开启童锁功能，用于锁定控制面板，此功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒可解锁。 (注：避免意外情况，童锁不锁定电源) 设定童锁功能后，按任何键（除电源开关、筒灯键外）都不能对干衣机进行操作。如果想要操作干衣机，请先将童锁功能解除后再进行。
	纳米粒子护衣	选择此功能后，干衣结束30分钟后，若中途不开门机器会保持间歇性运转，防止衣物有异味，运转过程中用户可随时终止该功能。

程序介绍

一般衣物参考重量

混纺外衣 约800g	夹克 棉约800g	牛仔裤 约800g	毛巾被 棉约900g	单人床单 棉约600g	工作服(上、下) 棉约1120g
睡衣 约200g	衬衫 棉约300g	T恤 棉约180g	内裤 棉约70g	袜子 混纺约30g	



注意

- 1.请查看衣物标签，选择合适的干衣程序；
- 2.为达到最佳烘干效果，请遵照每个烘干程序建议的最大烘干容量；
- 3.不应过度烘干衣物，否则会使衣物起皱；
- 4.请务必按照衣物的材质和洗护标签选择相应的程序进行空气洗护理；
- 5.请勿投入过量或过大尺寸的织物，成人衣物建议单件护理；婴童衣物建议一次护理量不超过3件；
- 6.空气洗护理的衣物为干衣物，如衣物潮湿，请晾干后再进行空气洗护理。如直接将湿衣物进行空气洗，有收缩变形的风险；
- 7.对于衣物是否适合空气洗，不明情况下请咨询专业人士；
- 8.除菌、除螨测试程序用“除菌烘”，根据需要选择不同的时间档位，用户选用此程序可以获得较好的除菌效果；
- 9.标*的程序为云程序，需使用微信扫描机身二维码后进入小程序，并根据提示联网后操作；
- 10.不定期自动升级新烘护小程序，跟上您的烘护需求，敬请期待。

程序名称	程序说明
混合	可用于烘干棉质类与合成织物混纺的织物，最大烘干容量4.0kg。
快烘	用于低含水率1-3件合成纤维/薄棉类衣物的烘干，最大烘干容量0.6kg。
大件烘	可用于烘干棉麻或者化纤材质的四件套等织物，最大烘干容量5.0kg。
除菌烘	对耐热的干衣服进行除菌、除螨处理，最大烘干容量3.0kg。
羊毛	用于可机洗羊毛类衣物的辅助式烘干，最大烘干容量1.0kg。
羽绒服	可用于烘干羽绒服/被，最大烘干容量1.5kg（约2-3件）。
婴儿服	适用于常规耐热的棉质婴童服装的烘干，对于冬季厚重多层的婴儿保暖棉服，建议烘干一段时间后，内外翻转（包括衣袖），继续完成烘干，最大烘干容量1.0kg。
空气洗	祛除异味，焕新衣物。
定时烘	适用于除羊毛和丝绸以外的所有衣物的定时快速烘干，用户可以根据衣物的重量和经验自主通过“时间”按键改变烘干时间。
云程序	默认程序为“棉麻”。可在东芝家电小程序内设置为其他程序并设置好参数，同步至面板云程序内，最大烘干容量以设定程序为准。
* 棉麻	可用于烘干棉质织物，最大烘干容量10.0kg。
* 内衣	可用于烘干内衣织物，最大烘干容量0.5kg。
* 牛仔	可用于烘干牛仔织物，最大烘干容量5.0kg。
* 运动服	可用于烘干厚重户外服、冲锋衣等，最大烘干容量3.0kg。
* 浴巾	可用于烘干浴巾，最大烘干容量3.0kg。
* 衬衫	可用于烘干衬衫，最大烘干容量1.0kg（约5-6件）。
* 晒被子	用于对长期存放的薄被子（如：空调被）进行除潮祛味处理，最大烘干容量2.5kg。
* 小件烘	可用于烘干手帕、袜子等小物件，最大烘干容量0.5kg。
* 清新祛味	定时清新衣物，不加热。
* 热风暖衣	定时加热运行以温热衣物。
* 筒自洁	用于清洁内筒（筒内不放任何衣物）。
* 3kg速烘	用于烘干三口之家，每日换洗（大约10件以内）衣物量的快速烘干，烘干前如有洗涤过程，建议选择1200转或以上的脱水转速，效果更佳，最大烘干容量3.0kg。


清洁保养



注意


- 1.请定期对干衣机进行清洁与保养，在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源；
- 2.禁止使用具有挥发性质的清洗剂清洗干衣机，诸如酒精、汽油等；
- 3.请勿使用尖利物品撞击干衣机外壳；
- 4.请勿使用钢丝绒清洁内筒。

清洁过滤网

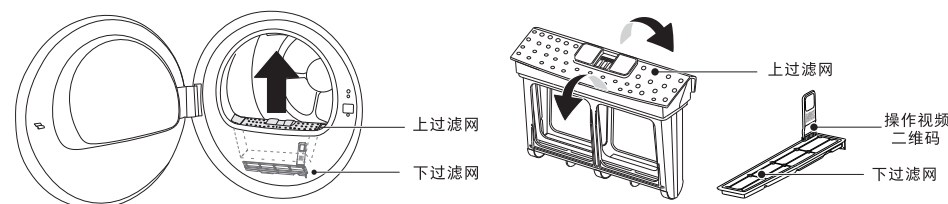


1.取出上/下过滤网

2.打开上/下过滤网

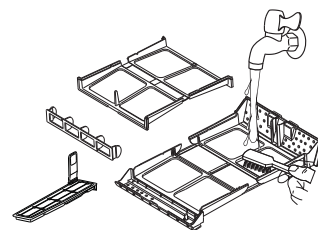

3.去除堆积在上/下过滤网上的绒毛，用水冲洗滤网，或用软毛刷清洁

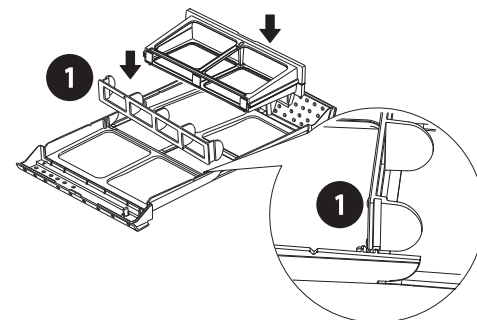


4.将上/下过滤网装回原位



注意

- 1.每次使用后，请用软毛刷或者清水冲洗上过滤网，并将其装回原位（若用水冲洗，须晾干后再装回原位）；
- 2.下过滤网无需每次使用后清理，根据使用情况建议每月清理一次，配件清单中的过滤海绵可供您更换使用；
- 3.如在无滤网的情况下，请勿使用干衣机；
- 4.重新安装过滤网前请确保充分干燥过滤网，并注意安装方向（图示 ❶）；
- 5.请扫描下过滤网上的操作视频二维码，查看使用及保养方法。

清洁外壳及内筒

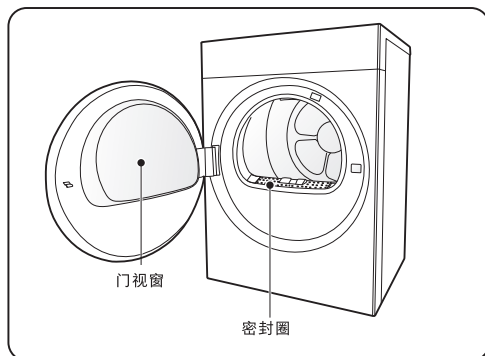

清洁步骤：

1. 准备一块干净的湿软布；
2. 用软布擦拭清洁门部装，尤其是内部视窗；
3. 用软布擦拭清洁内筒；
4. 用软布擦拭清洁前封门上的密封圈；
5. 用软布清洁过滤网下部风道中的毛屑；
6. 机器启动前，用柔软的干抹布擦干机器。



注意

1. 清洁时请戴上手套；
2. 清洁擦拭干衣机表面或者其他部件时，请使用干净的湿软布，否则可能损坏塑料表面或者其他部分；
3. 湿度传感器位于干衣机的滚筒内部，取物口下部。请勿用腐蚀性清洁剂清洁，请勿刮伤湿度传感器。

安装说明

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以您购买的实物为准。

安装干衣机


一、选择场所



注意

1. 必须保证干衣机距离安装墙面至少5厘米，不要压住电源线；
2. 干衣机不可放在扬尘较大的地方，以避免灰尘的积聚阻塞干衣机的风扇盖板；
3. 本机器仅供家庭使用，且仅能在室内环境条件下使用；
4. 建议将干衣机和洗衣机靠近放置，便于衣物洗涤脱水后烘干。

在安装干衣机之前，选择有下列特点的场所：

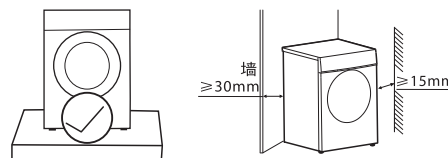

坚实平整的地面

安装空间

二、拆装配件




注意

1. 在您使用本机器前，请确保机器已调平，包装运输海绵/垫块已移除；
2. 请注意干衣机不要压住电源线。




拆除包装箱、泡沫

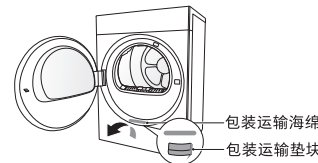

移除包装运输海绵/垫块

*机型DH-10TS7BK为包装运输垫块

三、调节机器水平

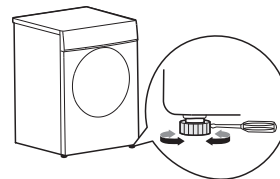

调平干衣机



注意

1. 调平干衣机可以减少噪音和震动，请注意在使用前务必将干衣机调平，不能出现晃动；
2. 调节工具请选用直径小于4.5mm的螺丝刀。


安装配件

安装外接排水管



注意

1. 请勿折弯外接排水管；
2. 请勿压扁外接排水管道口。

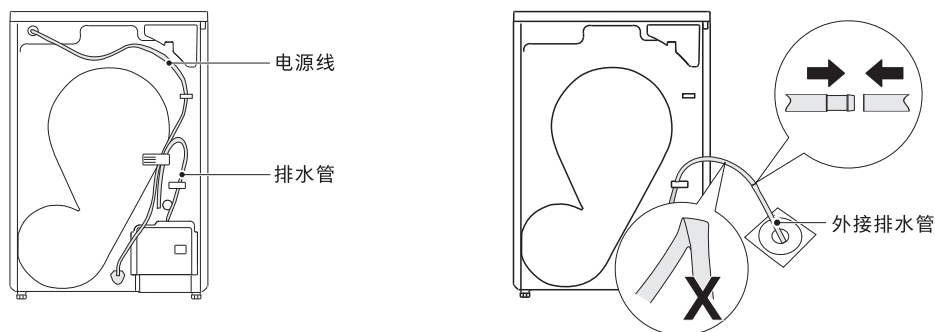

1. 取下电源线和排水管，
将排水管插入地漏中

2. 若排水管不够长，将配件中外接排水管
的一端与排水管对接，另一端放入地漏
中

堆叠安装



注意

1. 滚筒式干衣机能放置在洗衣机顶部，干衣机和洗衣机的装配需由专业人员装配，稳固连接的要求需由专业人员评估；
2. 干衣机若要配合洗衣机堆叠安装时，请联系售后预约安装。

服务指南

特殊状况自检

干衣机如不能正常运行，显示出现异常或报警时，请进行下列检查并修正。

特殊状况	对应方法
干衣机无法启动	检查机门是否关好 检查电源插头是否插好 检查是否按了“启动/暂停”键
显示屏不亮	检查是否停电，电源插头是否正确插接 检查是否打开电源开关
机门自动打开	检查门是否关到位 检查衣物是否过量
烘干时间长	检查衣物是否未完全脱水，过于潮湿 自动烘干程序会根据衣物湿度自动调节时间
烘干效果不好	检查过滤网是否清理干净 检查衣物与干衣程序是否匹配 检查衣物是否超过了程序允许的最大负载量 检查是否包含复合面料的衣服，如冲锋衣，需要将衣物内侧外翻后烘干
机器中途停止运行	检查电源和插座是否正常
显示时间跳动	自动烘干程序会根据衣物湿度自动调节时间（无需操作）
噪音大	检查机器底脚是否已经调平 检查衣物口袋中的硬物是否已经取出 检查衣物上的拉链是否拉上，纽扣是否扣好，已内层外翻 热泵干衣机内置压缩机和电机，运转时产生的嗡嗡声音属于正常现象
冬季开机后筒内温度低	冬季，环境温度低，热泵工作温升速率慢，筒内温度不明显，通常情况下，请运行20-30min后再测试筒内温度，感觉到明显升温后，说明机器正常


信息代码	可能原因	对应方法
E20	排水泵故障或水位传感器故障	请拨打全国服务热线 400-822-9088
E33	温度传感故障	
E64	电机通讯故障	
E82	显示通讯故障	
E30	电子门锁故障	关好机门
	门未合上	



当机器运行中出现“E20”时，请直接重启机器。若再次启动后依然出现“E20”请拨打全国服务热线。

紧急开门

当干衣机运行时停电，需要开门时，向下拉紧急拉绳开门，操作如下：

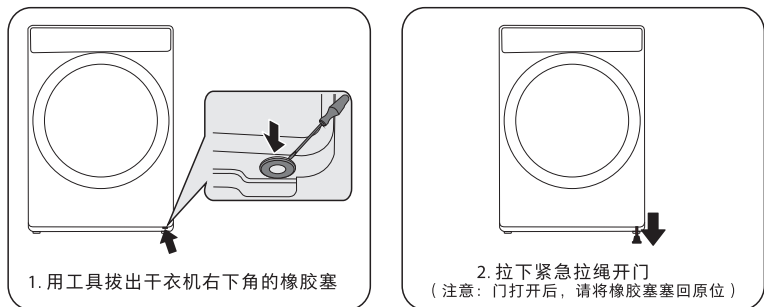

机器运行过程中禁止使用紧急拉绳开门。

有害物质的名称及含量

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体组件	○	○	○	○	○	○
支撑组件	○	○	○	○	○	○
灯泡	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○
传感器	○	○	○	○	○	○
电容器组件	○	○	○	○	○	○
泵组件	X	○	○	○	○	○
大风轮组件	○	○	○	○	○	○
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
门部装	○	○	○	○	○	○
把手组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
后罩	○	○	○	○	○	○
热交换系统	○	○	○	○	○	○
水管组件	○	○	○	○	○	○
盖板组件	○	○	○	○	○	○
内筒组件	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
控制系统	X	○	X	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：超出限量要求的部件或材料均满足《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

※ 本产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.20

● 回收提示

本产品的“环保使用年限”为15年，机器超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

规格及技术参数

一、通用参数


额定电源 220V~ / 50Hz 额定电流 10A 使用环境温度 +2°C~+35°C

二、其他参数

整机型号	最大烘干容量(kg)	额定功率(W)	外形尺寸mm(W X D1 X H)	最大外形尺寸mm(W X D2 X H)	机器净重(kg)	制冷剂	制冷剂充注量(g)	噪音(声功率级dB(A))
DH-10TC27B	10.0	950	595X584X850	-	50	R134a	260	60
DH-10T27BG	10.0	950	595X584X850	-	50	R134a	260	60
DH-10T27BA	10.0	950	595X584X850	-	50	R134a	260	58
DH-10TS7BK	10.0	950	595X584X850	-	50	R134a	260	58
DH-10TS5BH	10.0	950	595X584X850	595X600X850	50	R134a	260	58

备注:

- 1.噪音程序为“混合”，开启“纳米粒子护衣”功能，选择“一键低温”和“智能防皱”功能，将“烘干程度”设置到L3档位，关闭UV除菌功能；
- 2.器具干衣使用干燥纺织材料的最大质量是10.0kg；
- 3.为保证更好的使用体验，机器正面建议预留900mm以上的使用空间距离；
- 4.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时需安装于平地，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

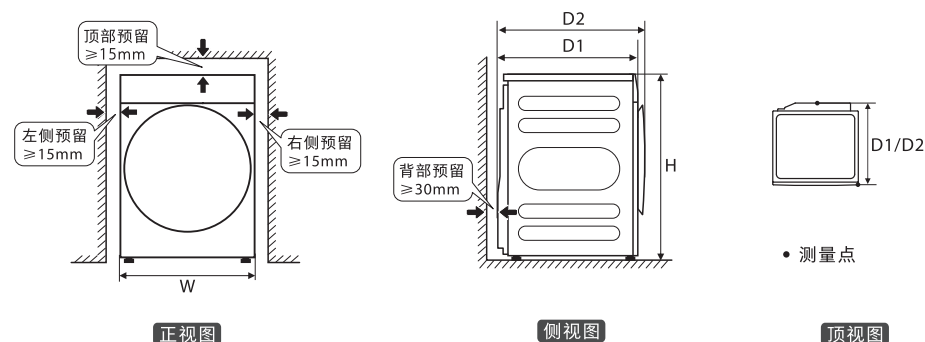

温馨提示

除机型DH-10TS5BH的门突出箱体，其他机型的门与箱体平齐，无D2尺寸。

TOSHIBA

产品包修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系；

全国服务热线：400-822-9088

免费服务范围：一般家庭使用的干衣护理机，用户凭发票及保修凭证享有整机包修三年的服务。非家庭使用的干衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及保修凭证享有整机包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、滤波器、传感器、压缩机、排水泵、风机、筒灯）免费保修1年的服务。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1.用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；
- 2.因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
- 3.超过“三包”有效期的；
- 4.涂改发票或无购机发票和保修凭证的；
- 5.保修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；
- 6.等外品销售的干衣护理机（以正规销售渠道的发票为准）除不烘干或漏电故障外，不予包修；
- 7.因不可抗力造成损坏的。

合格证

检验结论 合格

机身条形码第12-15位

年:2022
月:6月(A:10月,B:11月,C:12月)
日:18

检验日期 XXXX2618XXXX(示例)

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。