

GE5810-101

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

### 产品保修卡

Midea

产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

**服务承诺**

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系  
**全国服务热线: 400-8899-315**  
 本产品仅适用家庭使用。本产品实行整机保修一年, 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

**凡属下列情况之一的, 不属保修范围**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏;</li> <li>2、经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;</li> <li>3、产品附件、印刷品(如说明书、开箱卡等)损坏;</li> <li>4、使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;</li> <li>5、发票所截型号与维修产品型号不符或被涂改;</li> <li>6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;</li> <li>7、超出保修期;</li> <li>8、无有效发票;</li> <li>9、因不可抗力造成损坏。</li> </ol>	本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品, 消费者在指定区域外的地区使用, 不能享受指定区域的“三包”政策。不属于保修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。
---	--

广东美的生活电器制造有限公司  
 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三东路19号  
 邮编: 528311 | 网址: www.midea.com

16164200001081-BE

型号 MA-GE5810

## 压力式咖啡机

### 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管  
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

购买美的小家电365天内出现性能故障  
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

封底

封面

标记	变更日期	变更人	变更内容	

说明书技术要求				
物料编码	1616420000xxxx			
产品型号/客户型号	MA-GE5810	公差	±2.0mm	
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm	
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____			
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色			
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )			
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____			
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input checked="" type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____ )			

						80g双胶纸			美的生活电器事业部
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	何惠婷	2024-7-22	标准化			阶段标记	重量	比例	说明书
校对	符杨斌	2024-7-22				B	重量	1:1	
审核						共 1 张 第 1 张			
工艺			审批						GE5810-101

1 2 3 4 5 6


型号 MA-GE5810

# 压力式咖啡机

## 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

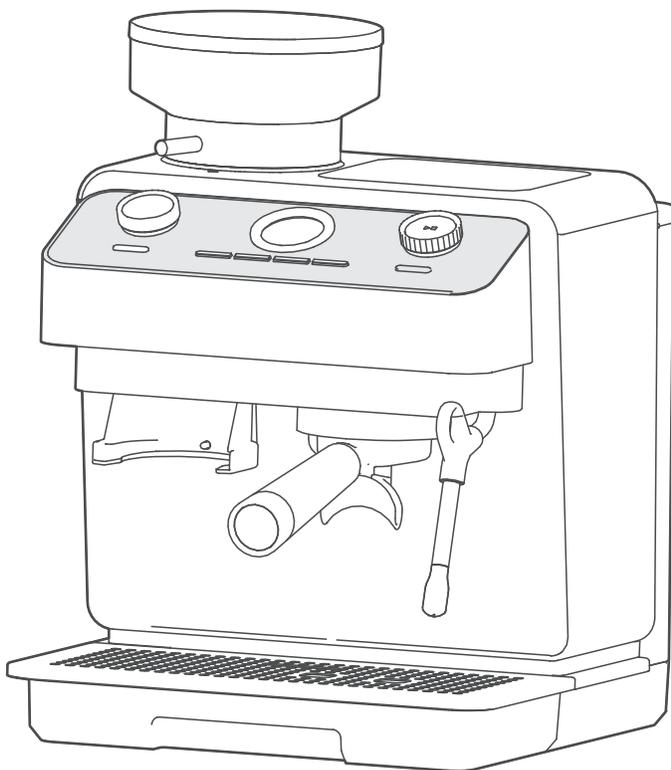

购买美的小家电365天内出现性能故障  
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

# 目录

安全提示 .....	01
产品简介 .....	03
部件展示 .....	03
产品参数 .....	03
操作面板 .....	04
首次使用说明 .....	05
首次清洁 .....	05
使用说明 .....	07
磨豆操作步骤 .....	07
萃取咖啡操作步骤 .....	09
手动打奶泡操作步骤 .....	11
自动打奶泡操作步骤 .....	13
热水功能操作步骤 .....	15
温度时间设置操作说明 .....	16
自定义设置咖啡萃取杯量 .....	17
萃取杯量设置 .....	17
恢复出厂模式 .....	18
产品清洁与保养 .....	18
日常清洁 .....	18
除垢清洁 .....	19
研磨系统清洁 .....	21
使用小贴士 .....	22
服务指南 .....	23
异常现象解决方法 .....	23
环保清单 .....	24
365天以换代修 .....	25
保修卡 .....	26

# 安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。



【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项



【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项



【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

## 【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 通电前，必须先核对产品上的电气参数是否符合所使用电源的电气参数。
- ⚠ 本机只能与产品铭牌上规定的额定电压一致的交流电源连接使用，并且该电源必须有合格的接地保护措施。
- ⚠ 第一次使用或长时间未使用，请先按操作步骤用清水煮水一次做自动清洁，并将煮过的水倒掉。
- ⚠ 禁止将产品或配件放入洗碗机清洗（废水盘除外）。
- ⚠ 禁止将产品或配件放在烤箱（包括微波炉）内或明火上加热。
- ⚠ 加水时禁止超过水尺的最大水位或低于最小水位，否则产品无法正常工作甚至发生危险。
- ⚠ 产品使用的液体为净水，禁止倒入其它如牛奶、咖啡等液体。
- ⚠ 加水 / 不使用 / 清洁 / 移动咖啡机时，必须保证电源是断开的。
- ⚠ 禁止拉扯电源线，禁止用湿手操作插头。
- ⚠ 禁止将机身、电源线、电源插头浸入水或任何液体中，禁止用水冲洗机身。
- ⚠ 禁止将机器放在热源的表面或旁边，也不要靠近墙壁或家具使用。
- ⚠ 禁止用水龙头直接加水，或将产品放在水槽中加水。
- ⚠ 禁止使用劣质排插，以免起火风险。
- ⚠ 禁止将产品靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- ⚠ 禁止向产品任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。
- ⚠ 禁止使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- ⚠ 禁止将电源线悬挂在桌面的边缘或使电源线放在炙热的表面上。
- ⚠ 禁止在无人看管的情况下运行本产品。
- ⚠ 产品工作时，必须与插座保持一定的距离，并远离易燃易爆物品。
- ⚠ 产品工作时，产品局部会变热，不要触摸这些热表面，以免烫伤。
- ⚠ 产品工作时，不要把手或身体其它部位靠近蒸汽出口，以免被蒸汽烫伤。
- ⚠ 禁止在电器件损坏的情况下继续使用咖啡机。
- ⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⚠ 除维修技术人员以外，其他人不得进行拆解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

# 安全提示

## 【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 清洁产品前请确认电源插头拔离插座，待机身冷却后进行。
- ⚠ 本产品仅允许海拔 2000 米以下地区使用。
- ⚠ 本产品仅适用纯净水、过滤水等净水。
- ⚠ 器具不得浸入水中。

## 【注意】正确使用注意事项

- ⚠ 产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电器上。以免产品损坏或发生意外。
- ⚠ 产品冷态并无水时，禁止接通电源运行机器，以免损害元件。
- ⚠ 产品使用后须关上开关，切断电源、拔出插头，用清水清洗可清洗部件，并用软布擦干，妥善放置。
- ⚠ 为延长产品使用寿命，应定期清洁产品。
- ⚠ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- ⚠ 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。
- ⚠ 产品需使用 16A 插座

## 【温馨提示】其他安全事项

- 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

## 产品底部图标说明



禁止淋浴。




请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

# 产品简介

## 部件展示

● 下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

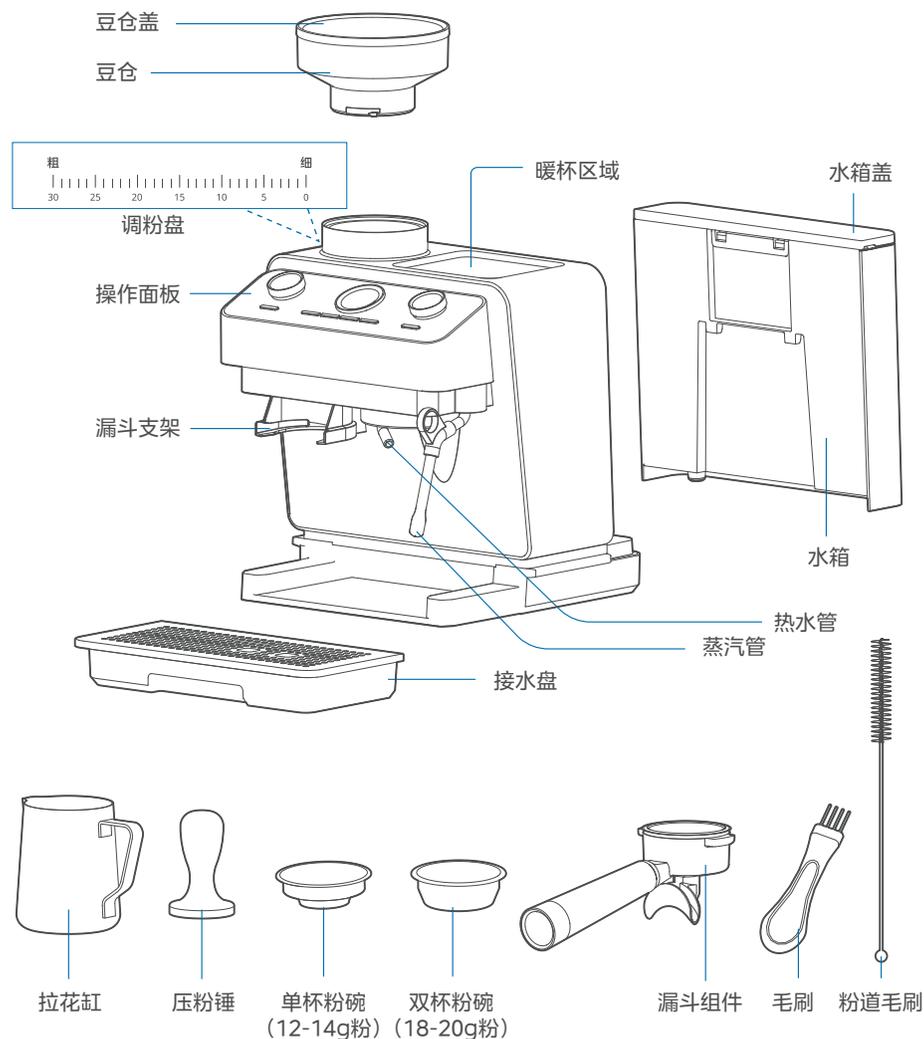



## 产品参数

型号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
MA-GE5810	2.5L	220V~	50Hz	2800W

# 产品简介

## 操作面板

● 下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

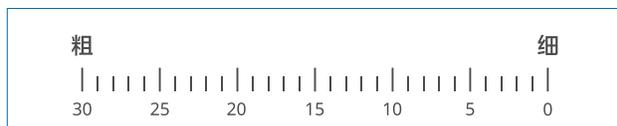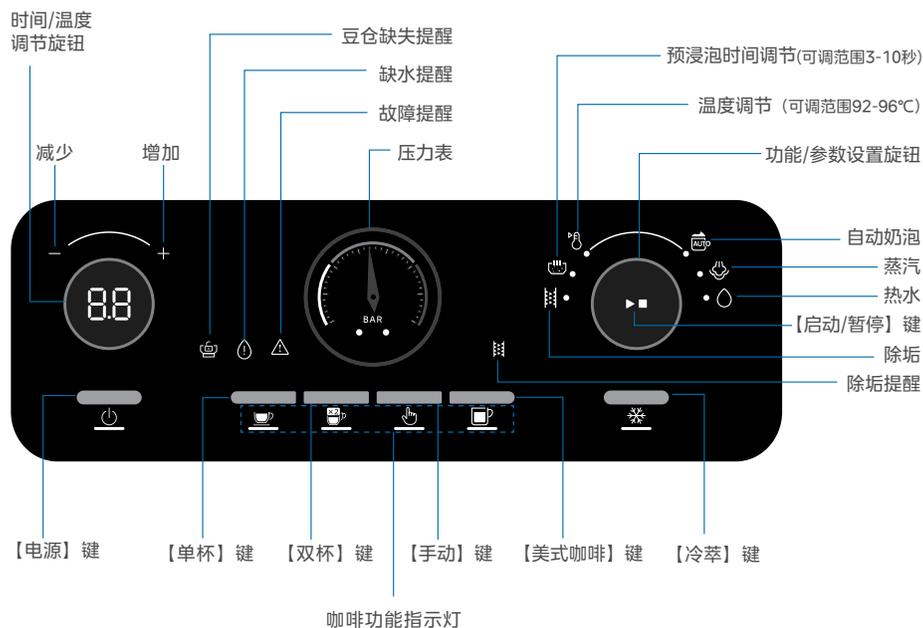


研磨刻度

# 首次使用说明


## 首次清洁

●首次使用或长时间未使用本产品，请按以下步骤进行清洁。  
产品需使用 16A 插座。


- 1 打开包装取出咖啡机，检查配件是否齐全。取出水箱底部红色胶塞，打开水箱盖，加入清水，并安装到机身
- 请使用纯净水，过滤水等直饮水

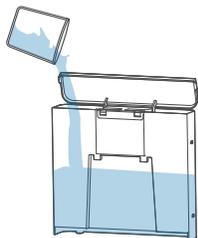


- 2 将水箱对准卡位安装到机身上，水箱向下压紧，底部跟机身平齐

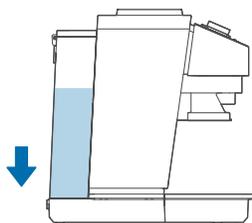


- 3 安装豆仓标识位置 (☐) 对准机身顶盖标识 (▲) 向下放入。接着顺时针旋转，安装到位听到明显“咔”一声

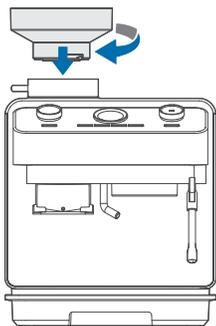


- 4 将粉碗安装到漏斗内（不需装咖啡粉），再将漏斗安装到咖啡机上，按照标识 (☐) 插入，逆时针旋转到 (☐)

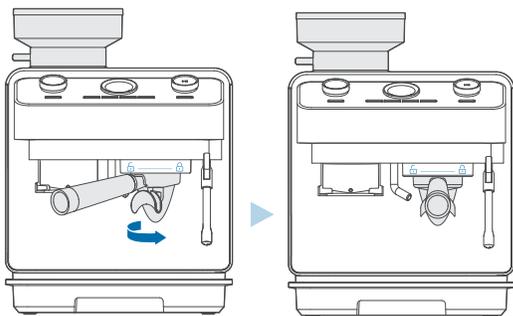

- 5 接通电源，产品进入通电状态

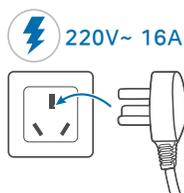

- 6 点击【电源】键，机器进入待机预热状态，咖啡功能指示灯轮流亮起，此时咖啡机状态为预热中（咖啡功能键暂无响应，预热完后才能正常使用）

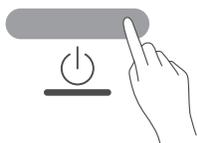

# 首次使用说明

## 首次清洁

- 7** 当所有咖啡功能指示灯熄灭，表示预热完成，放置好接水盘组件，点击【双杯】键，稍等片刻有水从漏斗出水口流出



- 8** 萃取咖啡水路清洁：等待机器停止泵水后，可重复点击【双杯】键 2-3 次，然后倒掉废水




## 9 功能 / 参数设置旋钮水路清洁：

①热水水路清洁，将杯子放到热水管下面，旋转【功能 / 参数设置旋钮】旋钮至热水档位置，热水档指示灯常亮，点击【启停键】，热水从热水管流出，10 秒后再次点击【启停键】，热水水路清洁完成。

②蒸汽水路清洁，旋转【功能 / 参数设置旋钮】旋钮至蒸汽档位置，蒸汽从蒸汽管流出，10 秒后再次点击【启停键】，蒸汽水路清洁完成


### 热水水路清洁

- 点击【启停键】后，等待 10 秒后，再次点击【启停键】

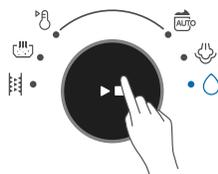


### 蒸汽水路清洁

- 点击【启停键】后，等待 10 秒后，再次点击【启停键】

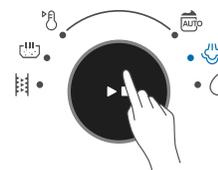

- 10** 水箱、粉碗、漏斗用清水冲洗，自然晾干后再安装，所有配件（废水盘除外）不可放入洗碗机清洗

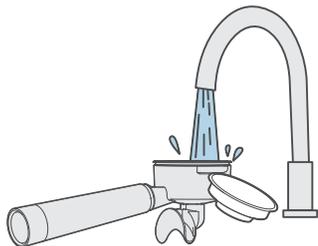


- 11** 机身不可用水冲洗，可用干净的软布擦拭干净




# 使用说明

## 磨豆操作步骤


- 1 安装豆仓标识位置 (☒) 对准机身顶盖标识 (▲) 向下放入。接着顺时针旋转，安装到位听到明显“咔”一声

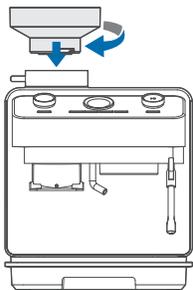


- 2 放入所需量的咖啡豆

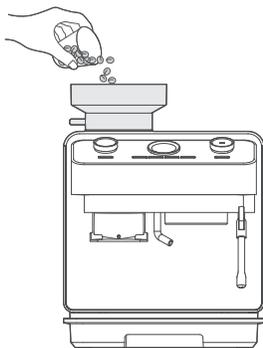

- 3 盖上豆仓盖

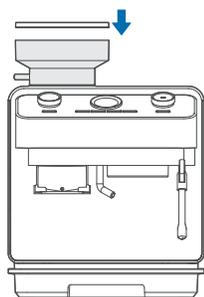


- 4 选择研磨档位，推荐使用 10 档开始，根据个人制作咖啡口味来调节粗细

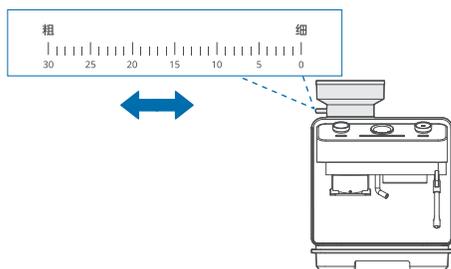

- 5 旋转【时间 / 温度调节】旋钮，调节研磨时间



- 6 设置好时间后，放置漏斗组件，用漏斗点按微动开关触发研磨，此时按照设定的时间进行倒计时研磨，到零时结束。使用漏斗长按接粉处微动开关，此时正计时开始研磨，松手结束研磨

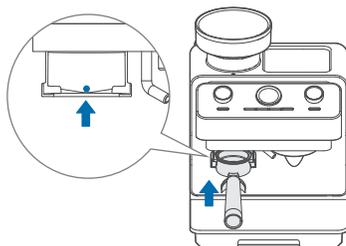

# 使用说明

## 磨豆操作步骤

7 研磨完成，按以下步骤压好咖啡粉




①用压粉锤将咖啡粉压平、压紧

- 如果装得太满漏斗将无法旋入机器，装得太少
- ▬ 咖啡流速快，咖啡品质差，咖啡渣含水量大



②用压粉锤或手将漏斗边缘的咖啡粉清理干净

- 压粉时，请将手柄前端压在桌面边缘

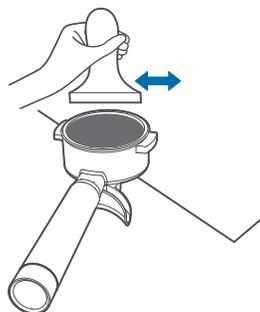

# 使用说明


## 萃取咖啡操作步骤

⚠ 请使用纯净水，过滤水等净水。


- 1 打开水箱盖，加入清水  
水量不能超过最大水位，不能低于最小水位




- 2 接通电源，按下【电源】键后，咖啡功能指示灯自动交替闪烁，产品预热中，预热完成后，交替闪烁停止，可选择对应功能

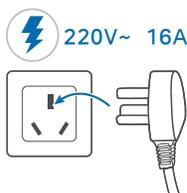


- 3 按下图操作步骤，安装漏斗，并在漏斗下方放置咖啡杯

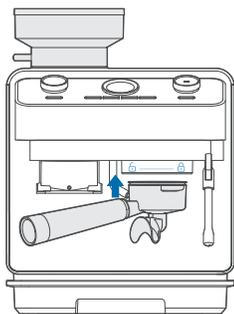

①将漏斗从(🔒)位置，向上放入卡位

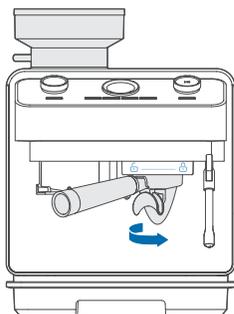


②将漏斗逆时针旋转至(🔒)位置

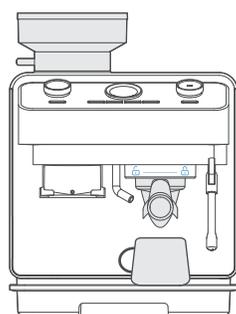

③漏斗安装完成

- 4 热萃：直接轻触【单杯】/【双杯】/【手动】/【美式咖啡】键  
冷萃：先按冷萃按键后，再轻触【单杯】/【双杯】/【手动】/【美式咖啡】键  
注：冷萃模式时发热块不加热。

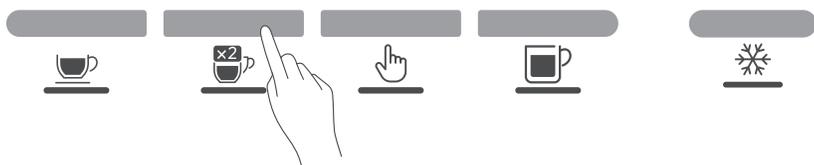

# 使用说明

## 萃取咖啡操作步骤

⚠ 请使用纯净水，过滤水等净水。


**5** 选择咖啡功能后，咖啡开始流出，压力表指针在绿色范围内表示正在稳定萃取，显示屏显示正计时萃取时间，最大显示 99 秒

- 萃取咖啡时，禁止卸下漏斗，以防烫伤。



**6** 萃取完成时，蜂鸣器响一声，压力表指针回至起始位置，完成制作，向左旋转漏斗取出，倒出咖啡渣，充分冷却后用清水冲洗滤网和漏斗

- 请勿使用粉碗顶部敲击硬物，以免损坏粉碗顶部密封筋位。

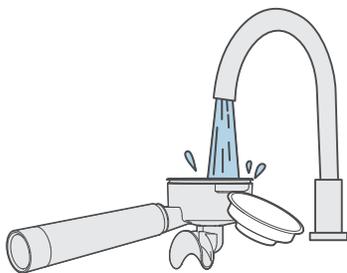

# 使用说明

## 制作奶泡注意事项：

- 建议使用全脂或者纯牛奶，冷藏后 2-5°C 最佳。
- 制作奶泡时，牛奶将会以 2 倍体积增加，因此拉花杯中的牛奶不超过拉花缸的一半。
- 打奶泡前必须先释放蒸汽管内的少许水分。
- 制作奶泡时，手动打奶蒸汽管不能垂直对牛奶，需与牛奶液面保持一定的倾斜角；自动打奶蒸汽管垂直牛奶液面居中放置。
- 蒸汽口喷出蒸汽时，禁止触摸，以防烫伤。
- 制作完奶泡后，应及时用干净的软布清理蒸汽管喷口的牛奶，再把蒸汽旋钮打开空喷一下蒸汽，以避免残留的牛奶干结，堵塞蒸汽管，操作时要小心烫伤。


## 手动打奶泡操作步骤

⚠ 请使用纯净水，过滤水等净水。


- 1** 打开水箱盖，加入清水  
水量不能超过最大水位，不能低于最小水位



- 2** 接通电源，按下【电源】键后，咖啡功能指示灯自动交替闪烁，产品预热中，预热完成后，交替闪烁停止

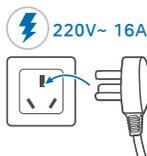


- 3** 将蒸汽管推至最右边

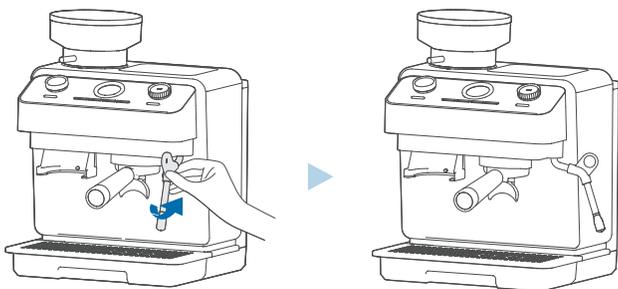

- 4** 拉花缸中加入冷的全脂牛奶  
180mL



- 5** 旋转【功能/参数设置】旋钮至蒸汽档位置，蒸汽指示灯(☁)常亮，按下【启动/暂停】键，排出蒸汽管内的水分，再次按下【启动/暂停】键，关闭蒸汽功能

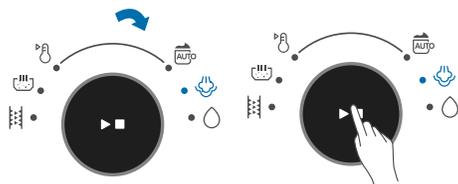


# 使用说明


## 手动打奶泡操作步骤

⚠ 请使用纯净水，过滤水等净水。


6 将蒸汽管插入拉花缸，杯子摆水平，垂直于液面位于杯中间区域，上下调整拉花缸位置

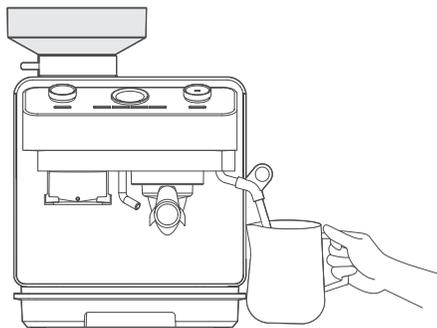

7 按下【启动 / 暂停】键，直到有蒸汽喷出，牛奶在拉花缸里形成漩涡

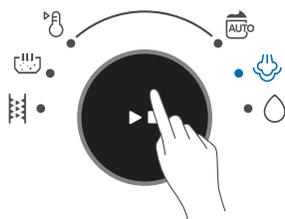

8 当奶泡足够丰富时，可将蒸汽管深入牛奶中，让牛奶温度达到 60°C 左右，感觉到拉花缸烫手，完成奶泡制作，按下【启动 / 暂停】键，再按下【电源】键关闭机器

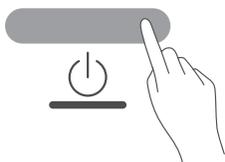

### 注意事项

1. 打完奶泡后，取走拉花缸，再喷一次蒸汽，以清洗蒸汽管内壁残留的牛奶。再用干净的湿软布将蒸汽管外部擦拭干净。
2. 蒸汽最长工作时间 180 秒。

# 使用说明


## 自动打奶泡操作步骤

⚠ 请使用纯净水，过滤水等净水。


- 1 打开水箱盖，加入清水  
水量不能超过最大水位，不能低于最小水位



- 2 接通电源，按下【电源】键后，咖啡功能指示灯自动交替闪烁，产品预热中，预热完成后，交替闪烁停止

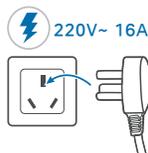


- 3 将蒸汽管推至最右边

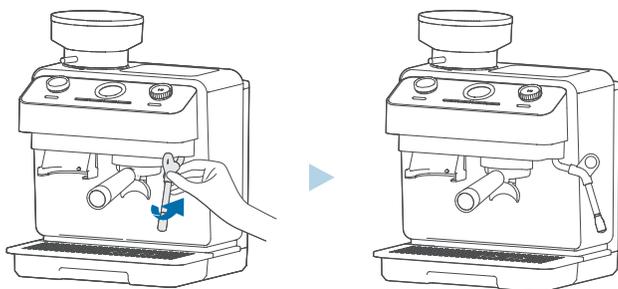

- 4 拉花缸中加入冷的全脂牛奶  
150mL-180mL



- 5 旋转【功能/参数设置】旋钮至蒸汽档位置，自动奶泡指示灯（☕）常亮，按下【启动/暂停】键，排出蒸汽管内的水分，再次按下【启动/暂停】键，关闭蒸汽功能

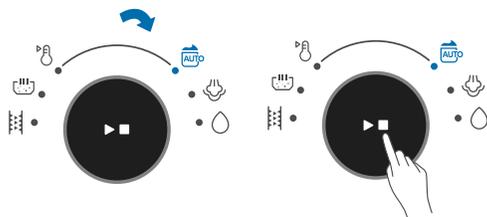


# 使用说明


## 自动打奶泡操作步骤

▲ 请使用纯净水，过滤水等净水。

6 将蒸汽管插入拉花缸，杯子摆水平，垂直于液面位于杯中间区域

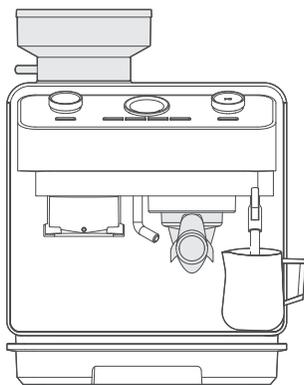

7 完成奶泡制作，按下【启动/暂停】键，再按下【电源】键关闭机器

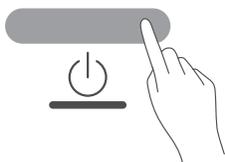

### 注意事项

1. 打完奶泡后，取走拉花缸，再喷一次蒸汽，以清洗蒸汽管内壁残留的牛奶。再用干净的湿软布将蒸汽管外部擦拭干净。
2. 蒸汽最长工作时间 180 秒。

# 使用说明


## 热水功能操作步骤

⚠ 请使用纯净水，过滤水等净水。


- 1 打开水箱盖，加入清水  
水量不能超过最大水位，不能低于最小水位




- 2 接通电源，按下【电源】键后，咖啡功能指示灯自动交替闪烁，产品预热中，预热完成后，交替闪烁停止

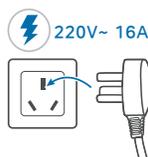


- 3 旋转【功能 / 参数设置旋钮】旋钮至热水档位置，热水指示灯 (O) 常亮，按下【启动 / 暂停】键，热水从热水管流出，再次按下【启动 / 暂停】键，关闭热水功能

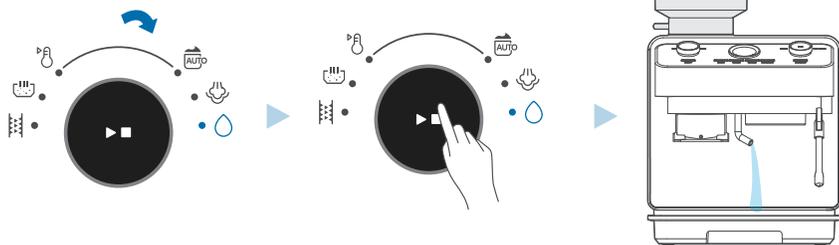

- 4 完成后，按下【启动 / 暂停】键，停止出水

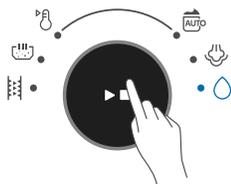

- 5 再按下【电源】键关闭机器

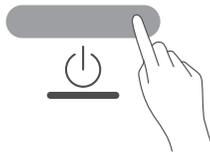

### 注意事项


热水功能不能与萃取咖啡功能或蒸汽功能同时使用，但可以与磨豆功能同时使用。

# 使用说明


## 温度时间设置操作说明

▲ 请使用纯净水，过滤水等净水。

- 1 旋转【功能 / 参数设置】旋钮至【温度】功能后，转动【时间 / 温度调节】旋钮设定所需温度（可调范围 92-96°C）

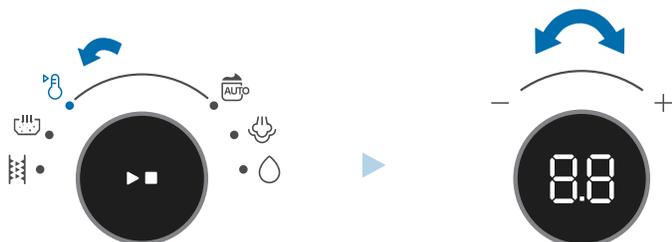

- 2 旋转【功能 / 参数设置】旋钮至【预浸泡时间调节】功能后，转动【时间 / 温度调节】旋钮设定所需温度（可调范围 3-10 秒）

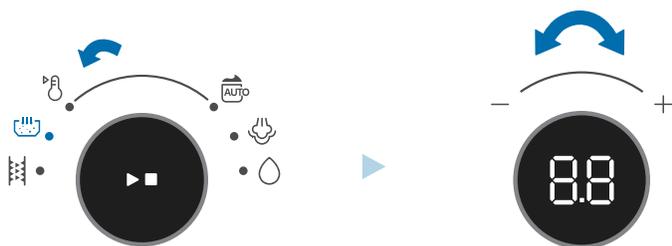


# 自定义设置咖啡萃取杯量


## 萃取杯量设置

⚠ 请使用纯净水，过滤水等净水。  
时间显示仅作参考，实际设置以杯量为准。

- 1 打开水箱盖，加入清水  
水量不能超过最大水位，不能低于最小水位

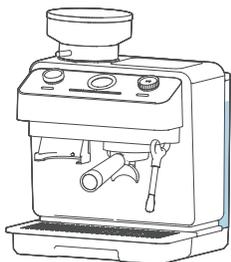

- 2 接通电源，按下【电源】键后，咖啡功能指示灯自动交替闪烁，产品预热中，预热完成后，交替闪烁停止

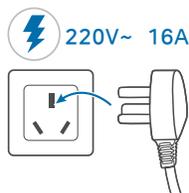

- 3 【单杯】和【双杯】选择需要设置的自定义萃取功能，如【单杯】，长按【单杯】键3秒，按键下方指示灯常亮，其余功能键熄灭，机器开始出咖啡液，再次短按【单杯】键，停止出液，保存此次出液量为默认【单杯】键出液量，后续每次选择此咖啡菜单时，出液量与此次保持一致




- 4 【美式咖啡】设置自定义萃取功能：长按【美式咖啡】键3秒，按键下方指示灯常亮，其余功能键熄灭，机器开始出咖啡液。短按【美式咖啡】键，停止出咖啡液，开始出热水，再次短按【美式咖啡】键，停止出热水，保存此次出咖啡液量及热水量为默认【美式咖啡】功能出液量，后续每次选择此咖啡菜单时，出液量与此次保持一致



	默认出液量	出液量可调范围
单杯	35mL	30mL- 60mL
双杯	60mL	60mL- 120mL
美式咖啡	咖啡部分：45mL	咖啡部分：30mL- 60mL
	热水部分：175mL	热水部分：30mL- 300mL

以实际出液量为准，时间仅作参考

- 5 【手动】功能选择：短按【手动】键，按键下方指示灯常亮，其余功能键熄灭，机器开始出咖啡液，再次短按【手动】键，停止出液。下一次不保存此次出液量

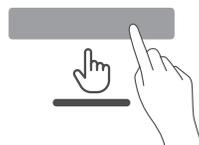

# 自定义设置咖啡萃取杯量

## 恢复出厂模式

待机状态下长按【单杯】和【双杯】键3秒，蜂鸣器长鸣一声，咖啡菜单出液量恢复为默认。包括【单杯】出液量，【双杯】出液量，【美式咖啡】的咖啡出液量，【美式咖啡】的热水出液量。


## 产品清洁与保养

### 日常清洁


⚠️ 请清洁前拔下插头，等咖啡机充分冷却，以防烫伤

**1** 使用后从咖啡漏斗中取出粉碗，用清水冲洗漏斗和粉碗并晾干，不能长时间浸泡在水中

拆卸粉碗：使用另一个粉碗边缘对准漏斗缺口，翘起在手柄里的粉碗，小心划伤

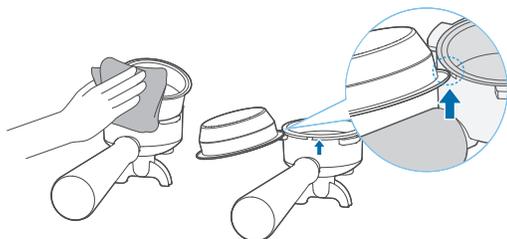

**2** 拿出接水盘，倒掉内部的咖啡液及废水，用清水清洗接水盘与金属垫，并用干布擦干

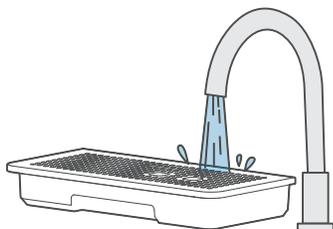


**3** 用干净的软布来擦洗咖啡机的外表面，去除污物，不可用水冲洗

• 不要用酒精或者强酸性清洁剂



**4** 冲煮头可用湿抹布清洁表面咖啡渣

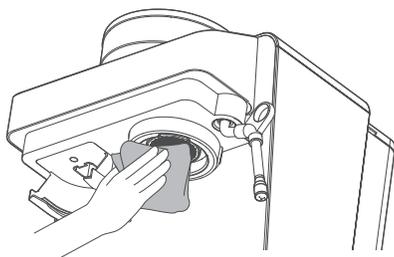


# 产品清洁与保养

## 日常清洁

⚠ 请清洁前拔下插头，等咖啡机充分冷却，以防烫伤


- 5 蒸汽水路清洁：**旋转【功能 / 参数设置旋钮】旋钮至蒸汽档位置，蒸汽从蒸汽管流出，10 秒后再次点击【启动 / 暂停】键，蒸汽水路清洁完成，并用湿布快速擦掉蒸汽管外壁的牛奶；如果蒸汽管有堵塞的情况，可用手机取卡针或回形针通一下孔内污垢

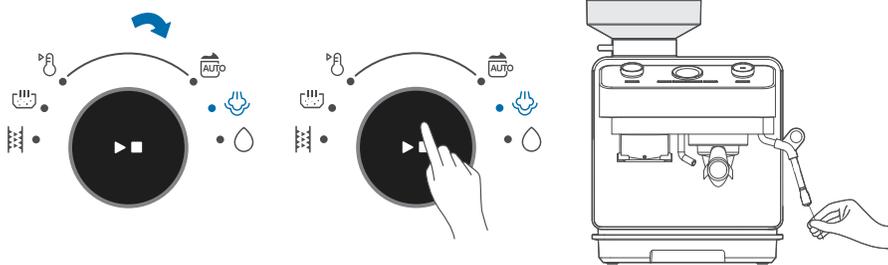


## 除垢清洁

● 为保证咖啡机正常使用功能以及咖啡口味纯正，咖啡机每工作 300 次后，除垢指示灯  常亮，表示需要除垢；如果不执行，每次开机都会提醒。

- 1 除垢准备：**打开水箱盖，加入清水至除垢水位线（约 1.9L），再按比例加入除垢剂（具体比例以除垢剂的使用说明书为准），准备较大的容器接酿造头及蒸汽端排出的废水

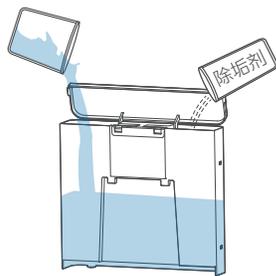

- 2 第一次除垢：**旋转【功能 / 参数设置】旋钮至【除垢】功能后长按 3 秒，进入除垢准备模式，除垢指示灯（）常亮，点击【启动 / 暂停】键，咖啡机开始进行第一次自动除垢，除垢指示灯（）慢闪，其他指示灯全部熄灭。直至水箱没水，缺水指示灯（）慢闪，除垢指示灯（）常亮，第一次除垢结束

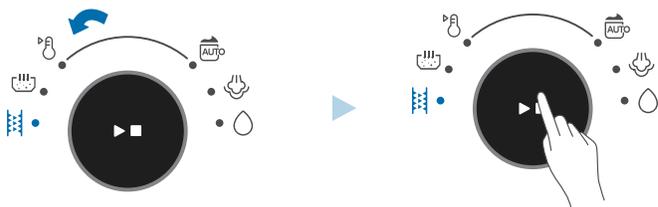


# 产品清洁与保养

## 除垢清洁

- 3 第二次除垢：**打开水箱盖，加入清水至除垢水位线（约 1.9L），无需加入除垢剂，点击【启动 / 暂停】键，咖啡机开始进行第二次自动除垢，除垢指示灯（）慢闪。直至水箱没水，缺水指示灯（）慢闪，除垢指示灯（）熄灭，第二次除垢结束



- 4** 除垢结束后，往水箱加入清水，注意不要超过 MAX 水位，点击任意萃取功能键出水，解除缺水提示，缺水指示灯（）熄灭，再点击同一萃取功能键停止出水，整机进入待机状态




- 5** 完成后再加入清水，再分别操作咖啡机的蒸汽功能、热水功能、萃取功能 2-3 次，以清除机器内部残留的除垢剂溶液。机身用干净的软布擦拭干净




# 产品清洁与保养

## 研磨系统清洁


- 1 逆时针旋转豆仓，使豆仓开锁标识对准顶盖的三角标识，向上取下豆仓

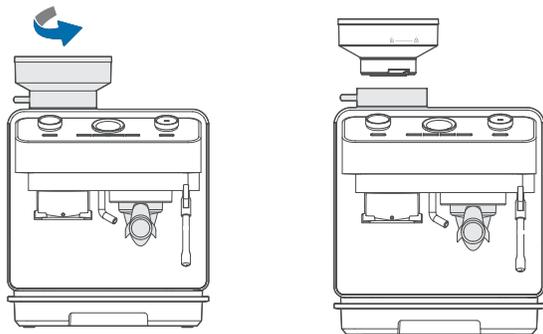


- 2 逆时针旋转研磨刀手柄向上取下研磨刀（注意刀刃锋利勿用手直接接触）用毛刷进行清洁

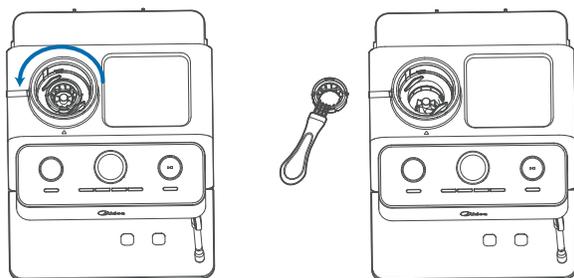

- 3 用管道毛刷清洁粉道

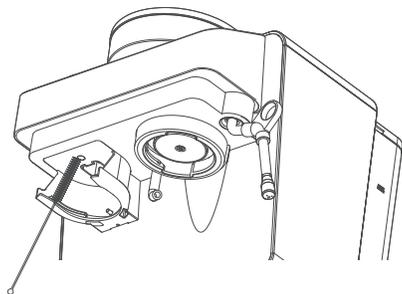


- 4 再用毛刷清洁飞粉

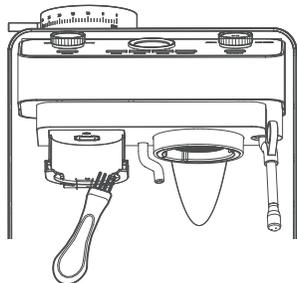

# 产品清洁与保养

## 研磨系统清洁

- 5 对准侧面凹槽，顺时针装入研磨刀，安装到位听到“咔”的一声，安装豆仓标识位置（▲）对准机身顶盖标识（□）向下放入。接着顺时针旋转，安装到位听到明显“咔”一声

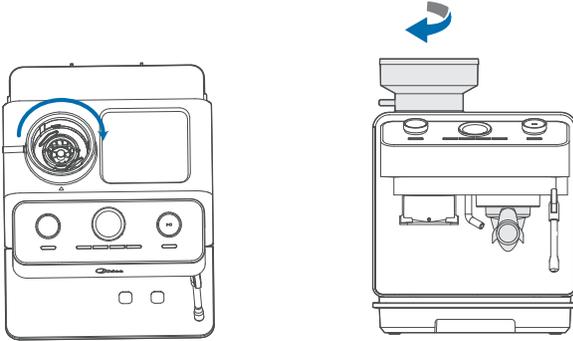

## 使用小贴士

- 咖啡豆和研磨的质量很大程度决定一杯咖啡的好坏，好的咖啡必须使用新鲜的咖啡豆，使用细研磨度咖啡粉（似细盐大小）；如果咖啡研磨得过粗，咖啡萃取不足，味道会比较淡、颜色较浅，油脂也会很薄；如果咖啡研磨得过细，会造成咖啡萃取过度，咖啡变黑，味道发苦。
- 制单杯萃取时间应该控制在 14-20 秒左右，双杯萃取时间控制在 20-30 秒，单杯粉碗装咖啡粉推荐约 12-14 克，双杯粉碗装咖啡粉推荐约 18-20g 克。
- 顶部温杯区可加热杯子，保持风味，使用过程中小心烫伤。
- 请使用纯净水、过滤水等直饮水。
- 废水盘浮标浮起来时，请及时清理废水盘。
- 建议使用全脂或者纯牛奶，冷藏后 2-5℃ 最佳。
- 咖啡萃取 & 蒸汽打发预热完成，先旋对应旋钮 3-5 秒排除管道冷水后再正式工作，效果更好。
- 产品无任何操作 30 分钟后，产品会自动进待机状态，按任意键可启动。
- 如磨豆功能未能启动，请检查豆仓是否安装到位
- 如果机器卡豆：
  1. 关闭机器电源，打开豆仓盖，把豆仓上的豆用勺子清理；
  2. 关上豆仓盖，调节研磨旋钮到最粗研磨档位；
  3. 启动磨豆功能，将剩余残余豆顺着出粉口出完；
  4. 如取下豆仓清洁，在安装前清理干净磨豆支架。

# 服务指南

## 异常代码解决方法 当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况进行确认。

异常现象	可能的原因	处理方法
EU	UART 通信故障	重新上电 / 送售后维修
E0	过零故障	重新上电 / 送售后维修
d1	研磨电机堵转	清理研磨刀盘后重新上电
d2	研磨电机超时使用	10 分钟后会自动恢复为待机状态或断电后重新上电自动恢复
E1	NTC1 开路，咖啡发热体的温度传感器异常	重新上电 / 送售后维修
E2	NTC1 短路，咖啡发热体的温度传感器异常	重新上电 / 送售后维修
E3	NTC2 开路，蒸汽发热体的温度传感器异常	重新上电 / 送售后维修
E4	NTC2 短路，蒸汽发热体的温度传感器异常	重新上电 / 送售后维修

注：故障模式下，需拔掉插头重新上电。

故障模式下，长鸣一声，除故障图标快闪外，其余图标和 LED 全灭。

## 异常现象解决方法 当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况进行确认。

异常现象	可能的原因	处理方法
研磨不出粉	缺豆 / 粉道堵塞	打开豆仓添加咖啡豆 / 用管道毛刷清洁粉道 / 如仍无出粉送售后维修

图标	图标显示说明	可能的原因	处理方法
 缺水提示图标	缺水图标快闪	1. 水箱无水 2. 咖啡粉太细压力太大 不出咖啡液	1. 水箱加水后重新制作 2. 更换粗粉重新制作
 除垢提示图标	除垢图标长亮	已制作各类咖啡超过 300 次	进入除垢模式进行除垢， 成功除垢后，退出除垢 模式，除垢图标灭
 豆仓缺失提醒图标	豆仓慢闪	缺豆仓或豆仓安装不到位	将豆仓安装到位

# 服务指南

## 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
温度熔断器	X	○	○	○	○	○
铜带	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	X	○	○	○
铜箍	X	○	○	○	○	○
NTC组件	X	○	○	○	○	○
水泵	X	○	○	○	○	○
控制板组件	X	○	○	○	○	○
压力表	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

\*环保清单为总表。各产品包含项目不同，请选择阅读。

### 产品合格证

检查结论： 合格

检查员号： 检验员A1

检查日期： 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）



本产品所含食品塑料工具、容器  
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

### △ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005    GB4706.19-2008    GB4706.30-2008

# 365天以换代修



## 服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致), 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接以换代修。

## 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点, 开始计算365天以换代修时间。

## 凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围

- 1、非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 2、样机/赠品/优惠品: 不享受以换代修服务权益, 但可正常保修服务;
- 3、不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 4、产品被拆卸过: 购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
- 5、非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

## 以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务;
- 2、以换代修优先更换同型号产品;
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

## 激活电子包修卡, 领取服务权益

### 扫码激活权益

- 365天以换代修, 产品出故障, 直接以换代修
- 电子包修卡, 告别纸质发票
- 获取家电使用技巧, 更多新品免费测评机会
- 7 X 24 小时自助服务平台, 免排队秒响应



微信扫一扫

### ② 按提示信息, 点击登陆



### ③ 按要求填写信息, 激活电子包修卡

登记家电信息

产品品类\* \_\_\_\_\_

产品型号\* \_\_\_\_\_

.....

**激活电子包修卡**



# 产品保修卡

## 产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

**全国服务热线：400-8899-315**

本产品仅适用家庭使用。本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

## 凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏 / 人为损坏；
- 2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书、开箱卡等）损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**广东美的生活电器制造有限公司**

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)



16164200001081-BE