

技术要求:

- 1、物料编码：16163200009282；印刷颜色为双色印刷；
- 2、颜色双色印刷，材料：157克哑粉纸，双面覆哑膜；
- 3、折页（包心折），

展开尺寸440x180±3mm，成品110x180±3mm

注：快速指引+专业手册共用一个编码，需要把两本装在包装袋且右上角粘贴物料编码二维码配送，

袋子尺寸：122*205±3mmmm的 LDPE材质自封袋；

二维码尺寸：25x25±3mm


						材料：			名称：			
						见技术要求			快速指南			
						阶段标记		比例	版本	图号：		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期			1:1	A	CWS-F08-Y02		
设计/日期	韦婷婷20241014		会签/日期			共 张 第 张			规格：			
校对/日期	黄必成20241014		标准化/日期			美的清湖净水设备有限公司			软水机			
审核/日期			批准/日期									

使用说明

操作面板

Tips

• 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

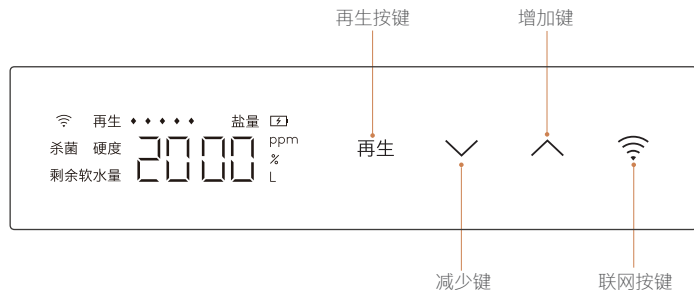

智能家电联网指引

1 下载安装

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO”
下载安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“去添加”或“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录;



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，
进入添加设备向导;



4 设备联网

根据向导提示，为设备连接网络; 若联网
失败请参考页面提示进行操作。



Tips 注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品;
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络;
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）;
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响;
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网;
- 随产品技术更新，App内容可能会有变更，实际以App内展示向导为准。

扫码体验智能服务

软水机 CWS-F08



微信扫码:

- 下载COLMOApp
- 查看电子说明书
- 进入COLMO小程序

COLMO



快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


首次使用

Tips

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行。
- 请检查并确认插座插头位置是否存在滴水或进水的安全风险；如有此次情况，请拨打400-969-9999处理。

上电、待机与休眠（图片仅供参考，以实物样机为准）

- 首次上电，机器显示屏闪烁。

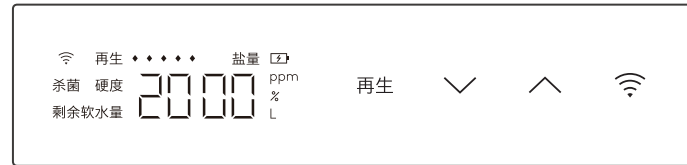


- 首次上电，进入引导界面，设置硬度和时间，短按[∨]或[∧]键调整数值，短按[再生]键确定。



- 机器时间设置，包括年、月、日和分，短按[∨]或[∧]键调整数值，短按[再生]键确定。设置显示如下：



- 待机页面显示剩余软水量、盐量待机页面（如果盐量 < 30%，界面优先显示盐量）。

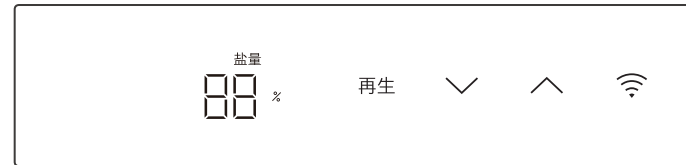


- 在待机页面下，短按[∨]或[∧]键，查看盐量页面，10秒后，会自动切换到剩余软水量的显示。



- 机器在待机状态下3分钟无任何操作，自动进入休眠，显示屏熄屏。
- 机器在休眠状态下，轻触按键，唤醒机器，进入待机状态。



- 机器在休眠状态下，打开盐箱盖，内部盐箱灯自动点亮，同时唤醒机器，进入待机状态。

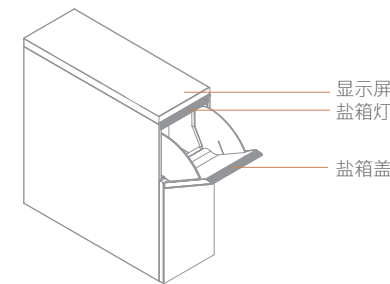

联网功能

- 待机状态下，网络状态灯慢闪，提醒用户联网。
- 待机状态下，长按[联网]键3秒，蜂鸣器响，联网键灯慢闪，进入配网，参照联网指引完成配网。



联网键

- 配网完成后，联网图标灯长亮，机器可以自动调整系统时间和水质硬度数值。

注：机器配网成功后，可以自动识别并调用用户当地的水质硬度数值更新到系统，且可以自动将机器内部时间改为标准时间（北京时间）。

再生显示

在待机状态下，当机器在再生时，再生常亮；当再生结束时，再生熄灭，机器显示再生进度百分比。

