产品简介

TOSHIBA



a 洗涤盒 d 过滤器门

b 控制面板

c洗衣机门




规格及技术参数

通用参数				
额定电源	220V~/50Hz	额定电流 10A		
排水方式	上排水	能效等级 1级		
使用水压	0.05-1MPa			
本机规格及参数				
WATER THE CO.	·+· // 0/90 14 /2	DC 40TCFDU		

使用水压 0.05-1MPa			
-t 10 to 16 T	A 1/4		
本机规格及参数			
整机型号	DG-10TS5BH		
额定容量	10.0kg		
额定功率	1800W		
洗涤/脱水噪音(声功率级)	46/69 dB(A)		
外形尺寸(W X D1 X H)	595X565X850mm		
最大外形尺寸(WXD2XH)	595X582X850mm		

- 机器净重
- 备注
- 1.本机除菌除螨测试程序为"除螨洗"程序; 2.为了更好的使用体验,机器正面建议预留 900mm以上的使用空间距离;

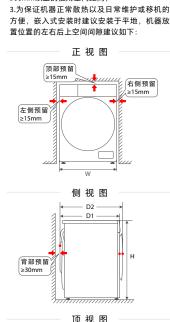



测量点

能效及噪音入口 此机型能效测试程序为"混合" 温度调节至60 度,转速调节至1000转,关闭洗衣液、柔顺剂;能效测试时,排水管安装请确保将排水管 关闭洗衣液 正确连接到地漏中,以确保排水系统正常运 行; 噪音测试程序为"混合", 温度调节至60 度,转速调节至1200转,关闭洗衣液、柔顺 剂,其它参数为系统默认,不调节。

|温馨提示 本资料图片仅供参考,具体请以实物为准; 产品若有技术改进,会编进本资料中,如资 料与实物有差异请以实物为准。

温馨提示

- 新机首次使用时,建议选择"筒自 活"程序,进行内筒清洁,请勿添加衣物,无需添加洗涤剂。
- 洗衣前请先清理衣袋中的物品; 关 门前请确保衣物不要被门夹住。
- 衣物较少时,因偏心保护,洗衣机可能出现脱水延时或不脱水显示心。可能出现脱水延时或不脱水显示心。示心。可增加部分衣物均匀分布后按"启动"键继续运行。
- ♠ 启动后3秒出现报警音,请尝试重新 关好机门继续运行。
- 请定期清理排水泵,详细步骤见 "清洁保养"。

快速入门


a | 投放衣物





放入衣物时,请确认衣物未被机门卡夹, 免造成衣物损坏或机器漏水。 以

b | 关闭机门



〔听到"咔哒"声表示机门已经关好



❶ 拉出洗涤剂盒

注意 本机型洗涤剂盒为自动投放洗涤剂盒,可 以存储一定量的洗衣液和柔顺剂,不必每

② 根据图示添加洗衣 液、柔顺剂

d I打开电源



长按电源键,有开机提示音,打 面板亮起,机器进入待机状态。 控制

面板亮起,



触摸控制面板, 选择洗衣程序



设置功能参数

g I启动



h | 洗衣结束



洗衣结束会有声音提示,显示屏显 示 End字样,此时可打开机门取出 衣物并请关闭水龙头,切断电源。

洗涤注意事项

洗涤;





b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网 袋中洗涤;









C | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出;

d | 表面易起球衣物和长绒衣物,请翻转后

e | 将长带打结, 纽扣扣好, 拉链拉上并翻

f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分

再洗涤;

转至内侧;

开洗涤。

(E)





联网指引

a|智能家电通电



请将您的智能家电接通电源

(b │ 打开东芝家电小程序



使用微信扫描二维码或直接在微信 搜索"<mark>东芝家电</mark>",打开"<mark>东芝家电</mark>" 小程序。点击首页"前往登录"按钮, 授权登录小程序。

C | 添加设备, 为设备联网





● 打开东芝家电小程序,请同意小程序向您申请的权限。同时打开您手机的蓝牙开关。若弹出"附近有可添加的设备"的弹窗,点 击电器图标去添加。





若未弹出"附近有可添加的设备" 的弹窗,请点击首页"添加设备" 按钮,扫描家电机身智能二维码或 按钮、扫描家电机身智能选择设备型号进行添加。



3 添加设备后 根据东芝家电小程序 的引导进行操作,完成设备联网。

•|注意事项

- - 为产品联网时,请将手机尽量靠近本产品 请确认您的手机已连上家里的无线网络, 知晓您家里的无线网络密码。
- 请在联网时根据页面提示,选择当前家庭无 请注意选择2.4GHz无线网络。 线网络时, 般2.4GH网络在室内穿墙能力和覆盖 范围都比5GHz网络更优,考虑机器的摆放位 置, 使用2.4GHz网络更稳定。)
 - 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊 字符(包括标点符号, 空格等)。
 - 建议同一路由器下连接设备数不超过10个, 避免因信号不稳定对联网造成影响。 若路由器或无线网络名称密码更改,
- 以上过程重新联网。 本产品无法连接需二 二次验证的无线网络(通
- 向导为准; 东芝家电小程序内仅可选择程序及设置参 数,程序启动需要在机器控制面板上进行。

程序功能介绍

(^l)

源开关 电

长按对洗衣机进行开关,有开机提示音 并且功能键全部亮起后,表示进入待机 状态

/ 暂 动

启

如果洗衣机正在运行,

 \triangleright 00

停

启动洗衣程序, 按此键会暂停工作 长按3秒, 启用中途添衣功能:

- 1.等待直到内筒停止旋转; 2.门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa" 的解锁声时才是安全开门状态); 3.添加衣物后关好门,按下[启动/暂停]
 - 键。
 - 注意
- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应;
 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时,都不是

安全状态, 不可强行开门。

纳米粒子鲜衣

洗衣结束后机器保持间歇性运转

防止 衣物霉变异味,运转过程中用户可随时 终止该功能。

根据衣物状态可减少程序洗涤时间

加速洗

洗涤

连续轻按此键可以调节洗 选择程序后, 涤的时间。

漂洗

选择程序后,

洗的次数。

连续轻按此键可以调节漂

脱水

选择程序后,连续轻按此键可以调节脱 水的时间。

温 度

可以根据需要进行水温选择:冷水(--) 60℃, 90℃。 20℃, 30℃, 40℃, 提示

• 机器联网后长按此键可断开网络连接。

洗 液

- | -

ч由

根据需要选择洗衣液投放量::[

少到多,RUEO为智能投放,OFF为关闭自动 投放。 提示

通电情况下,洗衣机开机时会自动检测洗衣液余量,如洗衣液图标 () 闪烁,表示自动投放盒内洗衣液余量不足,请及时添 スト 闪烁,表示目 足,请及时添 洗衣液将在衣物完成称重后, 进行自动投

8

柔 顺 剂 根据需要选择柔顺剂投放量::

少到多, 8UE0为智能投放, 0FF为关闭自动 投放。 提示

- 通电情况下,洗衣机开机时会自动检测柔顺剂余量,如柔顺剂图标80闪烁,表示自动投放盒内柔顺剂余量不足,请及时添 液: 剂,
- 密.

流; 液; 柔顺剂-·定程度上可中和洗衣液、 粉的残

- (预 约

的预约时间包含所选程序完成时间,

选择好程序并调节好参数后,连续轻触 "预约"按键可设置预约时间,选择好预 约时间后,轻触"▷00"完成预约。选择

预约

时间到达后,洗涤完成。

按童 K 锁 本功能可以有效防止儿童乱按或不小心 引起的错误操作。具体设定如下:





先将机器联网;

长按带"长按童锁"字 样的按键3秒,开启 注意

童锁功能打开后显示 屏 战亮起,数码管 显示〔〕

● 注意

• 设定童锁功能后,按任何键(除电源开关键外)都不能对洗衣机进行操作。如果想要操作洗衣机,请先将童锁功能解除后再进行(在童锁功能自用状态下,长按带功工厂结选 (44) 键面 [[]] 解除 實際 (15) (44) 数 (45) (44) 面 [[]] 解除 會 锁功 进行(在童 长按童锁 字样的按键 能)

若要手机远程控制本机, 轻触此键, 可

远 程 控制

开启远程控制功能。 注意

- 使用智能手机远程控制前, 先将机关闭机门, 开启远程控制功能后, 上锁;
- 上顿; 如果在控制面板上关机或中途添衣(门锁解锁),远程控制功能会失效;在东芝小程序 中关机,远程控制功能也会失效; 远程控制功能在程序运行结束后,会自动关 闭;如果您想再次使用此功能,需重新开启 远程控制功能。

转 谏

+7 人 (洗衣液+柔顺剂) 连续轻按"洗衣液"及"柔顺剂"按键 可以调节洗衣机脱水时的转速。

以下功能需在东芝家电 小程序内使用

水 位 此功能可以调节洗涤, 漂洗水位。

静 音

可在小程序内打开静音功能,关闭蜂鸣器

特色功能介绍

断电记忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况, 在来电后,洗衣机将继续运行至结束; 断电期间,请勿强行打开机门。

筒 灯

待机时筒内常亮,洗衣机运行之后,按 任意按键会点亮筒灯。



超微泡

Ultra Fine Bubble

超微泡(UFB)是一种看不见的纳米级 气泡,体积比面纸纤维间隙更小,UFB 可以将表面活性剂输送到布料深处的污 渍处,促进污渍瓦解;所有洗涤程序均 具有UFB功能。

显示图标介绍

图标	功能	LED	
:: :	超微泡	:30	剩余时间
0	预约	88	预约时间
÷	无线网络	1000	转速
e.	童锁	8 30	异常代码
Ð.	门锁	8 nd	洗衣结束
٥	洗衣液	CL	童锁
₩	柔顺剂	洗衣液/柔顺剂投放	
30	纳米粒子 鲜衣	<u> </u> -	1档
		6-5	2档
		L -3	3档
		L -4	4档
		8050	自动投放
		0.66	关闭自投

程序介绍

混合

适用于洗涤棉织物/化纤/混纺类型等织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物,但不包括如丝绸、 精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。

快洗15 //30' 连续轻触此按键可在"快洗15'"和"快

大 件 适用于大件衣物,如床罩、枕头套、沙 发罩、毛毯等。

除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌,清除深层残留螨虫细菌,帮助消除过敏原; 例如室内螨虫、花粉及猫毛;洗涤前请 查看衣物洗涤标签;为了达到最佳除螨 效果,建议衣物重量不超过5kg。

设置。

注意

羊 毛 为了保护羊毛纤维, 避免发生收缩和扭 曲变形,洗衣机以较缓的洗涤节拍、 低的温度及脱水转速进行洗涤;适用于 可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物 可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。 护理标签未注明清洗水温, 则使用冷水

羊毛程序洗涤负

为了达到最佳洗涤效果, 羊毛程序 载请勿超过2kg;洗完后请立即拿出, 平铺拉直晾晒

本机的羊毛洗程序已获得The Woolmark Company 的測试和批准 。该洗涤程序适用 于带有"手洗"护理标签的羊毛衣物。该 毛产品需根据衣物护理标签及本洗衣机羊司 洗涤程序说明进行洗涤。授权编号:M211

羽 绒 服



枕套、

适用于羽绒衣物,如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等;为了达到最佳洗涤效果,建议衣物重量不超过



婴儿服 适用于婴儿类的衣物,如棉麻衣、枕套、床单、婴儿服装等 如棉麻织物、内

床单、

单 脱 水 适用于手洗后需要单脱水的衣物。

筒 自

该程序默认高温清洁洗衣内筒,可通过调节"温度"将水温调节为冷水(--)。

 注意
 注意运行过程中不要触模洗衣机,避免烫伤;
 不可加入洗衣粉或洗衣液,可使用专用清洁剂;
 请勿放入衣物;
 建议用户根据个人使用情况,定期运行"简自;
 *** 对洗衣机内外简进行清洁。 定期运行"筒自洁"

云 程 序 默认程序为"漂+脱",可在小程序内设 置为其他程序并设置好参数,同步至面

更多程序需在东芝家电 小程序内使用

板云程序内。

棉麻 针织衣

适用于棉质织物, 例如毛巾布、 物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物

衬 衫

适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上衣,有效降低皱褶;为了达到最佳洗涤效果,建议衣物重量不超过5kg。

智 能 洗

根据衣物重量智能调节洗涤时间,更有效的节能,省时洗涤。

浸 泡 洗

在洗衣过程中先将衣物预清洗,并浸泡 后再进行洗涤;适用于含汗渍、油脂、 皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的

衣物。

节能

适用于脏污程度一般的白色和不褪色棉 质衣物。 设定此程序可达到良好洗涤效 果并降低能耗

GREAT WAVES

可洗涤鲜艳衣物,护色更佳,低温水洗 也能达到极佳的洗涤效果。

漂 + 脱

适用干需要单独漂洗+脱水的衣物。

消毒洗

持续高温消毒洗涤, 为保证消毒效果 建议衣物重量不超过5kg。

> 内 衣 充分洗掉衣物上的残留

增加漂洗次数 增加漂洗次数,充分洗掉衣物上 l 洗涤剂;适用于棉麻织物、内衣、 服装等。为了达到最佳洗涤效果, 内衣、婴儿 衣物重量不超过5kg。

冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的效果;适用于不能高温、易褪色变型的衣物;为了达到最佳洗涤效果,建议衣物重量不超过5kg。

冷水洗一

瑜 伽 服

适用于瑜伽服等弹性速干衣物洗涤。

冲锋衣

适用于洗涤冲锋衣,为了达到最佳洗涤 效果,建议衣物重量不超过5kg。

速干衣

适用于各类具有吸湿速干功能的可机洗 运动服饰的洗涤, 能有效保持其功能 运动服饰的洗涤, 性。

户 外 服

针对洗涤户外运动类衣物上汗渍和脏

如运动衫、训练 1织物等;为了达 适用于洗涤运动服装, 如运动衫、训练裤、功能性服装、运动织物等; 为了达到最佳洗涤效果, 建议衣物重量不超过

5kg。

5kg。

量不超过5kg。

适用于浴巾与毛巾类用品的洗涤,为保证洗涤效果,建议衣物重量不超过 证洗涤效果,

衣 洗 新 适用于新衣服初次除尘祛味洗涤, 建议 衣物重量不超过2kg。

毛巾/浴巾

除 菌 洗 此程序需要配合消毒液使用,给衣服深 层消毒; 为保证除菌效果, 建议衣物重

速洗45'

快速洗涤,适用于小洗涤量和轻污衣物;为了达到最佳洗涤效果,建议衣物 重量不超过2kg。

洗涤如丝绸类等柔软面料的衣物;为了 达到最佳洗涤效果,建议衣物重量不超 过2kg。

丝 绸

牛 仔

适用于牛仔类衣物的洗涤。

休 闲 服

用于洗涤家居类、运动类衣物;为了达 到最佳洗涤效果,建议衣物重量不超过 5kg。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物,节能节水,洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物,还会导致泡沫溢出,影响正常洗涤。

内筒 容量	<1/3筒	<1/2筒	🥟 <1筒
☆ 棉质 衣物	4~8件	8~12件	16~24件
■ 高泡 洗衣粉	不建议	不建议	不建议
■ 低泡 洗衣粉	20g	40g	60g
常规 洗衣液 活性物≥15%	20ml 约1/3盖	25ml 约半盖	50ml 约一盖
激缩 洗衣液 活性物≥25%	5ml 约1/10盖	8ml 约 1/6盖	16ml 约1/3盖
3 洗衣片 酒性物≥50%	🥝 0.5片	🥠 1片	② 2片
洗衣 凝珠 25g/颗	不建议	○ 1颗	2颗


产品认证



RoHS认证标识

清洁保养

(a)过滤器清洁

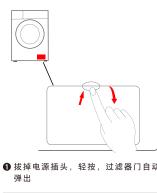












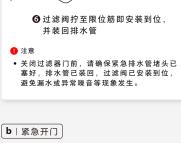

- 紧急拉绳







c |清洗洗涤盒和凹槽

- - 按压此处



用水清洁所有凹槽,包括虹吸 免堵塞,造成柔顺剂无法投放 包括虹吸口,以





d|清洗进水阀



♠ 拧下洗衣机处进水管

- - 2 用毛刷清洗进水阀处过滤网

注意

加打开水龙头后不进水或进水不足,请清洗进水阀处的滤网; 清洗前请关闭洗衣机进水龙头; 如果毛刷刷不干净,也可以拔出过滤网单独 清洗;重新连接后,打开水龙头,检查确保

常见问题 现象处理

洗衣机如不能正常运行,且数码管指示出现信息代 码或报警时,请进行下列检查并修正。机器出厂时 需做性能测试,如筒内有部分残留水属正常现象。

■现象

洗衣机无法启动

- •机门没有关紧 •供水龙头没有打开 •没有按"启动/暂停"

🧿 原因

- 解决方法
- •重新关闭机门 •确认打开水龙头 •按"启动/暂停"按键启动程序

■现象 机门打不开

🕜 原因

机器的安全保护设计 正在工作

●解决方法 关闭电源, 重新开机(等待机器安全后)

❷原因

1 现象

漏水

进水管或排水管连接

解决方法 检查并紧接水管,清理排水管

■现象

料盒中有残留洗衣粉 洗衣粉受潮、结块

清洁、擦干料盒

■现象

7 原因

洗涤效果不佳

- 🕜 原因 衣物太脏 • 洗涤剂剂量不足
- ●解决方法
- 选择合适的洗衣程序正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

🗄 现象

7 原因

指示灯或显示屏不亮

●断电 ●电脑板、线束故障

●解决方法

请确认未停电, 以及电源插头正确插接

■现象 震动过大、噪音较大 7 原因

- 运输螺栓未拆除机器未安装在坚固的水平地面
- ●拆除机器背面4颗运输螺栓●底盖对角线按压机器,调整底脚使机器平稳

= 现象

- 原因

脱水延时或不脱水

- 衣物较少或者较多, 因偏心保护,洗衣机 可能会出现脱水延时 或不脱水,显示 Ub 检测到泡沫过多,时 间回跳,吹热风消泡
- ●解决方法
- 调整衣物数量并分布均匀后,重新运行脱水程序机器正常,等待机器完成工作程序

常 见 问 题 - 信 息 代 码 -

888 **?** 信息代码 原因 **❹** 解决方法

· 请确认衣物没有被)

的按键解除童锁后再进

用户再次尝试使用,如 再次出现相同的错误显

请向当地维修站报修

7压

8 30	门未合上	住,重新关闭机门后,按"启动"键继续
E 10	洗涤进水超时	请确认水龙头已经打开,水压正常请勿弯曲进水管,并清洁进水阀过滤网请确认机身后排水管管夹未拆卸
8 ::	漂洗进水 超时	请勿将排水管插入下水 道过深处,以及确认排 水管内无积水
Ub	衣物不平衡	 将衣物取出抖散或拧掉 部分水分后重新放入, 按"启动/暂停"键重新 运行
153	排水超时	• 清理排水泵杂物 • 排水管最高处请勿超过 100cm
8 18	洗衣机溢水	• 关机后重新开机启动
£1	童锁已打开	• 如需操作洗衣机,请长 按有"长按童锁"字样

注意

CL.

E 88 |

行

童锁已打开