


# 快速指南



## 产品简介

- Tips
- 本图片仅为示意图供参考，由于产品改进及系列化扩展，您所得到的产品外观，颜色及功能部件可能与此图片不一致，请以所购实际产品为准。

## 部件展示

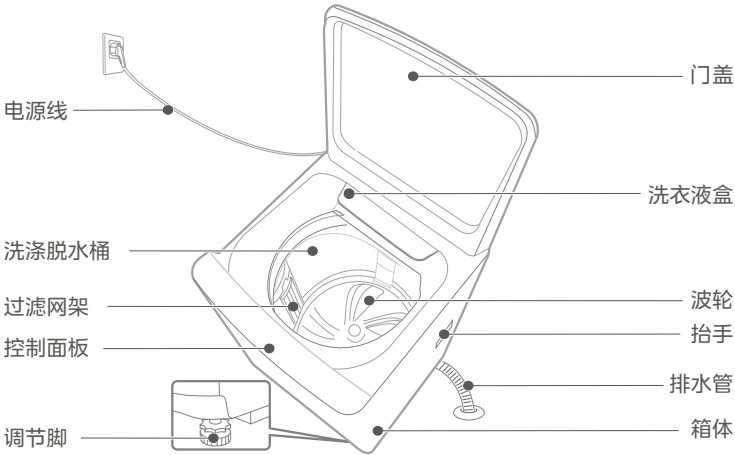

## 附件清单



箱体底板X1



进水管组件X1



防鼠盖X1



使用说明书X1



※羽绒板X1

## 首次使用

1. 确认安装完成，放入衣物，轻触开关，打开电源。
2. 轻触屏幕，选择对应的洗衣程序。
3. 按照需求设定洗衣参数，添加相应的附加功能。
4. 设置完成后，轻触面板“▶”图标开始洗衣。


### Tips

- 首次使用前，请用柔软的干净布条清洁内桶。
- 程序结束后，请按照清洁保养清理滤网。
- 带※号的附件仅适用于部分机型。

# 安装指引

## 拆除包装

- 拆除包装，取出箱体底板,如图一。
- 打开洗衣机门盖，取出洗衣机附件,如图二。

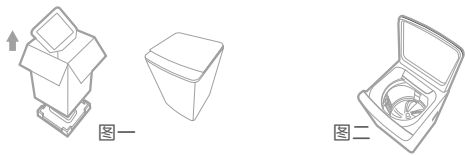


Tips

- **注意！** 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。


## 安装底板

将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。

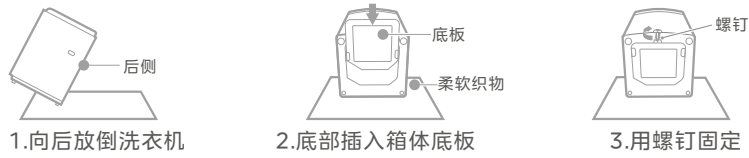


## 洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。

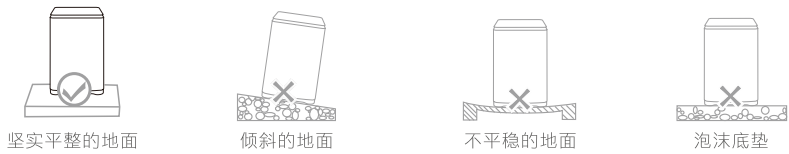

## 调节脚的调整

1. 松开锁紧旋钮。
2. 调整调节脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮。

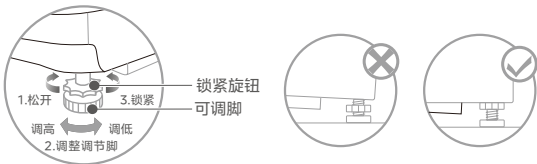

## 排水管的设定

请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。排水管放置高度如有弯曲不应超过15厘米。若需加长排水管，其长度不能超过3米。



## 排水管的换向

- 如果排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整。
- 请将洗衣机略微倾斜，然后把防鼠盖插入排水管出水口的另一端。



## 连接进水管

- Tips
- 请勿直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再将进水管连接座的螺钉固定安装在水龙头螺纹上方。
  - 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。
  - 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

1. 水龙头的选用  
请选用如下合适的水龙头，水龙头的出口端面要平整，以免漏水。



2. 进水管与水龙头的连接方式



3. 进水管与洗衣机的连接

- 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头。
- 旋紧紧固螺帽。

