

安全警示

● 提示

避免对您和其他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

🚫 表示【禁止】的内容



- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污染物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会变暖从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变暖，请勿触摸。

安全警示

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

⚠ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗试擦煎烤机(电饼铛)烤盘，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
- 表示【温馨提示】的内容
- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 煎烤机(电饼铛)只适用于220V~50Hz的交流电源使用，电压过低或过高时将会影响产品性能。
- 为保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。
- 烤盘可拆洗的煎烤机，请勿单手送上盖，否则可能有烤盘脱落掉下的风险。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 的限量要求。

产品合格证	
检验结论:	合格
检验员号:	检验员A1
检验日期:	生产批号
广东美的生活电器制造有限公司	

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 Q/MD 019



保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名		发票号码
购买商店		购买日期
产品型号		产品编号
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的多功能煎烤机(电饼铛)实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；


不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

产品简介

部件展示

⚠ 注意


因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

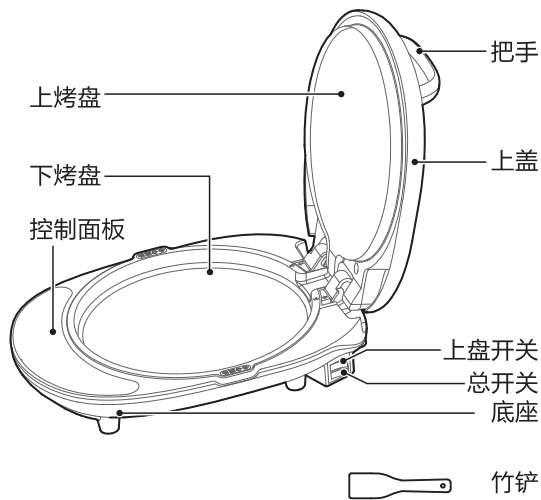

安装说明


下烤盘拆卸与安装

- 1 产品冷态下，轻提下烤盘两耳朵，听到清脆一声，沿箭头方向可取出。

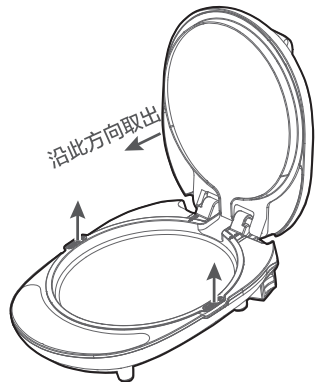


安装说明

- 2 将下烤盘前端两定位对准卡槽装入，轻轻向下压，烤盘可锁紧。

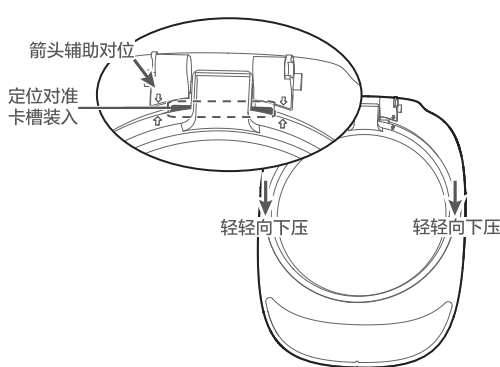


发热盘及温控装置

拆下烤盘后，发热盘有余热勿用手触摸，避免烫伤；待冷却后，及时用抹布擦干积水污垢；装配烤盘前，确保发热盘及温控装置上下运动顺畅，及确保表面无异物，否则影响烹饪效果。

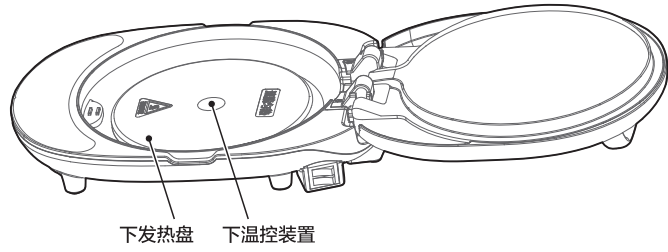

烤盘把手装置（仅适用于MC-JS3406）

- 1 将把手对准烤盘的螺钉孔。
- 2 用螺钉将把手锁紧。

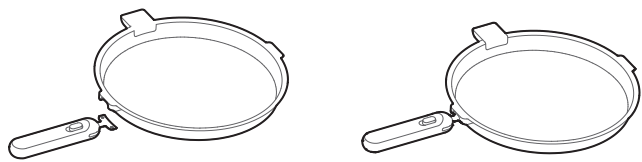

使用说明

快速入门

- 1 插上电源插头，确保接插到位置。
- 2 打开产品右边的总开关和上盘开关。
- 3 选择相应功能。
- 4 在烤盘表面涂上食用油。
- 5 待油加热后放入食物。
- 6 合上上烤盘，开始烹饪，烹饪完成后机器会发出蜂鸣声音提醒。也可根据具体烹饪食物及数量自行控制烹饪时间。
- 7 烹饪完成后，拔下电源插头，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。




使用说明

功能说明

煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用

- 1 煎烤机(电饼铛)打开约100度时，向上提起约5mm(如图1)，再摊开至约180度位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制的食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。

注意：在操作过程中注意避免烫伤。

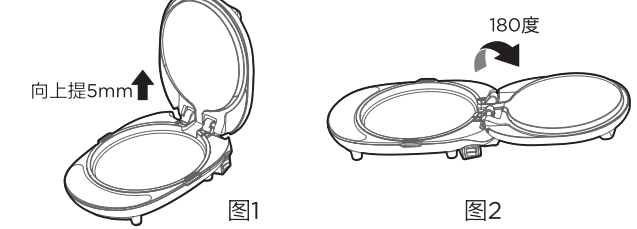

- 2 使用完擦拭干净后，拉起把手向上提起至上盘约100度的位置，把上盘向上拉起约5mm，即可合上上下盘。

工作时间参考

食物名称	时间（分钟）	食物名称	时间（分钟）
培根	3	发面饼	8
煎蛋	4	锅盔	--
肉串	4	手抓饼	7
煎饺	6	葱油饼	7
鸡翅	5	蔬菜	5
鱼虾	5	香酥薄片	3
馅饼	5	自主加热	60
鸡蛋饼	6		60

JS3406

食物名称	锅盔(15mm)		锅盔(25mm)		锅盔(35mm)		水煎包	
时间(分钟)	9		10		11		6	
食物名称	煎蛋	薄饼	煎鱼	馅饼	锅贴	烤肉	鸡翅	发面饼
时间(分钟)	4	5	6	7	7	8	6	8

注意：

- 上表中所列的食物名称可能和各地的习惯称呼不同，可根据食物重量等实际情况进行时间上的调整。
- 以上食物的加热时间应从产品预热完成之后计起，预热完成时会有蜂鸣器提示音，如果用户完成第一个菜单，继续进行下一个菜单烹饪时，则默认不需要预热。
- 烹饪过程中，适时对食物进行翻面，烹饪效果更佳。
- 自主加热是一个自行烹饪的过程，由用户自行进行烹饪监控，默认持续加热时间是60分钟。


清洁保养

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉煎烤机(电饼铛)内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

烤盘清洁

- 1 烤盘拆下后，可直接用水冲洗。
- 2 冲洗干净后，正面与背面需用抹布擦干再装入。

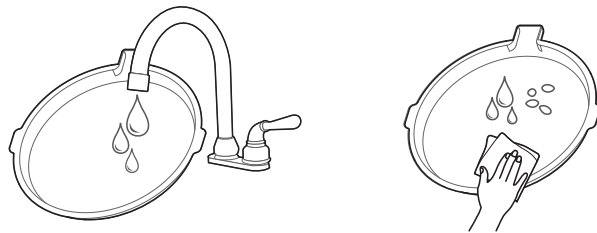

服务指南

产品参数


型号	额定电压/额定频率	额定功率	烤盘尺寸(外径)
MC-JK30Power301	220V-50Hz	1500W	286mm
MC-JS3006	220V-50Hz	1500W	286mm
MC-JS3406	220V-50Hz	1800W	325mm

服务指南


电路原理图

● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

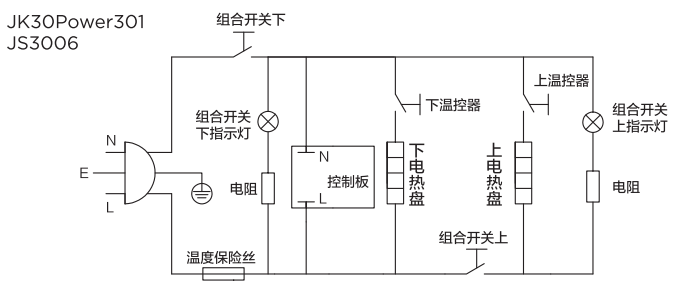

JS3406

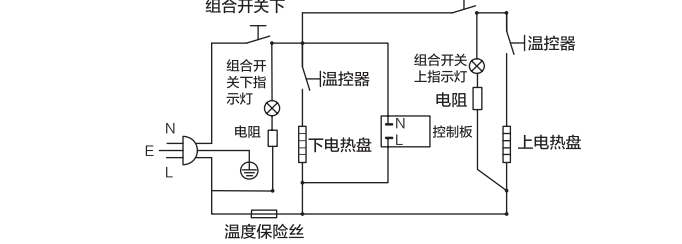

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	电源指示灯不亮	1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 电源开关损坏	1检查开关、插头、插座、电源线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2、3送指定维修部维修
	发热盘不加热	1. 电源指示灯损坏 2. 电源指示灯线断	送指定维修部维修
2	电源指示灯亮	1. 电热管损坏 2. 温控器损坏 3. 保险丝损坏 4. 内部导线断开	送指定维修部维修
3	工作指示灯不亮	1. 工作指示灯损坏 2. 工作指示灯断开	送指定维修部维修
4	面板上的工作灯亮	1. 上盘发热管损坏 2. 内部导线断开	送指定维修部维修
5	工作指示灯一直不灭	上盘温控器损坏	送指定维修部维修
6	产品不能自动限温	温控器损坏	送指定维修部维修



备注：

条码生成规则：Code128

数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写

如：利和-LH，亿洋-YY；

供应商简称字体要求：Arial，字号10pt

数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

使用说明书技术要求			订装方式	☐ 钉装	☒ 折页
编 码	16162000000734	制作	材 质	80g 双胶纸	
工厂型号/客户型号	MC-JK30Power301		其他要求	颜色按电子档	
客户名称	美的(与物料编码描述一致)				
环 保	☒ 环保	☐ 不环保			
印刷颜色	☒ 单色	☐ 双色	☐ 三色	☐ 四色	
专 色	☒ 无	☐ 有 (	☐ 1个	☐ 2个	☐ 3个
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm				