

1	2	3	4				
合抄封固 机密	标记(Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号(EC No.)	时间 (Date)	变更者
	△						
	△						
	△						
	△						


本文件含美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

技术要求：

- 1.印刷颜色为四色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸，封面覆哑膜；
- 3.展开尺寸：330*180mm，折页成品为110*180mm；
- 4.需要符合QMWD-J03.092 产品说明书技术条件；
- 5.说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟REACH法规、PAHs指令及RoHS指令等环保指令要求,详见QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色设计通则。

Work Specification Table

本文件含美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

						Painting												
							N	Y										
						PCM Midea white		Y	N									
图号 (Part code)		材料描述 (Specification)				表面处理 (Treatment)		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)
T O L E R A N C E mm	GRADE SCALE		F	M	C	V	ANGLE FM CV		图幅	A4	共 1 张	第 1 张	第三角画法		产品型号 Model	CDG18SQ33Pro		
	0.5 < R ≤6		±0.05	±0.1	±0.2	-	5' 30'	单位	mm	比例	1:1	材料标记			157克哑粉纸，封面过哑膜			
	6 < R ≤30		±0.1	±0.2	±0.5	±1	30' 1'	版本 (Version)		A		批准 / 日期	张永亮 2024-12-6	图样代号	6710034587			
	30 < R ≤120		±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1' 2'	广东美的 厨房电器制造有限公司		审核 / 日期		龙永康 2024-12-6	零件名称	快速入门指南CDG18SQ33Pro (COLMO)				
	120 < R ≤400		±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2' 5'					白树豪 2024-12-6	Part name	Control panel				
	400 < R ≤1000		±0.3	±0.8	±2	±4	- -											
1000 < R		±0.5	±1.2	±3	±6	- -												

智能家电联网指引

1 打开应用

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO”下载安装App；



2 注册登录

在App主界面，点击“去添加”或“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考页面提示进行操作。



扫码体验智能服务

洗碗机 CDG18SQ33Pro



微信扫码：

- 进入COLMO小程序
- 下载COLMO App
- 查看电子说明书

COLMO

Tips 注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）；
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随产品技术更新，App内容可能会有变更，实际以App内展示向导为准。




快速指南

操作指引

1 添加洗碗机专用盐、光亮剂、洗碗粉或洗碗块

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加专用盐。
- 抽出下碗篮，旋开软水器盖，添加专用盐。首次添加专用盐后需要加满水。

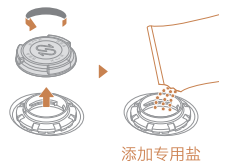

添加专用盐

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加光亮剂。
- 掰开分配器盖，添加光亮剂。



添加光亮剂

- 每次洗涤餐具都需要添加洗碗粉或洗碗块。
- 打开分配器盖，添加适量的洗碗粉或洗碗块。



添加洗碗粉或洗碗块

2 餐具摆放

Tips

- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。



去除餐具上食物残渣




餐具不能重叠放置




放置餐具时不能口朝上



高的餐具不能摆放在碗篮角落




餐具不能阻碍喷臂旋转



不能让锋利的器具刮伤门封条


碗篮摆放

「顶托盘」

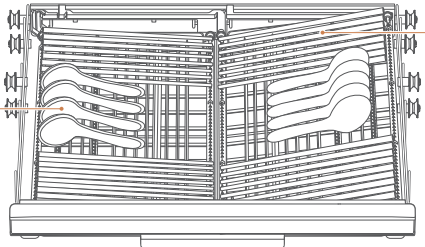


筷子
小汤勺

「上碗篮」

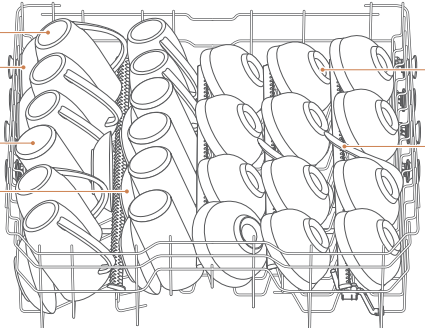

马克杯
佐料碟
玻璃杯
佐料碟
饭碗
小汤勺

「下碗篮」

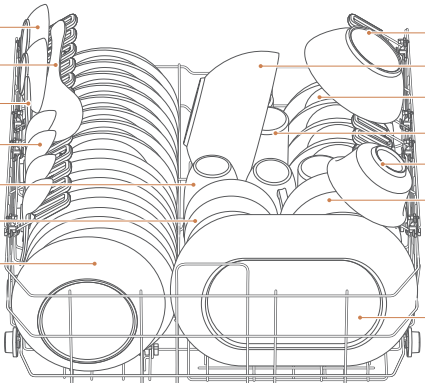

佐料碟
汤勺
饭勺
小汤勺
马克杯
饭碗
菜盘
面碗
汤碗
面碗
玻璃杯
饭碗
面碗
蒸鱼盘

3 选择程序，开始洗涤

Tips

- 除AI智洗、自清洁、单消毒、自由洗涤、单次冲洗、热风暖碗外，其余程序可选分层洗功能。
- 除AI智洗、快速洗、单消毒、单次冲洗、热风暖碗外，其余程序可选+漂洗功能。
- 节能洗、超强洗、标准洗、除菌洗、静音洗、轻柔洗、火锅洗可选加强洗涤功能。
- 除快速洗、海鲜洗、果蔬洗、单次冲洗外，其余程序可选离子热烘功能。

1 开机

开门，长按「电源」键开机

2 选择程序

轻触对应的「洗涤程序」键选择合适的洗涤程序

3 选择分层洗（可选）

轻触「分层洗」键选择分层洗功能

4 选择+漂洗（可选）

轻触「+漂洗」键选择+漂洗功能

5 选择加强洗涤（可选）

轻触「加强洗涤」键选择加强洗涤功能

6 选择离子热烘（可选）

轻触「离子热烘」键选择离子热烘功能

7 启动程序

轻触「启动/复位」键，关门程序开始运行



洗涤程序

显示屏：显示程序运行时间、预约时间、洗涤温度等

附加功能

启动/复位 电源

单独运行离子热烘：

如需单独运行离子热烘功能，长按「电源」键开机，然后轻触「离子热烘」键选择离子热烘工作时间，最后长按「离子热烘」键3秒关门立即进入离子热烘状态，显示屏显示离子热烘倒计时。