此页无需印刷

合肥美的电冰箱有限公司

地址:安徽省合肥市长江西路669号

1.尺寸: 85*160mm

1.Size: 85*160mm

2.纸质: 80g双胶纸

2.Paper: 80g double rubber paper

3.颜色:单色印刷

3.Color: color

4.厂家代码以实际生产厂家为准

4. The manufacturer code shall be subject to the actual manufacturer

5.包装方式: 五折页(风琴折)

5. Packing: 5-fold (organ fold)

| 变更记录 | | |
|-------------|------------|-----|
| 变更内容 | 提出时间 | 提出人 |
| 合规性食品接触清单变更 | 2024.07.18 | 叶雷 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

85mm



家用电冰箱 使用指南





查看电子说明书

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管 更多使用指引扫描能效标识下方二维码,查看电子说明书

安全警示

• 本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害 或财产损失。请在充分理解下面内容(标志、图标)的基础上阅读正文,并 请务必遵守所描述的安全事项。

1 安全警示符号代表意义



该符号表示禁止的事项,其行为必须禁止。不遵守指示可能会导 致产品损坏或者危及使用者人身安全。

该符号表示必须遵守的事项,其行为必须严格按照要求操作执 行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。 该符号表示需注意的事项,其行为需要特别注意。如果不加以防

1 用电类相关事项

 拔下冰箱插头时请紧握插头从插座中拔出,切勿拉扯电源线。为保障安全 使用,任何时候都请勿损坏电源线,如果电源软线损坏,为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

范,可能导致轻度或者中度的伤害,或造成产品损伤。

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座,且该插座不应与其他电器共 用。冰箱插头应保持与插座牢固接触,否则可能导致火灾。请务必保证插 座的接地极有可靠的接地线。
- 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源,若电压波动超过187V~242V的范 围,会造成冰箱故障甚至损坏,此时必须加装750W以上的自动稳压器配 当煤气等易燃气体泄露时,应先关闭气体泄露阀门,再打开门窗,此时切
- 勿拔下冰箱等电器插头, 以免产生电火花引发火灾。

• 为保障安全使用,建议不要将电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等放置 在冰箱顶部。不要在冰箱的食品存储区域使用电器,制造商推荐使用的类

2 使用时相关事项

• 禁止擅自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由售后专业

警告

- 冰箱运行之后,不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器,特别是金属容
- 器,以免冻伤手指。 不要用水喷淋、冲洗冰箱,也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方, 以免影响冰箱的电气绝缘性能。 • 不得在器具中贮存爆炸物,如助燃喷雾剂。

安全警示

- 警告: 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物, 保持通风通畅。
- 警告:除了制造商推荐的方式外,不得使用机械设备或其他方式加速除霜
- 警告:不得损坏制冷回路。警告:仅可充注饮用水。

⚠ 注意

- 门体与门体之间以及门体与箱体之间的间隙很小,注意不要把手伸到间隙 中,以免挤伤手指。开关冰箱门时,用力不能过大,以免物品掉落。 • 请勿让儿童攀爬冰箱,以免造成冰箱倒下或儿童被关入冰箱,伤及儿童。
- 清洁冰箱时,应拔下电源插头,至少保持间隔时间5分钟后,方能再次接 通电源, 以免因连续启动而损坏压缩机。
- 请勿将重物放置在冰箱顶部,以免关门时物品掉下,造成意外损伤。

3 放置物品相关事项

- 冰箱为家用制冷器具,按照国家规定,只适用于存储食品,不能用于其他
- 用途、如储藏血液、药品和生物制品等。 请勿将易燃、易爆、易挥发和腐蚀性物品放入冰箱,以免导致冰箱损坏或
- 引发火灾等。请勿在冰箱附近放置或使用可燃性物品,以免引发火灾。 切勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以 免爆裂危害人身安全、造成损失。

4 废弃时相关事项

◇ 禁止

●冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料、冰箱废弃 时应与火源隔绝, 切勿燃烧处理。应交给具有专业资质的回收公司处理, 以免造成环境污染或引发其他危害。

① 警告

- •冰箱废弃时,请将冰箱门拆掉,并拆下门封条及玻璃搁架,将门体与玻璃 搁架放置到儿童无法接触的安全位置。 • 警告:除了制造商推荐使用的类型外,不得在器具的食品储藏室使用电
- 。本器具用于家用和类似用途,如:商店、办公室或其它工作场合的厨房区域;农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客;家庭旅馆型环境;餐 饮业和类似的非零售业应用。

使用说明

1 冰箱摆放

⚠ 注意

2 冰箱调平

• 请将冰箱放置在坚固、平坦的地面(地 板、瓷砖或水泥地面) 上,并保证有效 通风。(图示仅供参考, 实际以实物为



切勿放置在潮湿或易沾到水的地方, 防止生锈或削弱绝缘效果;远离热源 避免阳光直射。(图示仅供参考,实际 以实物为准。)

• 经过运输和搬运,冰箱可能会出现前倾、后仰或底部不平的现象,

来垫高冰箱。(图示仅供参考,实际以实物为准。)

此时可通过调节底脚对冰箱进行调平。切勿用冰箱的包装泡沫垫块

• 冰箱共计 2 个底脚,顺时针旋转调节底脚,冰箱升高;逆时针旋转



脚,冰箱升高

逆时针旋转底

4 冰箱清洁、静置

使用说明

3 门体调齐

• 在使用冰箱前,需先清洁冰箱。(图示仅供参考,实际以实物 为准。)


• 经过运输和搬运,冰箱可能会出现门体不齐的现象,此时可参

考下述方法进行调节:将偏低一侧的冷藏门体抬起,用手或钳

子等工具将可调垫片(说明书包装袋中)卡入门与铰链之间即可。

(图示仅供参考,实际以实物为准。仅适用于十字及法式冰箱。)

1.将偏低一侧的冷藏门体抬起。 2.将可调垫片(说明书包装袋中) 卡入门与铰链之间调整左右门体 不齐

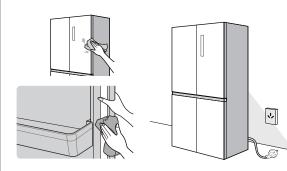

⚠ 注意

• 冰箱首次启动前请静置4-6小时后再通电,本产品使用交流 220V/50Hz电源(需接地线)。冰箱从仓库送到用户手中,经历 多次运输,冰箱压缩机中的润滑油会由于运输进入制冷系统管 路中,静置一段时间有助于润滑油回流进压缩机,延长冰箱使 用寿命。

425mm

85mm



16131000028111

地址: 芜湖经济技术开发区银湖北路东侧 邮编: 241000 | 网址: www.littleswan.com 图号: SMS-6200 厂家代码: A0007200

产品保修卡



相关信息(用户填写) 用户姓名 当地维修网点电话 购买商品 维修记录 产品型号 维修日期 发票号码 故障内容及处理情况 购买日期 维修单位 产品编号 维修人员签名 当地维修网点电话 用户姓名 购买商品 维修记录 发票号码 故障内容及处理情况 购买日期 维修单位 维修人员签名 产品编号

| 产品合格证 | | |
|---------------|--|--|
| 检查结论: _ 合格 | | |
| 检查员号: 检验员A1 | | |
| 检查日期: 见生产批号 | | |
| 芜湖小天鹅制冷设备有限公司 | | |

服务热线 400-8228-228 芜湖小天鹅制冷设备有限公司

执行标准: GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1 GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606 GB 4806

保修和售后服务

注意事项

- 1 请妥善保管保修卡,连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起,在"三包"期内未经擅自拆修,因产品质 量问题引起的故障, 经客户服务部或特约维修部鉴定, 可凭保 修卡及购货发票,参照国经贸《部分商品修理更换退货责任规 定》《"新三包"规定》为用户办理保修。
- 3 不在保修范围内的若干情况: ①用户因运输、使用、维护、保 管不当;②冰箱由非承担"三包"修理者拆修造成损坏的;③无 保修卡及有效发票的; ④保修卡型号与产品型号不符或涂改 的; ⑤因不可抗拒力造成损坏的。

包修期界定

1 冰箱自购买之日起,在包修期内的,实行免费包修政策。

免费包修条件

- 1 凡购买小天鹅冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的
- 2 持有效保修凭证(保修卡),且报修产品的名称、型号、条码 与保修卡一致; 若无法提供有效保修凭证(保修卡), 则参考 冰箱条形码上的出厂日期,延长6个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

产品质保期

| l | 整机 | 主要部件 | 备注 | |
|---|----|------|-------------------------------------------------------------|--|
| | 一年 | 三年 | 主要部件包括: 压缩机、主控板、显控板、温控器、 蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、 毛细管、风扇电机 | |

清洁保养

日常清洁

调节底脚,冰箱降低。

① 警告

• 清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂(如牙 膏)、有机溶剂(如酒精、丙酮、香蕉水等)、开水、酸碱性物 品清洁冰箱,会损伤冰箱表面及内胆。(图示仅供参考,实际以 实物为准。)

1 清洁步骤


- 拔下电源插头,切断产品电源。
- 取出冰箱中的存放物。
- 使用柔软的毛巾或海绵蘸温水或中性洗 涤剂(如洗洁精)来清洁冰箱。
- 清洁后用干布擦净表面的水。
- 清洁完毕(如果继续使用请接通电源)。

⚠ 注意

- 对于玻璃盖板不易移动的零件,可以无需取出清洁,如需拆卸,可 参照电子说明书中"清洁保养"部分进行操作; • 对于冰箱后背的散热孔洞上的尘埃,建议定期用毛刷或吸尘器除

2门封清洁

• 门封弄脏后容易损坏,会引起冷 气泄露; 非专业人员请勿拆卸, 可用湿抹布擦拭。(图示仅供参 / 考,实际以实物为准。)



长期保养

1 长期停用冰箱的保养方式

• 长时间不使用冰箱时,应拔下电源插头,以免因电源线老化而触 电或造成火灾。并将冰箱内擦拭干净,待完全干燥后关上冰箱

2 照明灯维护

• 照明灯更换请联系专业人员进行(全国服务热线:400-8228-228)。

使用说明


5 初次使用

• 冰箱通电后需让冰箱空载运行至少2-3小时后,再放入食材:若 为夏季,建议空载运行至少3-5小时,待冰箱充分冷却后,再放 入食材,正式使用冰箱。

- 冰箱因制冷运行产生的咔哒声、嗡嗡声、呼呼声, 因化霜运行 产生的嘶嘶声, 因冰箱内部热胀冷缩产生的咚咚声, 属正常现
- 冰箱外壳表面存在发热现象是因为制冷过程中冰箱内部的热量 通过制冷系统循环被带至冰箱外壳表面, 所以冰箱两侧发热, 通常夏季会更热,属正常现象。

6 冰箱移动、搬运

• 在移动或搬运冰箱如调整摆放位置、搬家时,需提前取出冰箱 内所有食品,用胶带将玻璃搁架等易移动的配件固定好,关紧 并用胶带固定冰箱门、电源线等,搬运过程中,底角翘起角度 不可大于45°,也不可以平躺搬运。(图示仅供参考,实际以实 物为准。)

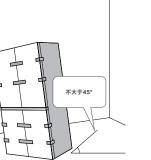



⚠ 注意

• 搬运后建议静置4-6小时再通电使用。