



便捷刀片使用方法:

机身配有便捷刀片,可用于裁切密封袋,调整需要切割的位置,用手按住袋子将切割刀到滑向真空袋,即可完成切割。

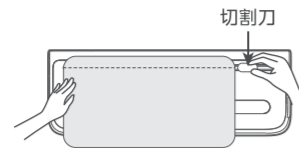

外接配件使用方法:

如图所示将主机与机身侧面外抽孔正确插接,轻触“外抽”键,指示灯常亮,轻触“启动/停止”键。指示灯由常亮转为持续闪烁,进入抽气状态,待抽气完成后,指示灯转为常亮,拔出接口插头即可。



△注意

- 外接配件需另行购买(真空盒或红酒真空塞)。
- 必须选取能通用外接接口插头的配件(本产品为直径5mm直插式接口)。

服务指南

异常自检

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。

异常现象	处理方法
产品不工作	检查通电情况,电源插头是否松动 1.真空袋开口端是否全部放入真空槽 2.密封袋是否松动及异物阻挡 3.机身上盖两端锁扣是否锁紧 4.真空袋是否漏气
不能抽气或不封口	1.检查真空袋内是否有过量油渍和液体,清理干净再使用 2.食物是否产生潮气或液体滴漏,建议包装前先冷冻 3.使用封口功能时,请将袋内封口位置油渍或液体清理干净再使用,防止封口不良。
抽真空或封口不良	

06

界面灯全部闪烁

- 1.两次封口需间隔20秒,连续工作会导致发热丝过热,融化真空袋
- 2.连续工作第20次时,机器启动超温保护,放置10分钟后温度下来后自动解除

环保清单

部件名称	产品中有害有毒物质或元素的名称及含量					
	有害有毒物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
面板	○	○	○	○	○	○
真空袋	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
封口条	○	○	○	○	○	○
发热丝组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	X	○	○
真空泵	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格
检查员号: 检验员A1
检查日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误及内容上的误解,可向本公司咨询。
注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1 GB4706.41

07

365天以换代修



服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致),经授权服务商/电商客服鉴定属实,凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,按产品出厂日期后六个月作为购买时间点,开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的,不属于以换代修范围

1. 非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
2. 样机/赠品/优惠品: 不享受以换代修服务权益,但可正常保修服务;
3. 不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
4. 产品被拆卸过: 购买的产品被未经授权服务商或用户等人拆卸过;
5. 非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户,商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修原则

1. 换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务;
2. 以换代修优先更换同型号产品;
3. 若无同型号产品则提供同价位的其他型号产品。

激活电子包修卡,领取服务权益

① 扫码激活权益

- ✓ 365天以换代修,产品出故障,直接以换代修
- ✓ 电子包修卡,告别纸质发票
- ✓ 获取家电维修技巧,更多新品免费测评机会
- ✓ 7 X 24小时自助服务平台,免排队秒响应



微信扫一扫

② 按提示信息,点击登陆



③ 按要求填写信息,激活电子包修卡

登记家电维修信息,激活电子包修卡

产品品类*
产品型号*
激活电子包修卡

08

产品保修卡



产品相关信息(用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线: 400-8899-315

本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属于保修范围

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修,或用户自行改装、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺等)、印刷品(如说明书和开箱卡等)损坏;
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;
5. 发源所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品,消费者在指定区域外的地区使用,不能享受指定区域的“三包”政策。不属于保修范围内的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311 | 网址: www.midea.com



16167600000762-WL

安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或其他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,更不要在婴幼儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

- ▲ 本产品只限于家庭使用,禁止作为商业用途。
- ▲ 机身严禁冲洗。
- ▲ 严禁将产品放在有水台面启动,避免进水影响使用。
- ▲ 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品,严禁将产品丢入火中、水中。
- ▲ 如零件损坏时,必须停止使用本产品,并到指定维修店维修,请勿自行拆卸产品,避免受到伤害。
- ▲ 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- ▲ 产品如出现异常情况如:异常噪音、气味、烟雾等,应立即关闭电源,停止使用。
- ▲ 禁止在低于0°C或者高于40°C环境下使用。
- ▲ 使用后请勿直接触摸发热条,防止烫手。
- ▲ 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- ▲ 为确保抽真空效果和产品使用寿命,封口机因连续工作次数过多导致温度过高,会触发过热保护此时界面指示灯全部闪烁,此时放置3到5分钟温度降下来后自动解除,封口机恢复正常工作。
- ▲ 使用后请及时用毛巾擦干储水盒残留废水,避免残留废水溢出到主机里。
- ▲ 严禁产品倒置使用,以免废物或液体进入主机。
- ▲ 对于带汁水的食物,建议先沥出部分水分或汁液再进行抽真空封口,以达到较优效果,含水量≤30ml。
- ▲ 请勿使用劣质排插转接。
- ▲ 产品放置桌面需定时清洁、清理油污。

01

▲ 无纹路的光面袋只能封口无法抽真空,请使用从美的的经销商处购买的表面带纹路的专用真空袋。

- ▲ 为避免抽真空过程中,由于食物装得过满从袋口滑出,装入的食品量请勿超过袋子的3/4。
- ▲ 使用外抽功能时,装入的食品量请勿超过真空罐的3/4。
- ▲ 请勿真空封装带有锋利、尖锐、硬刺的食物以防止真空袋被刺破漏气。

清洁保养

1. 从电源插座上拔下插头,不要浸水。
2. 请用毛巾清理干净腔体内的脏污。
3. 用百洁布沾上少许肥皂水,轻轻擦拭封口条表面脏污,不建议拆卸清洗。
4. 机身内腔的黑色密封胶圈,使用时请勿取下,否则会影响密封性,造成无法抽真空。



注意:

- 对本产品清洁前,必须先断开电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品,可用洗洁精清洗,并及时用干布抹净。
- 禁止将产品放在有水台面启动或抽过量的水,避免进水导致产品异响或影响使用。
- 真空包装能让食物隔绝空气中的微生物,但不能消灭食物本身存在的微生物。易腐类食物如肉类,真空封装后,仍需冷藏或冷冻。低温可抑制食物本身的微生物滋生。

02

产品简介

部件展示 △注意:说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

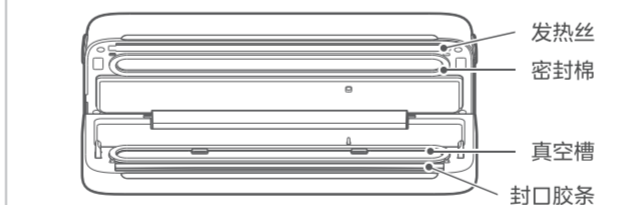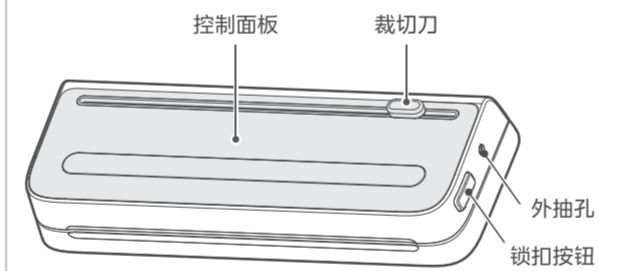

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	真空度
MJ-KF61	220V~	50Hz	120W	-60kPa

03

使用说明

功能介绍

干抽
湿抽
酥类类

轻按相应按键,相应指示灯常亮,再轻按“启动/停止”按键使相应指示灯常亮转为持续闪烁,进入到工作状态;工作完成后,相应指示灯停止闪烁,转为常亮。

△注意
如需要保留封口袋内液体,请用“点抽”+“单封口”;如选择“湿抽”功能,封口袋内的液体不能超过30毫升,避免液体吸入机器,造成损坏。

点抽 外抽

接通电源,打开上盖放入真空袋,扣紧上盖后,按住“点抽/外抽”键不放即可启动点抽功能,松开即可停止,松开后“单封口”功能键常亮,提示用户封口,按“启动/停止”键封口机开始工作,等待工作完成后,指示灯由闪烁变为常亮,提示已经完成,打开上盖取出真空袋。

外抽:插入外抽管,轻按“点抽/外抽”按键即可启动外抽功能,松开即可停止。

单封口

轻按“单封口”按键,单封口指示灯常亮,再轻按“启动/停止”按键使单封口指示灯常亮转为持续闪烁,进入到工作状态,工作完成后,单封口指示灯停止闪烁,转为常亮。


合上上盖,设定功能后,轻触“启动/停止”键,产品进入工作状态,工作中轻触“启动/停止”键,产品停止工作。

04

使用方法

△注意

- 封口时请使用专用规格或两侧有折角的保鲜袋,平整放置不能起皱。
- 保鲜袋的宽度不能大于30厘米。工作时需放入到真空槽内,槽内两头支架起翘位左右。
- 密封属于易损件,不工作使用时,请勿扣紧上盖。
- 如使用中出現指示灯全部持续闪烁或者进入到过热保护状态,代表产品暂不能进入下次工作。
- 产品用后请按原样放回上下盖之间的真空槽内,上盖自然盖好即可,无需锁紧,以免密封条受压变形,影响使用。
- 使用前请检查密封胶圈是否在密封槽内,密封胶圈不应出现挤压、变形或脱出。
- 使用时请保证上盖两端同时压紧。
- 使用后请勿触摸及热条,防止烫手。



1. 打开上盖,打开专用保鲜袋开口处一侧,平整放置到产品的真空槽区域内。

2. 合上上盖,在上盖两端按下直至听到“咔哒”的声音。

3. 连接电源,指示灯闪烁后,所有指示灯常亮,产品进入默认开机状态。轻按相应功能按键,相应指示灯常亮,再轻按“启动/停止”按键使相应指示灯常亮转为持续闪烁,进入到工作状态。工作过程中,气泵中间停止属正常现象。工作完成后,相应指示灯停止闪烁,转为常亮,按压两端的开盖按键,打开上盖并取出保鲜袋,请勿扣紧上盖。

4. 使用后产品自然合盖请勿锁紧,自然放置即可。

05

100*140mm,80克双胶纸,双面印刷



16167600000061-X X

条码生成规则: Code-128B

数字部分为物料编码

XX为供应商简称,供应商自行填写