

工作时间参考			
各功能烹饪时间及预约时间范围			
烹饪功能	默认烹饪时间	定时时间调节范围	可预约最长时间
蒸炖	3小时	2-4小时	24小时
粥/汤	2小时30分钟	2-4小时	24小时
甜品	3小时	2-4小时	24小时
燕盏	1小时40分钟	1小时40分钟-2小时40分钟	24小时
燕角	1小时30分钟	1小时30分钟-2小时30分钟	24小时
燕碎	1小时20分钟	1小时20分钟-2小时20分钟	24小时
1.煮杂粮粥或豆类，建议在默认工作时间内增加1小时 2.蒸炖功能时，对于大块根茎类食物，可以增加默认时间1小时，或将食物切成小块方便烹饪			

服务指南

异常自检		
当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。		
异常现象	可能原因	检查要点及排除
指示灯不亮	1.电路板电源没有接通 2.指示灯损坏	1.检查产品是否插紧电源 2.送指定维修网点维修
加热板不加热	1.电路板故障 2.加热板故障	送指定维修网点维修
指示灯亮，电热板不热	1.电路板故障 2.加热板故障	送指定维修网点维修
炖不熟	1.煮的量过多 2.食材与水的比例不对 3.电路板故障	1.调整食材、水位容量，放水到刻度线 2.调整食材与水的比例 3.送指定维修网点维修
炖干	1.炖盅上盖未盖好 2.水量太少 3.电路板故障	1.将炖盅上盖与炖盅紧密合上 2.增加水量 3.送指定维修网点维修
溢出水	水加太多	减少水量

06

产品参数				
型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
WH-DG02 WH-DG02HE	220V~	50Hz	200W	1.0L

环保清单						
部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
蒸笼	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

07

清洁保养

清洗炖盅

- 用热水、洗洁精和海绵清洗炖盅。不可使用去污粉和钢丝球。
- 如果有食物粘在炖盅锅底，可以在清洗之前先浸泡一会，再将炖盅擦干净。

保养炖盅

- 请使用塑料或木质的勺子，不要用金属勺子，以免造成炖盅破损。
- 为了尽可能地保护炖盅的寿命，不建议在炖盅中切食物。

清洁和保养电炖盅的其他部分

- 用湿布清洁电炖盅的外壳内部及外部。
- 加热板上如果有水垢，不可用钢丝球或砂纸，可用食用醋浸泡后清洗。

注：清洁前请切断电源，在电炖盅冷却后清洁，防止烫伤。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



生产许可

本产品所含食品用塑料工具

生产许可证编号：粤XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.19

08

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。（仅适用家庭使用的产品）

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com



16161200002541-YLT



扫码添加人工小助手
获取电子说明书和电子食谱

WAHIN

电炖盅

使用说明书

安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或其他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴幼儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- ▲ 上盖与提手为一体式，请勿触碰提手外上盖部分，以防烫伤。
- ▲ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，开盖小心蒸汽水，以免烫伤。
- ▲ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- ▲ 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅。
- ▲ 禁止用除交流电 220V 以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- ▲ 禁止将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- ▲ 禁止将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等，以免造成电源线破损引起火灾、触电。
- ▲ 禁止用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ▲ 禁止向电炖盅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- ▲ 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- ▲ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

01

- ▲ 电源线插头、插尾如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ▲ 除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ▲ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- ▲ 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
- ▲ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ▲ 禁止将产品浸入水中或淋水。
- ▲ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- ⚠ 在产品工作前，请检查炖芯放置是否正确，以免引起故障。
- ⚠ 此产品只能使用原炖芯，以免造成过热、异常。
- ⚠ 电炖盅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。


【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内使用。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 炖芯掉落可能会损坏，请小心使用。
- 请勿将坚硬物体碰撞炖芯，以免损坏。
- 产品正常工作的海拔高度范围为 0~2000 米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

02

产品简介

部件展示 ⚠注意：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

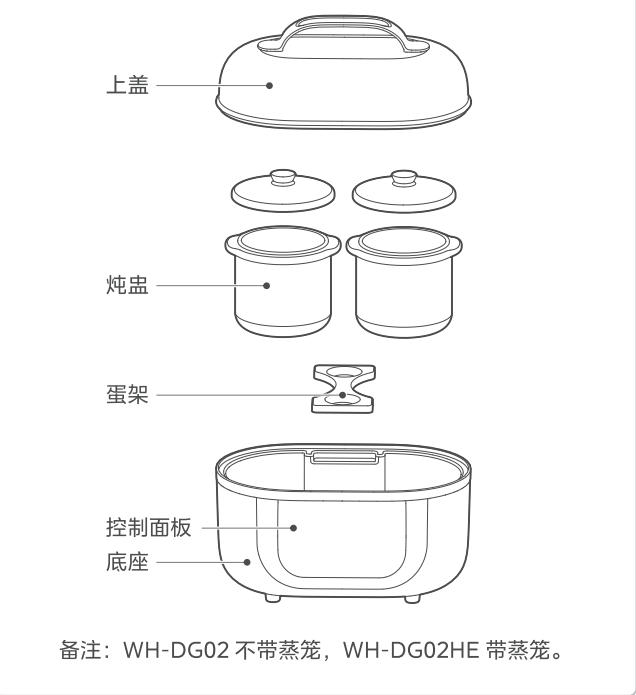

03

使用说明

快速入门

- 1.在陶瓷内胆中放入食材并加入适量水，再盖上陶瓷锅盖。

- 2.在水箱内加入最大水位的水，然后放入陶瓷内胆，盖上上盖。

注：加水均不超过最大水位线。
上述所说的最大水位线为不放内锅的情况下的水位线。

- 3.接通电源，通电后，电炖盅所有指示灯亮和数码屏显示“8.8”，数秒后指示灯熄灭，数码屏显示“--”，此时电炖盅进入待机状态，用户可进行相应功能选择。

- 4.根据实际需要按“功能/取消”键进行功能选择。

功能说明

一.“功能/取消”键

- 1.待机状态下，根据实际需求按“功能/取消”键，相应功能指示灯亮，数码屏显示相应功能默认烹饪时间。

- 2.功能选定后，默认5秒电炖盅自动进入所选定功能的烹饪状态，相应功能指示灯常亮，数码屏以每10分钟倒计时来显示剩余烹饪时间。(例：3.3、3.2、...0.0)

- 3.电炖盅进入正常工作状态后，再次按“功能/取消”键，电炖盅可回到待机状态，数码屏显示“--”，此时便可重新设置功能。

04

二.“预约”键

- 1.待机状态下选择好所需要功能后，按“预约”键，预约时间闪烁，数码屏显示默认预约时间为功能默认时间 +1小时。根据所需的时间按预约键调整时间。(10小时前每按一次，步进10分钟，10小时后，每按一次，步进1小时)。
- 2.预约设定完成后，默认5秒开始工作，预约时间常亮（数码管小数点闪烁显示），预约指示灯常亮。
- 3.待预约时间倒计时到相应功能的设定烹饪时间，系统会自动进入该功能工作状态。
- 4.预约时间包含了烹饪时间，即预约时间完成，烹饪结束(预约6小时所表示的意思是：6小时之后，烹饪结束)。
- 5.预约最长可设定24小时。

三.“定时”键

- 1.待机状态下选择好所需要功能后，按“定时”键，定时时间闪烁，数码屏显示默认定时时间为功能默认时间+10分钟。根据所需的时间按定时键调整时间。
- 2.定时设定完成后，默认5秒开始工作，定时时间常亮（数码管小数点闪烁显示），定时指示灯常亮。
- 3.定时时间为该功能的工作时间。

四.“保温”键

- 1.烹饪结束后，电炖盅自动进入保温功能，10小时前数码管以10分钟步进，10小时后数码管以1小时步进，数码屏显示保温时间“0.0”。(例：保温时间显示为0.3表示已经保温30分钟，保温24小时后回到待机状态。)
- 2.保温最长时间为24小时。

05