





美的集成灶



JJZT-FX90 PRO 蒸烤一体

# 部件展示

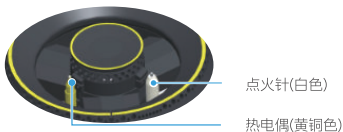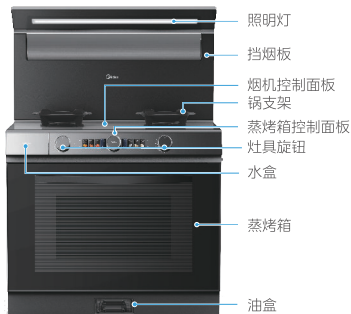

## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 附件清单

## •|温馨提示

免费安装（除标配外的辅材另外收费）



排烟管 X1



止回阀 X1



内环火盖 X2



外环火盖 X2



锅支架 X2



吸烟罩 X1



挡烟板 X1




防护网 X1



M8\*35螺钉 X2



烤架 X1



蒸盘 X1



隔热手套 X1



吸烟罩固定支架 X2



大抱箍 X2



柠檬酸 X3



电源线 X1



M4\*12螺钉 X2



电源线固定壳 X1



说明书 X1

## •|温馨提示


本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

# 操作界面

## 烟机操作界面



## 灶具和蒸烤箱操作界面

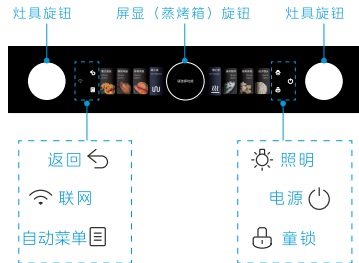


### • | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 产品参数

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 产品型号           | JJZT-FX90 PRO    |
| 整机额定输入功率 (W)   | 2550             |
| 烤箱额定输入功率 (W)   | 2430             |
| 蒸箱额定输入功率 (W)   | 2150             |
| 主电机额定输入功率 (W)  | 110              |
| 净重 (Kg)        | 95               |
| 排风管外径 (mm)     | Φ180             |
| 热负荷 (kW)       | 左: 5.2 / 右: 5.2  |
| 热效率 (%)        | ≥ 59             |
| 容积 (L)         | 60               |
| 照明灯功率 (W)      | 5W*1             |
| 使用电源           | 220V~ 50Hz       |
| 最大静压 (Pa)      | 1100             |
| 最大风量 (m³/min)  | 18/28 (爆炒)       |
| 工作风量 (m³/min)  | 12               |
| 半消声室噪声 【dB(A)】 | 60               |
| 工作噪声 【dB(A)】   | 68               |
| 最大全压效率 (%)     | ≥ 42             |
| 瞬时气味降低度 (%)    | ≥ 75             |
| 常态气味降低度 (%)    | ≥ 96             |
| 油脂分离度 (%)      | ≥ 93             |
| 气源种类 (Y/T)     | 天然气 (12T)        |
| 额定燃气供气压力 (Pa)  | 2000             |
| 能效等级           | 一级能效             |
| 机体尺寸 长×宽×高(mm) | 900×600×800/1315 |

空气性能特性曲线及阻力曲线

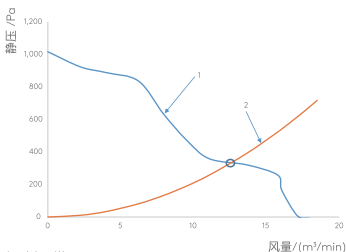

标引序号说明:

1-- 空气性能特性曲线

2-- 排烟阻力曲线


○-- 工作点

## 注意事项

- 根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：从售出当日起，燃气灶具的报废年限应为8年
- 最大风量、工作风量、最大静压：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%
- 半消声室噪声实测值与明示值的允差不应超过+3dB(A)
- 半消声室噪声、工作噪声：按照标准GB/T 17713-2022测试方法测试所得，所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声为A计权声压级
- 产品的额定总功率是按照风速三档、随心烤功能、加灯同时运行计算（不加烟管和止回阀）

# 电气原理图

220V~ 50Hz

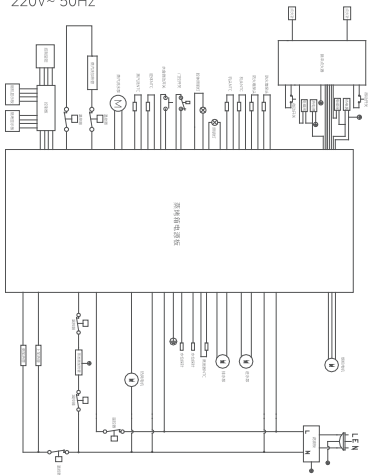

# 安装要求

- 安装环境

应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。

- 安装位置

可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。

- 连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则，应更换相应的燃气灶，连接完毕后，应用肥皂水仔细检查各个连接部位，确保无漏气现象。

## 1. 金属软管连接

先在金属软管螺母内放入橡胶垫圈，然后再将金属软管放入进气接头螺纹处，并用扳手按紧金属软管螺母。

- 调节机脚

将四只机脚旋转，可调节机体的高度，调节范围0—20mm。

- 风管安装


参照说明书示意图在墙上开孔，打开通风管的保护罩，把通风管一端穿出墙外与出风窗相连接。通风管与墙壁空隙用水泥密封。

# 连接气源

## ⚠ 注意

- 请预约专业人员操作

## 使用金属软管连接

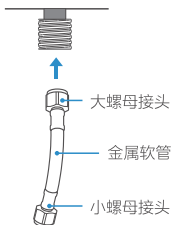

- 将金属软管大螺母一端与集成灶进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

## 确认燃气管连接无漏气

日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。



## 防漏气及防尘堵头调换方法



如需调换气源连接方向：在连接燃气管路时，需将塑料防尘堵头取下，将金属防漏堵头安装于另一侧不安装燃气管的进气口。防止漏气。

# 外形尺寸示意图


单位: mm

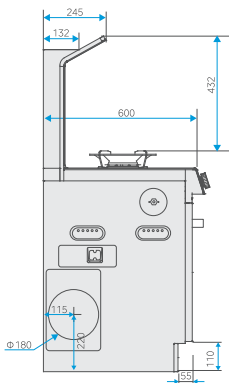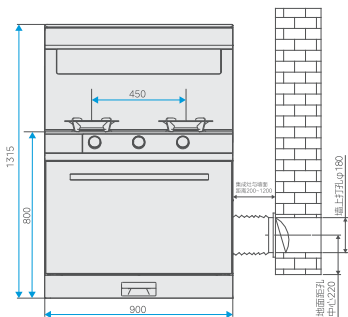


★ 机脚可调高度范围: 0~20mm

# 安装指引

## 出风方向调换操作说明

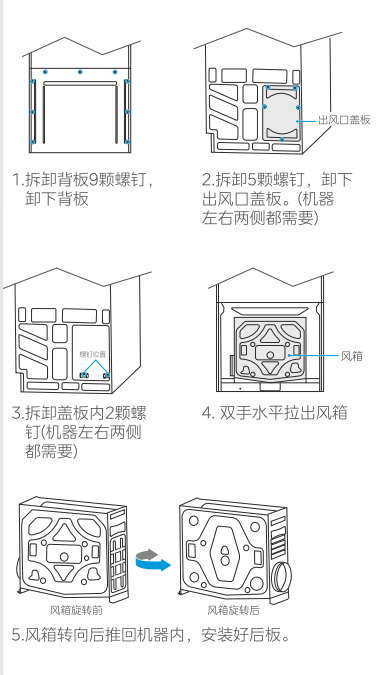


## 机头、机身连接操作说明

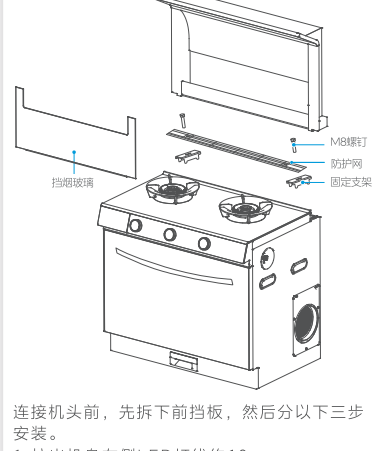

连接机头前，先拆下前挡板，然后分以下三步安装。

1. 拉出机身左侧LED灯线约10cm；与机头LED灯线对接，保证端子连接牢固；
2. 机头对其机身轻轻放下，安装防护网和左右固定支架（平面款防护网先安装左右支架后再将防护网置于支架上；非平面款防护网先安装防护网后再装左右固定支架），再使用M8螺钉拧紧；
3. 安装挡烟板。

## 橱柜开孔安装示意图

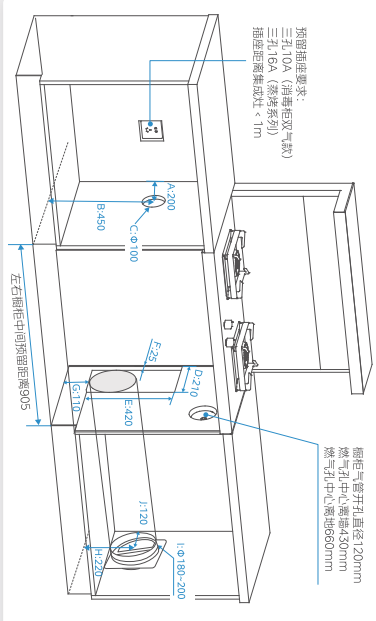

- A: 橱柜电源开孔中心离墙200mm
  - B: 橱柜电源开孔中心离地450mm
  - C: 橱柜电源开孔直径 $\phi 100$ mm
  - D: 烟道开孔宽度210mm
  - E: 烟道开孔高度420mm
  - F: 烟道开孔离墙25mm
  - G: 烟道开孔离地110mm
  - H: 烟道开孔中心离地220mm
  - I: 烟道开孔直径 $\phi 180 \sim 200$ mm
  - J: 烟道开孔中心离墙120mm
- ★机脚可调高度范围:0~20mm
1. 图示仅为右侧排风橱柜，左右侧板安装开孔示意，如有换向，按图中示意位置在橱柜左右侧板上对称开孔即可。进气孔和电源线接口不能安装在同一侧。
  2. 安装进橱柜时先测量安装集成灶位置的前后左右4点高度，调整集成灶4个机脚与对应4点高度等高后，推进。
  3. 接上排烟管（一头接集成灶，另一头接在墙上的止回阀上）。
  4. 接上电源，电源需要有接地；集成灶不使用的电源口，需要电源盖板用螺钉紧固。
  5. 接上气管至红线，（接上后需要开燃气，用肥皂水检测是否漏气）。安装必须严格按照规定进行，对于不遵守本说明书进行操作和安装造成的直接损坏，制造商不承担责任。
  6. 公共烟道或用户增设的排烟管道排烟口管径需满足180~200mm。


## • 注 意 事 项

- 图示机器对应台面高度800mm的基准尺寸，机器台面高度可调范围为800-820mm，如机器高度有调节，则图示中所有离地尺寸均需加上所调高度尺寸。

# 快速入门


## 灶具功能使用说明

### 点火

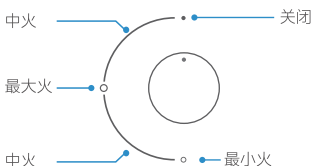


- 将左右旋钮置于·（关闭）位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至○（最大火）位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

### 熄火

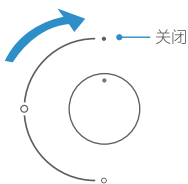

- 顺时针旋转回○位置，关闭气源。

### 调节火力

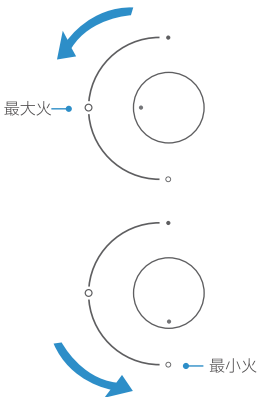


- 火力档位调节可参见上图。

# 快速入门


## 手动开关机

- a | 轻触 ，开启 / 关闭烟机。  
烟机关闭时会进入3分钟延时关机状态，帮您吸净厨房余烟。

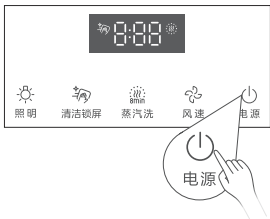

## 风速

- a | 轻触  调节1, 2, 3, 8档风速（8档运行3分钟，3分钟后自动进入3档运行）。

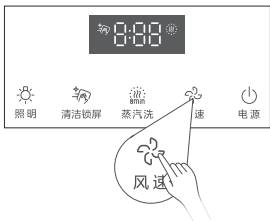


# 使用技巧

## 清洁锁屏

功能说明：开启清洁锁屏可锁定同一控制面板上所有按钮，其他按键被短按或长按，会有蜂鸣提醒，防止擦洗时误触发功能或者小孩误操作，保障家人安全。

- a | 在电源开启状态下，长按3秒  键，显示屏内  图标亮起，机器进入清洁锁屏状态，再长按  键3秒，即可退出清洁锁屏状态。

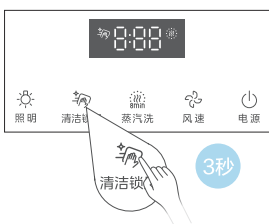


### • | 温馨提示

清洁锁屏模式中操作烟机上任意按键，烟机均不会做出响应。

## 照明


- a | 轻触  键切换开灯和关灯。

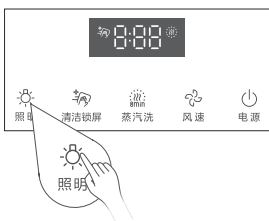

## 蒸汽洗

功能说明：美的独有的蒸汽洗技术，深度净洗风轮，洗净率达到99.1%，除菌率高达99.99%。具体操作见清洁保养—蒸汽洗清洁

- a | 水盒装水后，长按3秒  进入蒸汽洗功能(6分钟蒸汽洗)；  
b | 清洗过程中，再轻触 。  
轻触1次，跳过清洗过程，进入风干(2分钟风干)；  
轻触2次，结束此次清洗。

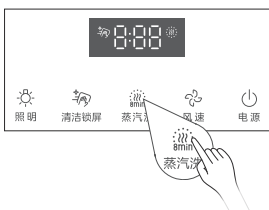


### • | 温馨提示

清洁模式中操作烟机上任意按键，烟机均不会做出响应。

# 快速入门

## —— 蒸烤箱开关机 ——

a | 轻触  蒸烤箱进入待机状态。

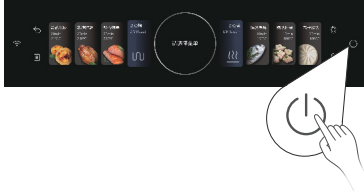

### • | 温馨提示

当蒸烤箱处于待机状态，在20分钟无操作后，蒸烤箱显示屏熄灭，自动关机，若在关机前处于童锁状态则自动解锁。

## —— 蒸烤箱功能 ——

以“嫩烤鸡翅”为例进行操作说明：

- a | 轻触  键，进入待机状态；
- b | 轻触面板上的嫩烤鸡翅，（或者直接旋转屏显旋钮至嫩烤鸡翅菜单并按压屏显旋钮确认）；（旋转屏显旋钮可依次选择葡式蛋挞-嫩烤鸡翅-鲜香烤鱼-随心烤-随心蒸-清蒸鱼鲜-嫩蒸排骨-包子馒头）
- c | 按压屏显旋钮启动，此时蒸烤箱开始工作且屏显旋钮显示倒计时时间（如有需要，按压屏显旋钮启动前，可旋转旋钮调节时间）。

- 蒸烤箱工作时，烟机智能联动开启1档运行。
- 如您在烹饪过程中，需要暂停或重新设置时间的，可按  键或按压屏显旋钮先暂停，再旋转屏显旋钮设置烹饪时间。



### • | 温馨提示


- 随心烤和随心蒸可以设置时间和温度。
- 葡式蛋挞、嫩烤鸡翅、鲜香烤鱼、清蒸鱼鲜、嫩蒸排骨和包子馒头仅允许设置时间。
- 使用蒸功能前，请将水箱另加满纯净水。
- 开始除垢前，水箱内需添加含有除垢剂(食品级)的水溶液。

## —— 自动菜单 ——

蒸烤箱共有16份菜谱清单。

具体见使用技巧—菜谱清单

- a | 在待机状态下，轻触  键；
- b | 旋转屏显旋钮选择需要烹饪的菜单，
- c | 按压屏显旋钮键确认，蒸烤箱开始工作。（自动菜单功能的时间、温度不可调）

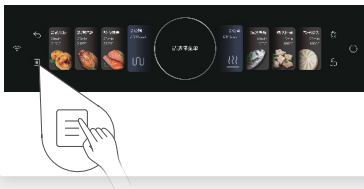


### • | 温馨提示

1. 在自动菜谱中选择“加湿烤”、“空气炸”功能可设置目标温度和运行时间。
2. 贵阳风味烤鸡、低卡烤时蔬、手指饼、奶香小贝、嫩烤三文鱼、戚风蛋糕、蔓越莓曲奇、至尊榴莲披萨均有预热，预热完成后有蜂鸣及旋钮屏幕文字提醒，请打开蒸烤箱门，放入食物，关闭蒸烤箱门，按压旋钮启动。若超过30分钟未操作，蒸烤箱将退出自动菜单，恢复待机状态。

# 使用技巧

## 照明


a | 轻触**照明**键切换开灯和关灯。

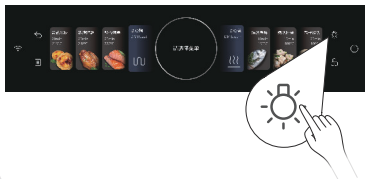

## 童锁

功能说明：开启童锁可锁定同一控制面板上除电源按键之外的所有按钮及屏显旋钮，其他按键被短按或长按，会有蜂鸣提醒，防止小孩误操作，或擦洗取物时误触，保障家人安全。

a | 在电源开启状态下，长按  键3秒，童锁按键图标亮起（旋钮屏提示“按键已锁”），机器进入童锁状态，再长按  键3秒，即可退出童锁状态。

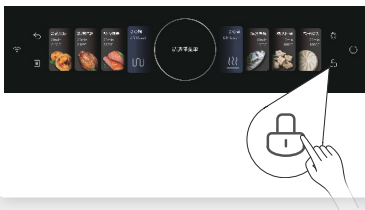

### • | 温馨提示

- 在童锁状态下，除了电源按键和童锁按键以外(包括屏显旋钮)，其他按键操作无效。
- 轻触或长按电源按键关机，童锁同时自动解锁。

# 菜谱清单

## 蒸箱内置7个菜单

| 菜单       | 食材量                 | 层位 | 是否预热 | 附件  |
|----------|---------------------|----|------|-----|
| 湘菜剁椒鱼头   | 380-400g            | 2  | 否    | 蒸烤盘 |
| 清蒸牛肉     | 100g                | 2  | 否    | 蒸烤盘 |
| 蒜蓉丝瓜     | 450g                | 2  | 否    | 蒸烤盘 |
| 虾仁鸡蛋羹    | 2个                  | 2  | 否    | 蒸烤盘 |
| 虫草花滑鸡    | 450g                | 2  | 否    | 蒸烤盘 |
| 高温蒸粗粮    | 500g/单个食材重量100-150g | 2  | 否    | 蒸烤盘 |
| 蒸馒头（含醒发） | 8个                  | 2  | 否    | 蒸烤盘 |

## 烤箱内置9个菜单

| 菜单      | 食材量       | 层位 | 是否预热 | 附件      |
|---------|-----------|----|------|---------|
| 新疆孜然烤羊排 | 1000g     | 2  | 否    | 蒸烤盘     |
| 贵阳风味烤鸡  | 1000g     | 2  | 是    | 蒸烤盘+烤架  |
| 低卡烤时蔬   | 一盘（约700g） | 2  | 是    | 蒸烤盘+烘焙纸 |
| 手指饼     | 一盘（约20个）  | 2  | 是    | 蒸烤盘+烘焙纸 |
| 奶香小贝    | 一盘（约21个）  | 2  | 是    | 蒸烤盘+烘焙纸 |
| 嫩烤三文鱼   | 2块（约500g） | 2  | 是    | 蒸烤盘+烘焙纸 |
| 戚风蛋糕    | 8寸        | 2  | 是    | 烤架      |
| 蔓越莓曲奇   | 一盘（约18个）  | 2  | 是    | 蒸烤盘+烘焙纸 |
| 至尊榴莲披萨  | 9寸，冷冻     | 2  | 是    | 蒸烤盘     |

# 使用技巧

## 灶具定时

- a | 若燃气灶已点火，手机APP可设置燃气灶定时关火。
- b | 定时关火结束后，伴随蜂鸣6声提示，定时结束。

# 使用技巧

## —— 烟 灶 联 动 ——

功能说明：灶具点火烟机自动开启，灶具关火烟机自动进入3min 延时关机，之后自动关闭，无需手动操控，简化烹饪流程。

- a | 烟灶联动功能为默认开启，如需关闭烟机联动功能，请到手机APP端设置；
- b | 延时关机状态下，“风速按键灯”闪烁，风速默认1档（手机APP端可修改默认档位）。

# 使用技巧


## — 烟机蒸烤箱联动 —

功能说明：集成灶待机状态下，蒸烤箱功能开启烟机自动开启1档，蒸烤箱工作结束，之后自动关闭，无需手动操控，简化烹饪流程。


a | 烟机蒸烤箱联动功能为默认开启，如需关闭烟机联动功能，请到手机APP端设置。

# 清洁保养


## —— 内外环火盖清洁 ——

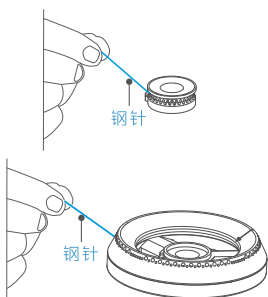


- a | 向上取下内环火盖和外环火盖；  
b | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

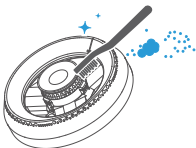

- c | 将火孔中的污物和积碳刷干净。

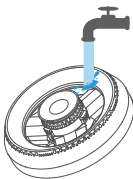

- d | 污物和积碳刷干净后，用清水冲洗。

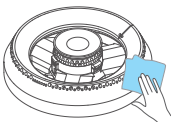

- e | 洗净后用抹布擦干放置干燥后再使用。


### • 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。


# 清洁保养

## 油箱清洁


a | 取出油箱，倒掉积油

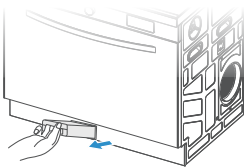

b | 清洗油箱并擦拭干净

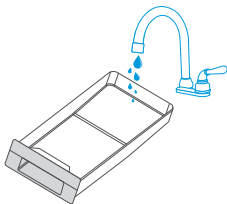

c | 装回油箱

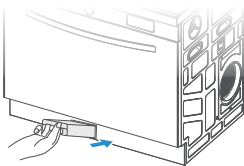

### • | 温馨提示


请定期清除油杯中的废油，以防溢出  
(建议一星期清洗一次)。

# 清洁保养


## 除垢清洁

功能说明：一键启动除垢模式，智能自清洁污垢，保持蒸汽发生器内部卫生，可持续产生洁净蒸汽进入蒸烤箱，守护家人健康。

### a | 整个取出水箱

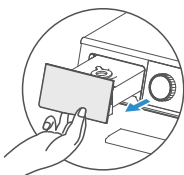

### b | 揭开胶圈后加入含有除垢剂的水溶液（ $\geq 360\text{mL}$ ），并将水箱装回

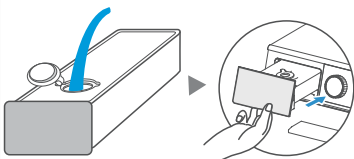


### c | 选择除垢功能并开启（全程运行50分钟）



说明：运行40分钟后显示缺水报警，先将水箱取出，换为纯净水（ $\geq 550\text{mL}$ ），再装回后自动运行剩余的10分钟

### d | 除垢结束后，再次取出水箱。将水箱剩余的水倒掉并擦干，以免细菌滋生

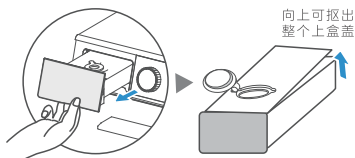

#### • | 温馨提示

使用除垢功能时，其他功能按键不能使用。

# 联网指引

——美的 美居配网——

IOT智能互联，海量云菜谱，烹饪更有趣。

清洁管家



洁净度

用电统计



整餐推荐




## a | 下载安装美的美居




扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

## b | 注册登录

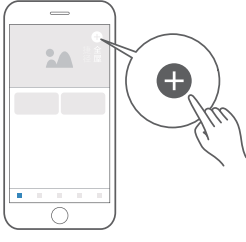


在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

## c | 设置集成灶



长按  键3秒，此时 图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

## d | 添加设备

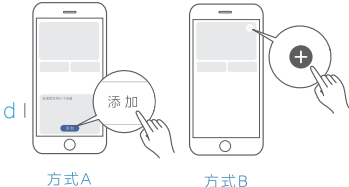

方式A

方式B

**方式A：**设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

**方式B：**设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

## e | 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

## • | 注 意 事 项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

# 联网指引

—— 美的美居 NFC 配网 ——

(标贴放置机身上或产品说明书物料包盒/袋中。)

(标贴图示仅供参考，请以实物为准。)

智能操控小助手，轻轻“碰一碰”，实现多种有趣功能及场景。

## a | 开启手机NFC功能



手机顶部下划打开菜单栏，找到NFC并开启。或者进入“设置”，点击“连接/更多连接”，找到NFC并开启。

## b | 设置集成灶



长按  键3秒，此时  图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

## c | 碰一碰，下载美的美居APP



手机“碰一碰”美的美居NFC贴下载美的美居APP。

## d | 碰一碰，设备快速联网




登录后，手机“碰一碰”美的美居NFC贴即可快速进行智能设备联网。

## e | 碰一碰，快速开启智能设备



配网完成后，可把美的美居NFC贴在任意地点，使用手机“碰一碰”即可快速操控智能设备。

## f | 碰一碰，快速分享设备

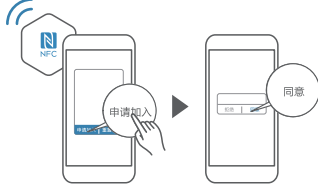

其他用户碰一碰美的美居NFC贴，在主人同意后，即可快速加入获得智能设备操控权限。

# 常见问题

## 故障处理

### 灶具部分故障

#### 点火不良

##### 可能的原因：

气管中混入空气较多

点火电极氧化

金属软管弯折或压偏

##### 应对的方法：

延长点火时间，直至管内空气完全排出  
请专业人员、检查电源

用干布加以清洁或  
拨打热线4008899315

拨打热线4008899315

#### 火点着后又马上熄灭

##### 可能的原因：

热电偶位置不对

电磁阀损坏

空气调节不当

##### 应对的方法：

矫正热电偶位置

更换电磁阀或送维修部修理

调整风门，减小进风口

#### 有煤气味

##### 可能的原因：

金属软管连接不好或裂口

阀体漏气

##### 应对的方法：

拨打热线4008899315

拨打热线4008899315

#### 黄焰

##### 可能的原因：

空气不足

##### 应对的方法：

调节风门，加大进风口

#### 回火（有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡）

##### 可能的原因：

火盖未盖好

##### 应对的方法：

将火盖盖好

#### 离焰

##### 可能的原因：

空气量过多或减压阀压力过高

##### 应对的方法：

调节风门，减小进风口或调整减压阀

### 烟机部分故障

#### 有异常声音

##### 可能的原因：

叶轮松动，未锁紧

##### 应对的方法：

旋紧锁紧螺母

#### 吸力不足

##### 可能的原因：

风管过长，弯头太多

出风口堵塞

网罩堵塞

##### 应对的方法：

减短风管，减少弯头

清除异物

清洗网罩

# 常见问题

## 故障代码

### 屏幕显示代码E108或E109

可能的原因：

防火墙故障

应对的方法：

拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E110

可能的原因：

防火墙过热

应对的方法：

关机，温度下降后回复正常  
拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E111或E112

可能的原因：

顶部防火墙故障

应对的方法：

拨打热线4008899315

### 屏幕显示代码E113

可能的原因：

远程、定时燃气灶关火失败故障

应对的方法：

手动关闭燃气灶  
拨打热线4008899315

# 常见问题

## 包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。