



本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

标记(Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号(EC No.)	时间 (Date)	变更者
△						
△						
△						
△						

技术要求:

- 1.印刷颜色为四色印刷;
- 2.材料: 157克哑粉纸, 封面覆哑膜;
- 3.展开尺寸: 330*180mm, 折页成品为110*180mm;
- 4.需要符合QMWD-J03.092 产品说明书技术条件;
- 5.说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油, 须符合欧盟REACH法规、PAHs指令及RoHS指令等环保指令要求, 详见QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色设计通则。

Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

图号 (Part code)		材料描述 (Specification)				表面处理 (Treatment)				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)	
		Painting								N	Y										
		PCM Midea white								Y	N										
T O L E R A N C E mm	GRADE	F	M	C	V	ANGLE		图幅	A4	共 1 张	第 1 张	第三角画法		产品型号	CDFB18G53Max						
	SCALE					FM	CV	单位	mm	比例	1:1			材料标记	157克哑粉纸, 封面过哑膜						
	0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5'	30'							图样代号	6700663771						
	6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1'	版本 (Version)		A	批准/日期	唐东伟 2024-12-27		零件名称	快速使用指南CDFB18G53Max (COLMO)						
	30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1'	2'	广东美的 厨房电器制造有限公司			审核/日期	唐东伟 2024-12-27		Part name	Control panel						
	120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2'	5'				设计/日期	白树豪 2024-12-27									
	400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-	-														
1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-	-															

智能家电联网指引

1 打开应用

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO”下载安装App;



2 注册登录

在App主界面, 点击“去添加”或“+”按钮, 根据向导完成帐号注册登录;



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号, 进入添加设备向导;



4 设备联网

根据向导提示, 为设备连接网络; 若联网失败请参考页面提示进行操作。



扫码体验智能服务

洗碗机 CDFB18G53Max



微信扫码:

- 进入COLMO小程序
- 下载COLMO App
- 查看电子说明书

COLMO

Tips 注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时, 请确保手机尽量接近本产品;
- 根据App提示, 如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信, 选择当前家庭无线网络时, 请注意选择2.4GHz网络;
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符(包括标点符号, 空格等);
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个, 避免因信号不稳定对联网造成影响;
- 若路由器或无线网络名称密码更改, 需重复以上过程重新联网;
- 随产品技术更新, App内容可能会有变更, 实际以App内展示向导为准。




快速指南

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

操作指引

1 添加洗碗机专用盐、光亮剂、洗碗粉或洗碗块

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加专用盐。
- 抽出下碗篮，旋开软水器盖，添加专用盐。

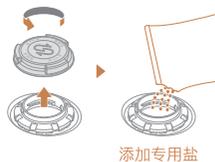

添加专用盐

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加光亮剂。
- 掰开分配器盖，添加光亮剂。



添加光亮剂

- 每次洗涤餐具都需要添加洗碗粉或洗碗块。
- 打开分配器盖，添加适量的洗碗粉或洗碗块。



添加洗碗粉或洗碗块

2 餐具摆放

Tips

- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。



- 去除餐具上食物残渣




- 餐具不能重叠放置




- 放置餐具时不能口朝上



- 高的餐具不能摆放在碗篮角落




- 餐具不能阻碍喷臂旋转



- 不能让锋利的器具刮伤门封条

碗篮摆放


「顶托盘」

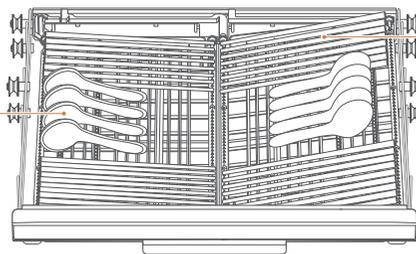

筷子

小汤勺

「上碗篮」

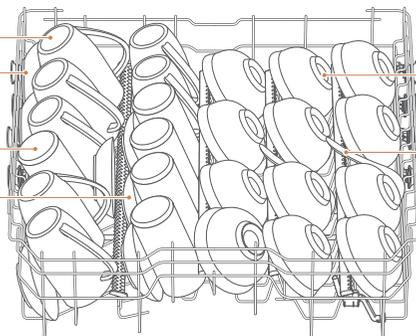

马克杯

佐料碟


玻璃杯

佐料碟

饭碗

小汤勺

「下碗篮」

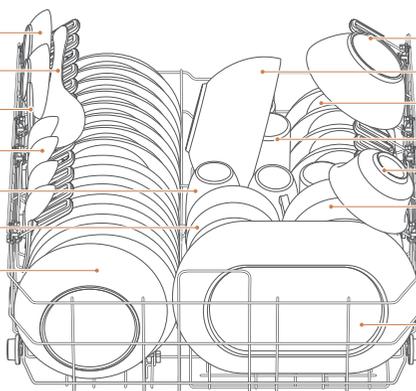

佐料碟

汤勺

饭勺

小汤勺

马克杯

饭碗

菜盘

面碗

汤碗

面碗

玻璃杯

饭碗

面碗

蒸鱼盘

3 选择程序，开始洗涤

Tips

- 节能洗、超强洗、标准洗、除菌洗、静音洗、轻柔洗、火锅洗程序可选加强洗涤功能。
- 除智能洗、自清洁、单消毒、自由洗涤、单次冲洗、热风暖碗程序外，其余程序可选分层洗功能。
- 除智能洗、单消毒、自由洗涤、单次冲洗、热风暖碗程序外，其余程序可选+漂洗功能。
- 除海鲜洗、果蔬洗、单次冲洗程序外，其余程序可选离子热烘功能。

1 开机

开门，长按  开机

2 选择程序

轻触对应的洗涤程序键选择合适的洗涤程序

3 选择加强洗涤（可选）

轻触  选择加强洗涤功能

4 选择分层洗（可选）

轻触  选择分层洗功能

5 选择+漂洗（可选）

轻触  选择+漂洗功能

6 选择离子热烘（可选）

轻触  选择离子热烘功能

7 启动程序

轻触  然后关门，程序开始运行



洗涤程序

显示屏：显示程序运行时间、预约时间、洗涤温度等



附加功能

启动/复位 电源

单独运行离子热烘：

如需单独运行离子热烘，长按  开机，轻触  选择离子热烘工作一段时间后，长按  3秒，关门立即运行离子热烘功能。