

台帐封面		标记(Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号(EC No.)	时间 (Date)	变更者

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制或散发）

技术要求:

- 1、105g哑粉纸，四色印刷；
- 2、规格为725mm*210mm，双面，风琴折页，折叠成品尺寸145mm*210mm；
- 3、需要符合QMWD-J03.092-2021 产品说明书技术条件；
- 4、说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟REACH法规、PAHs指令及RoHS指令等环保指令要求,详见QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色设计通则。
- 5、放在包装塑料袋内。

Work Specification Table


本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

				Painting															
						N		Y											
				PCM Midea white		Y		N											
Part code		Specification		Treatment		I		II		III		IV		V		VI		VII	
GRADE		F		M		C		V		ANGLE		FM		CV		图幅		共 1 张 第 1 张	
SCALE		±0.05		±0.1		±0.2		-		5° 30'		30° 1'		2°		单位		mm 比例 1:1	
0.5 < R ≤ 6		±0.05		±0.1		±0.2		-		5° 30'		30° 1'		2°		版本 (Version)		A	
6 < R ≤ 30		±0.1		±0.2		±0.5		±1		30° 1'		1°		2°		批准 / 日期		张永亮 2025-1-9	
30 < R ≤ 120		±0.15		±0.3		±0.8		±1.5		1°		2°		2°		审核 / 日期		陆丽霞 2025-1-9	
120 < R ≤ 400		±0.2		±0.5		±1.2		±2.5		2°		5°		5°		设计 / 日期		白树豪 2025-1-9	
400 < R ≤ 1000		±0.3		±0.8		±2		±4		-		-		-		Part name		Control panel	
1000 < R		±0.5		±1.2		±3		±6		-		-		-					

型号 M10 Max

洗碗机

快速入门指南

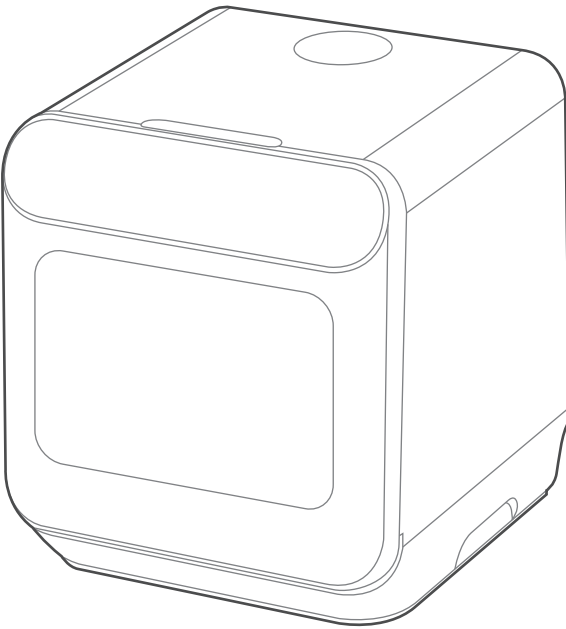

常见问题故障自我处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
洗碗机不通电	• 没有连接电源	• 确保电源线插头已经和插座正确连接好
洗碗机通电不启动	• 门没有关紧	• 确保门已紧闭
洗碗机排水不畅	• 排水管打结 • 过滤网阻塞 • 厨房下水管道堵塞	• 检查排水管 • 检查过滤系统 • 检查厨房下水管道确保排水畅通
内胆里有泡沫	• 洗碗粉使用不正确 • 洗碗粉过期或发霉	• 为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机门放置20-30min让泡沫挥发掉。若内胆还有泡沫，可在内胆里面添加1.5升水，关上洗碗机门，运行强排水操作将水排出，反复进行以上操作，直到泡沫清除为止 • 使用有效期内的洗碗粉
机器内胆有撞击声	• 喷臂可能被餐具卡住	• 暂停正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具
内胆内壁有水珠	• 属正常现象	• 附加运行开门速干功能有利于内部干燥
餐具洗不干净	• 餐具摆放不正确 • 洗碗粉的量不够 • 餐具的摆放影响到喷臂的转动 • 过滤器堵塞或洗碗机太久不清洗	• 参考电子说明书“摆放餐具”说明 • 增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉 • 重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动 • 清洁过滤器，定期清洁洗碗机
餐具没有完全干燥	• 不正确的装载 • 餐具取出过早 • 洗涤程序选择不正确	• 按“摆放餐具”说明的摆放建议摆放餐具 • 程序运行完之后不要立即取出餐具。打开机门放出蒸气，等餐具不再烫手时再取出 • 程序无干燥功能，请选择其他程序
E1（进水异常）	• 流量计故障 • 放水阀故障 • 抽水泵故障	• 请专业维修人员维修 • 请专业维修人员维修 • 请专业维修人员维修
E3（加热异常）	• 加热管或者热敏电阻异常	• 请专业维修人员维修
Ed（通讯提示）	• 通讯异常	• 请先拔下电源插头，然后重新上电并开机检查是否恢复正常。无法恢复则联系维修人员
🔌（进水异常）	• 水箱内不足5 L水	• 向水箱加满5L水


给测试机构的说明

请通过电子邮件联系我们获取实验的条件说明（如装载、洗涤剂 and 噪声测试配置等信息）。联系时请注明产品型号和MES码，您可在机器门的铭牌找到产品型号、机器侧面找到MES码。
邮箱：dw_test_info_cn@midea.com

清洁过滤器

⚠️ 温馨提示

取出过滤器发现下方有残留水，这是正常现象。可在清洁完过滤器后运行快速洗程序进行冲洗内部，对残留水进行稀释并排放。

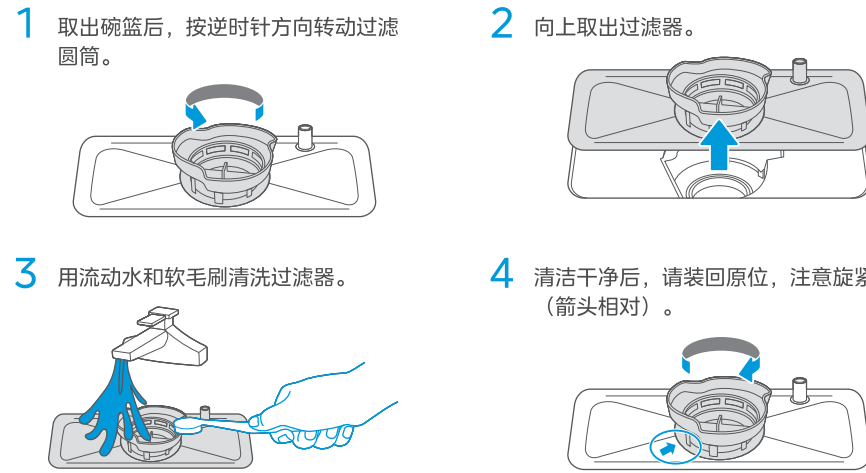

清洁内部

⚠️ 温馨提示

机器长时间没使用产生异味或内部出现水垢，建议使用5-10g粉状的柠檬酸或机体清洁剂，放入洗碗粉槽，运行节能洗进行除垢，除垢后使用快速洗冲洗机器。
多次洗涤后门下封条位置可能会有污垢，属正常现象。请拉开洗碗机门，请用纸巾或者抹布清洁。

洗涤程序

程序	强力洗	标准洗	快速洗	节能洗	水果洗
程序描述	适合重油污餐具洗涤	日常饭后及时清洗	适合轻污餐具短时间洗涤	更充分的浸泡省水省电	简单水果洗涤
洗碗粉 (g)	10	10	≤ 5	10	少量小苏打
洗涤时间 (min)	110	80	29	190	10
能耗 (kWh)	0.58	0.55	0.30	0.48	0.06
水耗 (L)	5	5	5	5	5
最高洗涤温度 (°C)	70	70	55	72	-

⚠️ 温馨提示


表中提供的时间、能耗、水耗数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。

产品使用常见问题解答


常见问题	解决方法
想要排空水箱里的水如何操作	• 待机状态下，同时长按强力洗键和水果洗键3s可立即运行强排水功能。
运行过程中程序更改如何操作	• 轻触启动/暂停键暂停当前程序，然后长按任一程序键3s取消当前程序，最后轻触所需的程序键选择合适的洗涤程序
洗净烘干效果有一定差异的自排查方案	• 不要洗涤完就取出餐具，可以等餐具不再烫手再取出，利用余温进行餐具烘干 • 没有选择烘干储存附加功能，选择洗涤程序后附加选择烘干储存功能，利用烘干储存功能进行餐具烘干
使用过程中出现水垢如何解决	• 建议使用5-10g粉状的柠檬酸或机体清洁剂，放入洗碗粉槽，运行节能洗进行除垢，除垢后使用快速洗冲洗机器
想要单独烘干如何操作	• 先选择烘干储存工作时间，然后长按烘干储存键3s立即运行烘干储存功能

摆放示意

托盘摆放

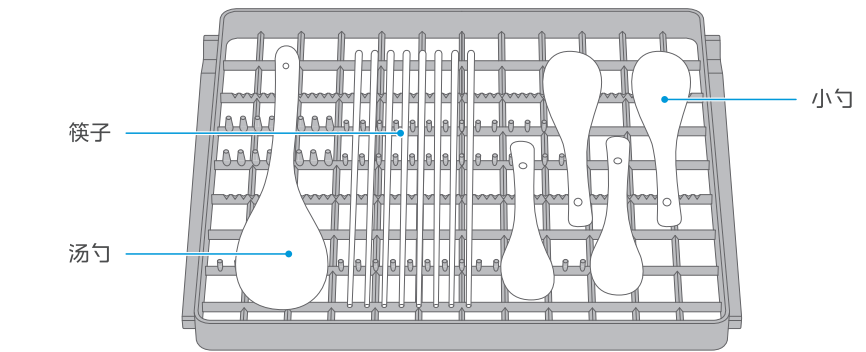


碗篮摆放

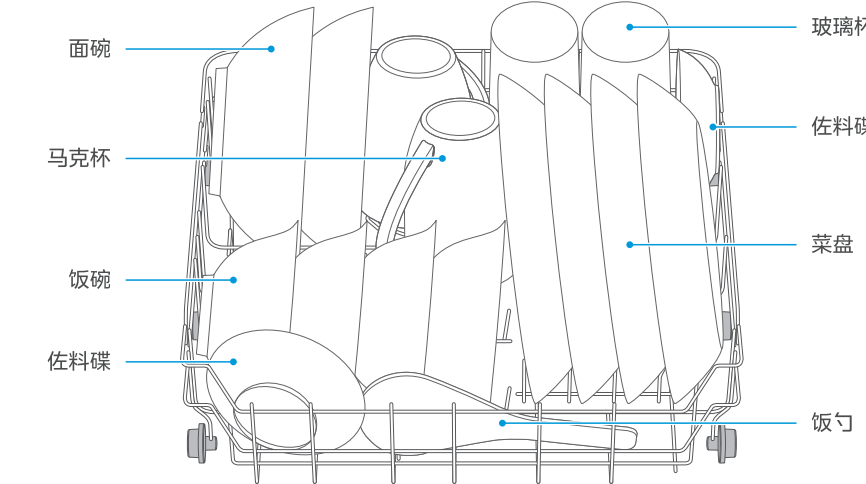


产品简介

部件展示

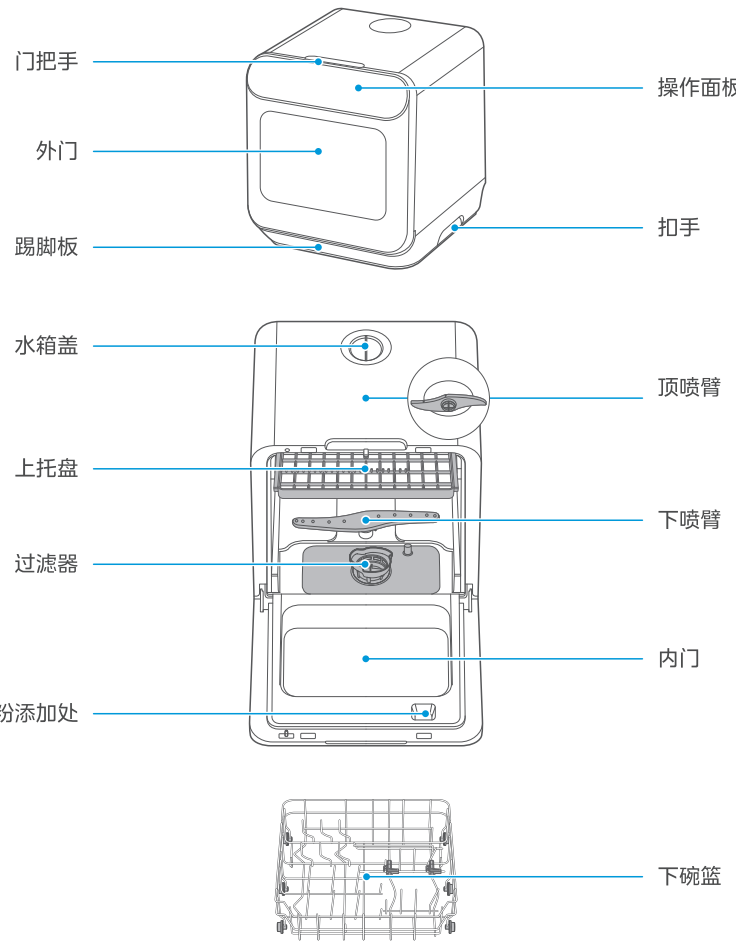

附件清单

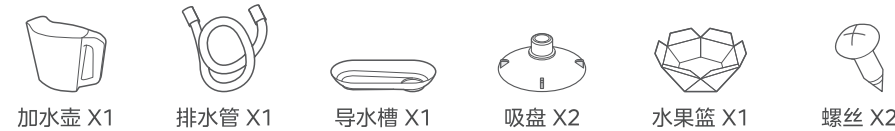


产品使用

洗碗五步曲



操作面板

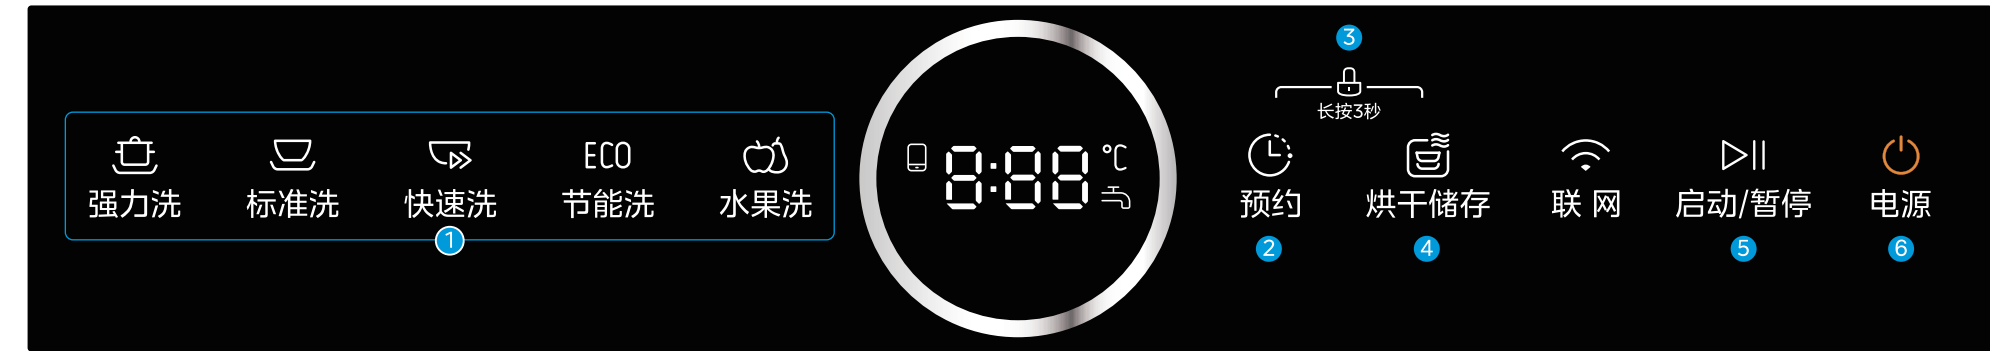

1 洗涤程序

- 强力洗适合饭后数小时或油污重时。
- 标准洗适合餐后立即洗涤。
- 快速洗适合污渍很少、很轻微时。
- 节能洗适合餐后立即洗涤或想节水节电时。
- 水果洗适合水果洗涤。

2 预约

- 预约可在设置好预约时间后，延时运行。
- 先选择洗涤程序，然后轻触预约键设置时间，显示屏显示时间（如 4:08），每次轻触增加1h，最长为24h，最后轻触启动/暂停键程序开始运行。

3 童锁

- 童锁可对按键进行锁定，避免误操作。
- 待机和运行状态下，同时长按预约键和烘干储存键3s开启童锁功能，操作面板图标 常亮。
- 童锁状态下，同时长按预约键和烘干储存键3s解除童锁功能，操作面板图标 熄灭。

4 烘干储存

- 烘干储存可有效去除异味，防霉防返潮等。
- 洗涤完后运行烘干储存先选择洗涤程序，然后轻触烘干储存键选择烘干储存功能，烘干储存图标常亮，显示屏显示工作时间，有4h、24h和72h三种选择，最后轻触启动/暂停键程序开始运行。
- 单独运行烘干储存先选择烘干储存工作时间，然后长按烘干储存键3s立即运行烘干储存功能。

5 启动/暂停

- 轻触启动/暂停键启动或暂停程序。

6 电源

- 长按电源键开机或关机。
- 运行结束后自动关机。

下表打✓的表示程序可选择该功能，打✗表示程序不可选择该功能。

程序	功能	预约	烘干储存
强力洗		✓	✓
标准洗		✓	✓
快速洗		✓	✗
节能洗		✓	✓
水果洗		✓	✗

服务热线：400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇工业园
邮编：528311 | 网址：www.midea.com
产品执行标准：GB 4706.1-2005 | GB 4706.25-2008 | GB 38383-2019

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。