


部件展示



• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。


操作界面

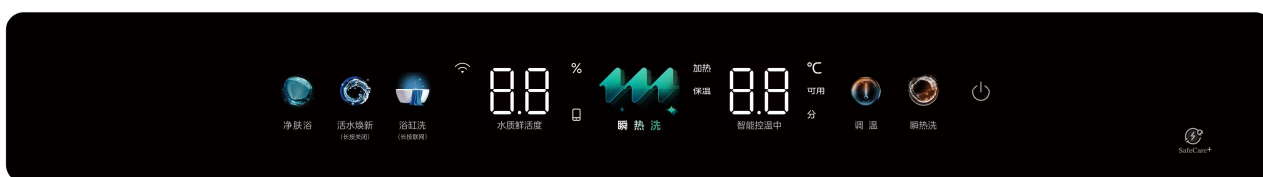

• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。


附件清单

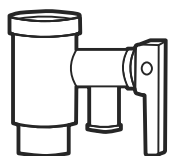

单向安全阀X1



膨胀螺栓X2

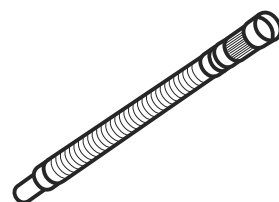

排水管组件X1



密封圈X2



膨胀螺钉X1



软管X1



说明书X1

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

产品参数

产品型号		F60-33UDProS(HE)
额定功率		3300W
额定电压		220V~
额定水压		0.8MPa
额定频率		50Hz
电器类别		I 类
防水等级		IPX4
尺寸	60L	695*565*320mm
设置温度范围		30~75℃
能效等级		1级
24小时固有能耗系数(ϵ)/ 热水输出率(μ)		60L $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 85\%$

产品安装

- | 注 意 事 项

为保证电热水器的安全和正常使用，请联系售后进行安装，严禁自行安装电热水器。


如需安装，请联系当地售后服务网点或拨打
全国服务热线：400-8899-315

免辅材权益

- | 权 益 说 明

享受范围包括同一用水区域（如厨房或者卫生间）的水路安装及水路安装中需要使用的基础材料（角阀、各种活接、弯头、PPR管、管卡、生料带等）。

安装尺寸

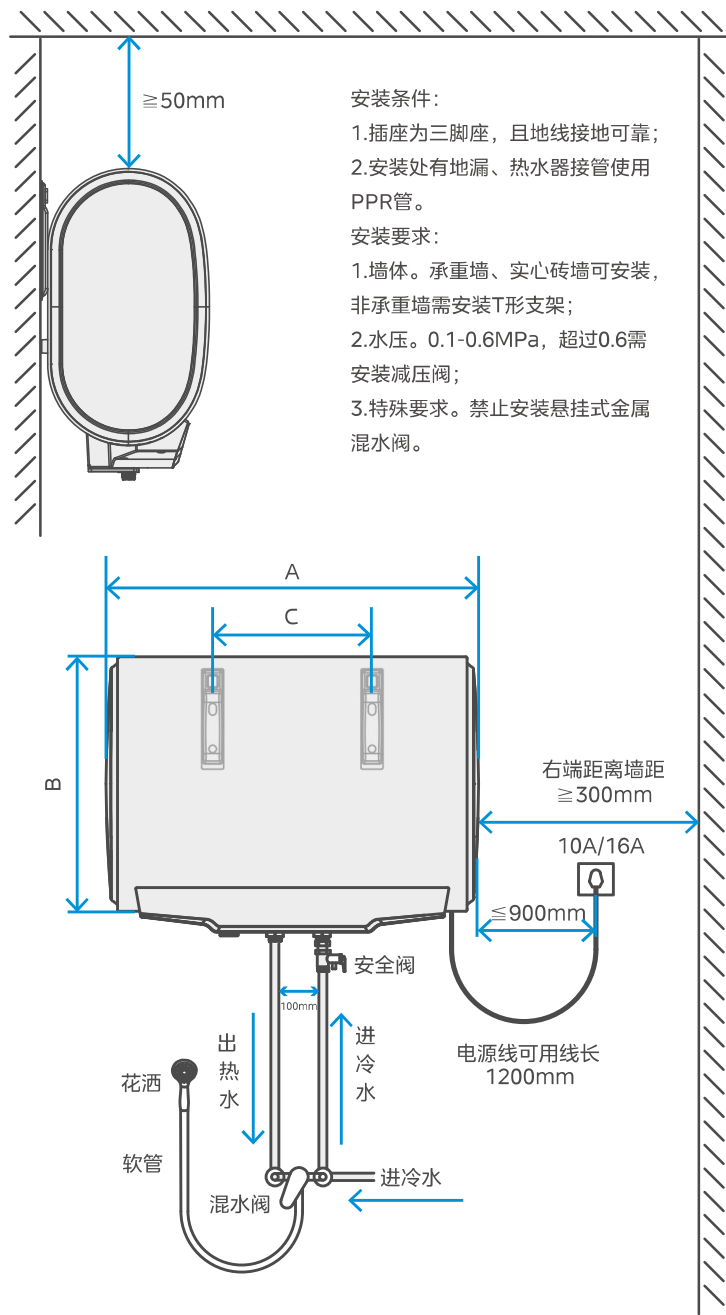

说明:

- 1.安装示意图,仅供参考,外观以实际机型为准;
- 2.A/B机身尺寸以美书说明书内容为准。

容量 (L)	60
壁挂孔距C (mm)	310

a | 指
う
う

検査中

b | 牙



接通中

c | 計



按
5秒后

d | 月

打开出

快速入门

显示说明



图标亮起代表已经连接上无线网络。

当热水进行加热点亮。



在APP上有功能开启时，图标亮起。

图标常电，请告知。

加热

加热器加热时图标常亮，加热完成后图标熄灭。

根据内胆加热预满足一

水质鲜活度

表示内胆水质鲜活程度，越久没有进行内胆排水清洁，水质鲜活度越低，当鲜活度低于50时，活水焕新按键图标会闪烁提醒需要进行内胆排水清洁。


瞬热
机器

使用技巧

浴缸洗

浴缸洗

点击浴缸洗图标，开启浴缸洗功能；浴缸洗模式下，加热器加热到机器允许的最高温度，增加热水总量，保证洗浴用水充足。

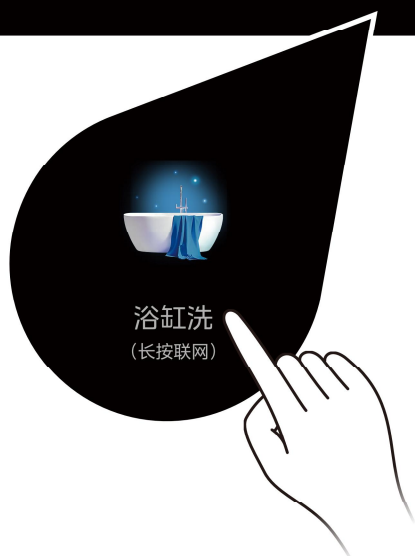


使用技巧

活水焕新

活水焕新

当水质鲜活度低于50时，活水焕新图标会闪烁，提示需要进行内胆排水清洁，长按(活水焕新)按键3S，则复位鲜活度。

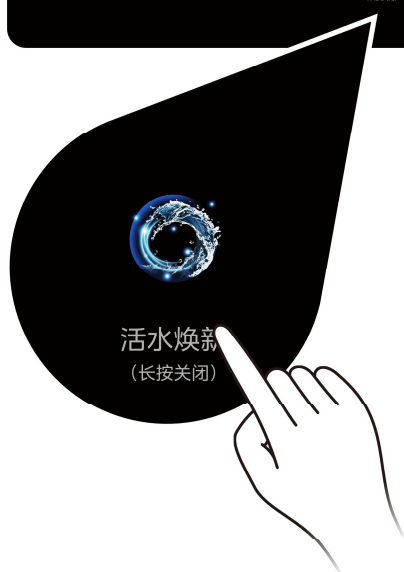


使用技巧

净肤浴

净肤浴

单击开启净肤浴功能，开启时立即进行一次高温杀菌，之后每21天进行一次高温杀菌，保持水质干净鲜活；能有效消除99.99%的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌；灭杀99.99%流感病毒H1N1、H3N2、脊髓灰质炎病毒和手足口病毒；杀菌周期可以通过APP进行修改。


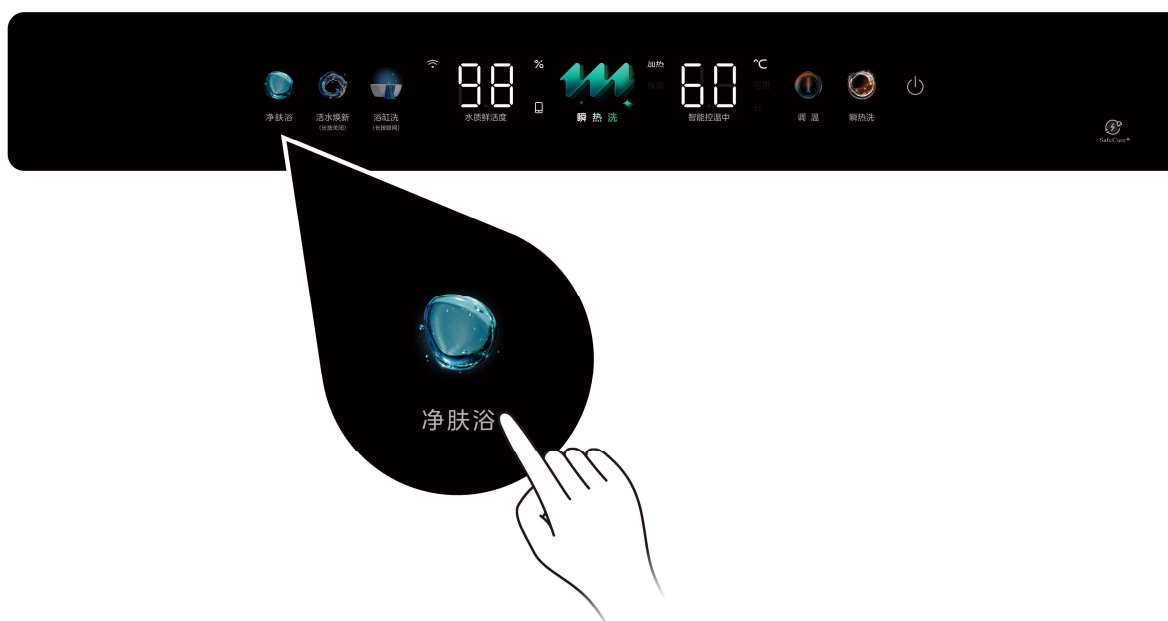


使用技巧

瞬热洗

瞬热洗

根据用户家进水水温度智能设置温度，随时满足一人洗浴。（开启时请保持洗浴水用水水过程中通电）

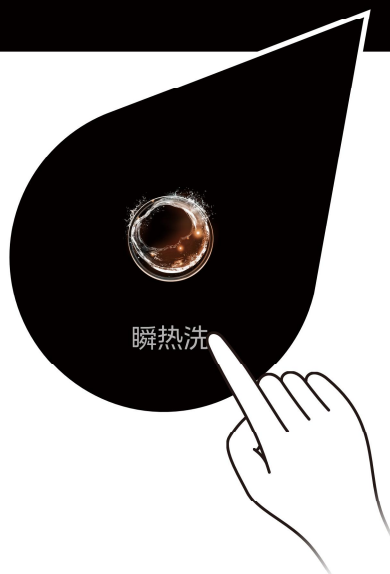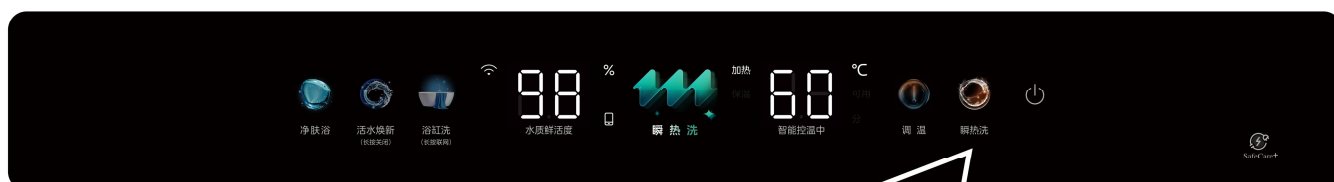

使用技巧


省电小妙招



清洁保养

产品保养

确保热水器断电后，用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

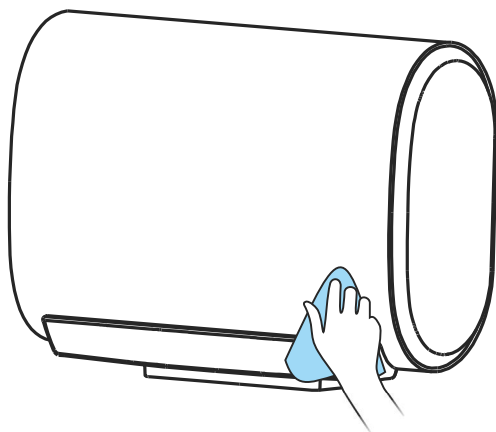

- | 1. 经常检查电源线插头和插座应接触良好、可靠，且接地良好，无过热现象。
2. 长时间停用时，特别是在气温低（低于0℃）的地区，防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内的水放出。排空内胆中的水，可从单向安全阀放水，排水时应关闭进水阀，打开发出水阀，再通过安全阀排空。（下出水产品可直接将单向安全阀上的排空手柄向上提，上出水产品将产品倒放后将安全阀上的排空手柄向下按）
3. 为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒。

电热水器长期不用，需要联系美的售后，排空内胆中的存水，保证产品使用安全。

常见问题

使用须知

加热时间	与内胆水温有关，内胆水温越接近设定温度，加热时间越短。首次使用时，内胆水温较低，所以加热时间长。
出热水量	与内胆升数、设定温度和进水温度有关。冬季进水温度较低，为保障沐浴水量充足，建议设定较高温度。
安全阀滴水	为保障安全，加热过程中当内胆压力过高，安全阀导流管会有少量滴水，属于正常现象。滴水温度可能较高，请勿触碰。
进水水压	正常工作范围是0.1-0.6MPa。水压过低会导致出水偏小；水压过高将导致安全阀滴水。
显示屏无显示或闪屏	可能是电源板电压过高进行自我保护，请拔插头，等待10分钟后再插上。
关于噪音	电热水器产生声音的原因可能是： 1、嗡嗡类声音：正常加热时，水中气泡破裂产生。 2、梆梆类声音：因水压过低，加热时水中气泡破裂的声音放大。 3、吱吱类声音：因水压过高，水注入内胆产生。 4、咕噜类声音：因停水，水管中有空气注入内胆产生。 以上声音均非机器故障，可正常使用。

若仍未排除故障，请联系当地售后服务网点
或拨打全国服务热线：400-8899-315

常见问题

故障自检

- 以下为常见故障的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电热水器造成损害。

- 1.经常检查电源线插头和插座应接触好、可靠，且接地良好，无过热现象。
- 2.长时间停用时，特别是在气温低（低于0℃）的地区。防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内胆内的水排出。
- 3.为保证电热水器能长期高效的工作，建议定期找专业人员清理热水器的内胆和电热元件上的沉淀物。

故障		可能原因	排除方法
插上电源， 屏幕上无 任何显示		电源故障	检查是否停电
		限温器动作	通知专业人员维修
		电源板故障	通知专业人员维修
显示E1		可能有漏电现象	保证电热水器内注满水， 拔掉电源插头五分钟后， 重新插上电源插头，如 不能恢复正常，则应通 知维修人员维修
显示E2或者多个设置温度灯同时闪烁		内胆中缺水， 加热器干烧	
显示E3或者多个实际温度灯同时闪烁		水温可能超高	
显示E4或者多个设置实际温度灯同时闪烁		传感器故障	
出水为冷水	加热温度低或出水量少	当前设置温度偏低	设置温度调高
		混水阀	调节混水阀
		未开机或工作模式设置有误	按开关键开机后并设置工作模式
	显示屏无显示	停电	等待通电
		限温器动作	通知专业人员维修
		变压器保护	保证电热水器内注满水， 拔掉电源插头五分钟后， 重新插上电源插头，如 不能恢复正常，则应通 知维修人员维修
热水出口 不出热水		自来水停水	等待自来水供水正常
		水压太低	待水压升高时再使用
		自来水进水阀未打开	打开进水阀
		混水阀故障	更换混水阀
漏水		各管口连接位置密封不好	把连接口处密封好
警示灯亮		地线带电	立刻停止使用并通知 专业维修人员维修
		产品漏电且地线断开	

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：
400-8899-315

常见问题

包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

常见问题

—— 常见噪音解析 ——



常见问题

—安全阀滴水处理指引—



