

全智能电饭煲

使用说明书

使用说明

(本说明书图示仅供参考, 请以实物为准)

米水比


1 量米方法

1量杯米能烹饪2碗米饭, 碗的口径大约11.5cm。



2 放米放水

以煮2杯丝苗米为例, 将淘洗干净的米放入内锅, 加水至对应刻度线2(水位线以实物为准)。

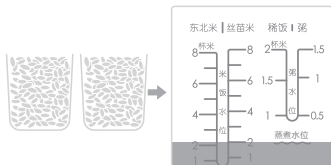

3 根据喜好增减水量


不同品牌、不同产地、不同保存方法的大米, 其状态有所不同, 可根据喜好微调水量。

快速入门


煮饭

1 将淘洗干净的米放入内锅, 参考米水比放水, 再将内锅放入煲体内, 合上饭煲上盖直到听到“咔哒”声。

注: 可根据个人喜好增减水量。

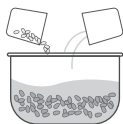

2 将电源线用力插入煲体插座, 确保插头插到底, 然后插上电源插头。

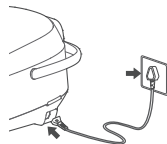

3 按快捷键或功能选择键选择对应煮饭功能档, 如“精华饭”、“香甜饭”、“柴火饭”、“快速饭”、“杂粮饭”、“低糖饭”、“锅巴饭”等。

4 按“开始”键进入烹饪状态(使用快捷键选择功能后饭煲会自动进入烹饪状态, 无需按“开始”键)。

5 煮饭结束, 进入保温状态, 如不需要保温, 按“保温/取消”键。

注:

1、使用快捷键选择功能后饭煲会自动进入烹饪状态, 无需按“开始”键; 不同产品选择功能的按键不同(如“功能”、“饭类”、“特色”等按键), 使用功能选择键选取对应功能后按“开始”键饭煲即进入烹饪功能;

2、保温过程产品会加热, 将米饭维持在适宜食用的状态;

3、产品可以实现24小时保温, 但是建议保温不超过5小时, 以免米饭食物颜色变黄, 变味。

清洁保养 (具体清洁模块以实际产品为准, 详见美书)

上盖清洁: 清洗上盖时, 蒸汽阀组件和活动盖板组件可视情况拆下清洗, 清洗完毕后请将其重新安装到位。

煲体清洁: 请将内锅底部、外锅内部和电热盘表面清洗干净。

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。该情况有可能导致事故发生。

 **警告** 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

 表示【温馨提示】的内容

 **注意** 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

重点安全事项

 严禁将产品浸入水中或淋水。



 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。



 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。



 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。



 严禁用此电饭煲可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（白菜、紫菜）或带状食物（海带），碎片状食物（玉米渣、绿豆），以免引起事故或造成电饭煲损坏。



 除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。



 产品正常工作的海拔高度范围：0~2000 米。



 电饭煲工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。



 电饭煲工作后，上盖、内锅边缘及附近温度较高，未冷却前严禁用手直接触摸，以免烫伤。



 严禁将内锅置于明火或电磁炉上加热，必须使用原配内锅，否则会导致异常。若内锅不慎发生明显变形，必须更换。



其他安全事项

用电安全

 请勿使用除交流电 220V 以外的电压，以免造成火灾、触电；电源线破损请勿使用。

 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。

 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。

 请勿将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等，电源线破损，电源线插头损伤请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。

 当原配电源线长度不够时，可向华凌售后申请购买更长的电源线配件，或使用优质排插连接，切勿使用非华凌牌电源线，以免造成火灾、触电或短路。

 通电前，先将电源线插尾插入机身，再将电源线插头插入插座。

 确保室内插座接地良好，务必安装漏电保护开关，以免触电（敏感人士或在干燥天气下可能会感应到静电）。

 产品使用完毕，如不需要保温，请及时拔掉电源线插头或关闭室内插座开关。

使用环境



产品仅限于室内使用。



电饭煲不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源（如炉具）的地方，距离至少 30cm，否则会损坏或发生事故。

使用限制



严禁私自改造产品用途及功能，勿在外接定时或遥控控制系统方式下运行。



请勿向电饭煲底部的溢水孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

使用前



在电饭煲工作前，请检查盖板、蒸汽阀是否安装到位，以免引起事故。



放置内锅前，请确保饭煲内无金属异物（如啤酒盖、易拉盖）以免造成产品损坏甚至火灾。



此电饭煲只能使用原配内锅，不能将蒸笼单独作为加热容器烹饪，以免出现过热融化甚至起火事故。



饭煲使用前，先清除内锅与饭煲内的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。



为保证米饭效果，当煮饭超过最大米量刻度一半时，请勿使用蒸笼蒸食物。



请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，导致煮饭效果变差。

使用中



烹饪中，请勿移动产品，请勿打开上盖（煲仔饭按说明），以免影响烹饪效果，甚至造成烫伤。



烹饪中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，请勿遮盖蒸汽口，以免造成烫伤及引起事故造成饭煲损坏。



使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸内锅，以免高温烫伤。



请选择正确的功能和对应水位。如煮粥时用错功能（用快速饭功能煮粥等），可能会溢出甚至烫伤。

使用结束



烹饪完成后请勿立即煮下一锅，应该完成后等待 15 分钟以上，以便热盘冷却。



盖板密封圈不可单独拆卸，如需清洗可将“可拆卸盖板”拆下清洗，请勿用力拉扯密封圈以免损坏。



清洁本机或进行保养维护之前，请断开电源，否则可能会发生意外。



请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品。

维修处理



禁止售后维修网点或用户个人短接热熔断体（保险丝），否则可能导致火灾。



如需进行产品维修或更换零件，请到华凌指定的专业维修网点，避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

特殊人群注意



装有心脏起搏器的人士或助听器植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

其他提醒



如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

食品接触清单 本产品与食品接触材料均符合 GB4806.1 系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	铝合金/聚四氟乙烯涂层	GB4806.9 GB4806.10	涂层使用温度不超过250℃
内锅	铝合金/带印刷油墨(间接油墨)的聚四氟乙烯涂层	GB4806.9 GB4806.10 GB4806.14	涂层使用温度不超过250℃
内锅	铝合金/1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层	GB4806.9 GB4806.10	涂层使用温度不超过250℃
内锅	不锈钢板/聚四氟乙烯涂层	GB4806.9 GB4806.10	涂层使用温度不超过250℃
内锅	不锈钢板/带印刷油墨(间接油墨)的聚四氟乙烯涂层	GB4806.9 GB4806.10 GB4806.14	涂层使用温度不超过250℃
内锅	铝合金/聚醚醚酮涂层	GB4806.9 GB4806.10	涂层使用温度不超过250℃
内锅	铝合金/聚甲基硅氧烷涂层	GB4806.9 GB4806.10	陶瓷涂层
内锅	不锈钢022Cr17Ni12Mo2	GB4806.9	SUS316L
内锅	不锈钢06Cr19Ni10镀钛	GB4806.9	/
内锅	铝合金/四氟乙烯-全氟烷氧基乙基醚共聚物涂层	GB4806.9 GB4806.10	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板、保温座板、蒸笼、上盖传感器、铆钉、锅盖	铝合金	GB4806.9	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、蒸架、压力小球、螺钉、卡簧、内锅	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9	SUS304
密封环、密封圈、蒸汽阀密封筋、回流阀	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11	硅橡胶
饭勺、汤勺、蒸笼、蒸汽叶片、蒸汽阀芯、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀小球、内盖密封座、叶片座、锁香阀、复位块、蒸汽阀汽道栅格、挡板、蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖、量杯、防溢电极支架、锅盖提手螺钉垫片	PP	GB4806.7	/
蒸汽阀盖透明视窗	PC	GB4806.7	不得用于接触乙醇含量高于50%的食品
蒸汽阀盖透明视窗	PA	GB4806.7	/
铝合金(wt.%): Si≤0.25, Fe≤0.4, Cu≤0.1, Mn≤0.1, Mg≤2.8, Zn≤0.1, Cr≤0.35 钢板(wt.%): C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04 注: 本系列产品包含以上食品接触部件, 部分机型可能不含个别部件, 以实际产品为准!			

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



本产品所含食品用塑料工具

生产许可证编号：粤XK16-204-00125

注意

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

本产品符合能效标识的实施管理要求，具体的能效标识及能效参数详见产品能效标签。

执行标准：GB4706.1 GB4706.19 GB12021.6-2017 GB4343.1 GB17625.1 Q/MD 004

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名	当地维修网点电话
购买商品	维修记录
产品型号	维修日期
发票号码	故障内容及处理情况
购买日期	维修单位
产品编号	维修人员签名

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

电饭煲仅适用家庭使用，实行整机包修一年。

包修日期自向用户交付产品或提供服务完结日起计算；安装品类以首次安装完成日起计算。

凡属下列情况之一的，不属包修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）损坏；
4. 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com



pantone 300U 210x145mm 钉装，双色印刷 80g双胶纸 印刷条件请见下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 装订规格：E-A1(1:200) 装订内容：设备书稿纸 装订尺寸：420x15mm 装订下方文字：设备书稿纸+厂家编号，字体 Gothambook 颜色：60%黑 注：条码扫描结果为设备书稿纸，无厂家编号，与条码下 方文字不一致为印刷要求。 例：厂家为美的  16161000013497MD		说明书	美的电饭煲【机密】
	制作		
	编码		
	变更记录	A: 20241021	

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）