


产品简介

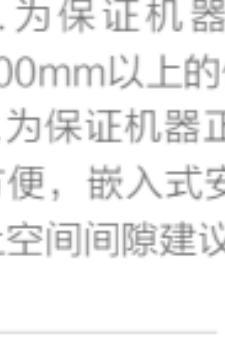

配件清单



进水管组件 X1



隔音条 X4



运输螺栓孔塞 X4



使用说明书 X1
快速指南 X1

规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~/50Hz 额定电流 10A

排水方式 上排水 能效等级 1级

使用水压 0.03~1MPa

本机规格及参数

整机型号 TG12MS99Z

额定容量 12.0kg

额定功率 1600W

洗涤/脱水噪音(声功率级) 46/68 dB(A)

外形尺寸(W×D1×H) 595×599×850mm

最大外形尺寸(W×D2×H) 595×612×850mm

机器净重 74kg


备注

- 1.本机除菌除螨测试程序为“除螨洗”程序；
- 2.为保证机器正常使用，机器正面需预留900mm以上的使用空间距离；
- 3.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

正视图



侧视图



顶视图

• 测量点

能效及噪音入口

此机型能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转，关闭洗衣液、柔顺剂；能效测试时，排水管安装请确保将排水管正确连接到地漏中，以确保排水系统正常运行；噪音测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转，关闭洗衣液、柔顺剂，其他参数为系统默认，不调节。

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

温馨提示



新机首次使用时，建议选择“筒自洁”程序，进行内筒清洁，请勿添加衣物，无需添加洗涤剂。



洗衣前请先清理衣袋中的物品；关门前请确保衣物不要被门夹住。



衣物较少时，因偏心保护，洗衣机可能出现脱水延时或不脱水显示**LB**，可增加部分衣物均匀分布后按“启动”键继续运行。



启动后约25秒出现报警音，请尝试重新关好机门继续运行。



请定期清理排水泵，详细步骤见“清洁保养”。


快速入门

a | 打开洗衣机门



按压机门右侧打开洗衣机门

b | 投放衣物

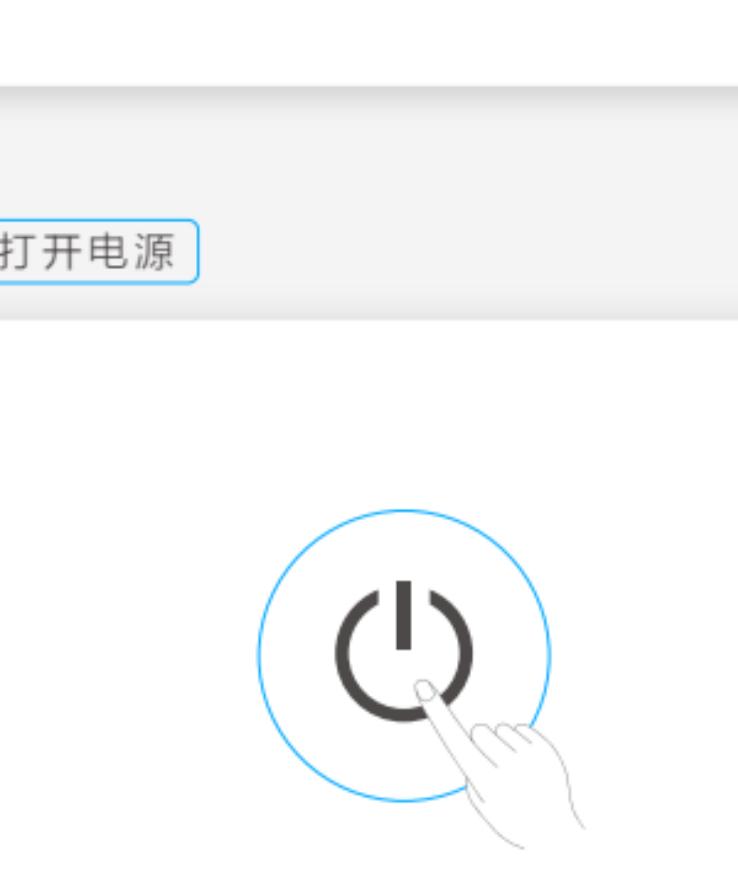

注 | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

c | 关闭机门



听到“咔哒”声表示机门已经关好

d | 投放洗涤剂、柔顺剂



① 按压洗涤剂盒弹出

② 根据图示添加洗衣液、柔顺剂

! 注意

• 本机型洗涤剂盒为自动投放洗涤剂盒，可以存储一定量的洗衣液和柔顺剂，不必每次都添加；


• 凝珠类洗涤剂请直接与衣物投入洗涤筒内，请勿放入洗涤剂盒，以免阻塞投放口，使用洗衣凝珠时，请关闭自动投放；

• 对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释；

• 请选择正确的投放口投放，错误投放可能会导致泡沫残留，衣物洗不干净；

• 洗涤剂盒请装好后再开机，机器运行时请勿打开洗涤剂盒，防止水或泡沫溢出。

e | 打开电源

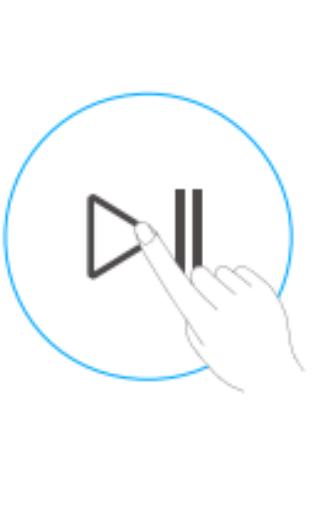

长按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

f | 选择程序库

轻触“蓝氧”或“常规”选择对应程序库

Tips: 从屏幕顶端下滑，可进入控制中心，再从底部上滑，可返回主页面



机器联网后，可显示当地天气及水质

洗衣液缺液提示 & 洗衣液浓度设置

轻触打开/关闭勿扰模式

按住上下滑动，调节屏幕亮度

温馨提示：当未连接网络时，将显示本地天气及水质。

洗衣液缺液提示 & 洗衣液浓度设置

轻触打开/关闭勿扰模式

按住上下滑动，调节屏幕亮度

柔顺剂缺液提示 & 柔顺剂浓度设置

联网后，可选择打开烘干联动


按住上下滑动，调节设备音量

g | 选择洗衣程序

转动旋钮，选择洗衣程序

旋钮中显示的程序为当前选中程序，您也可以直接轻触屏幕上程序直接选择

Tips: 从屏幕顶端下滑，可进入控制中心，再从底部上滑，可返回主页面

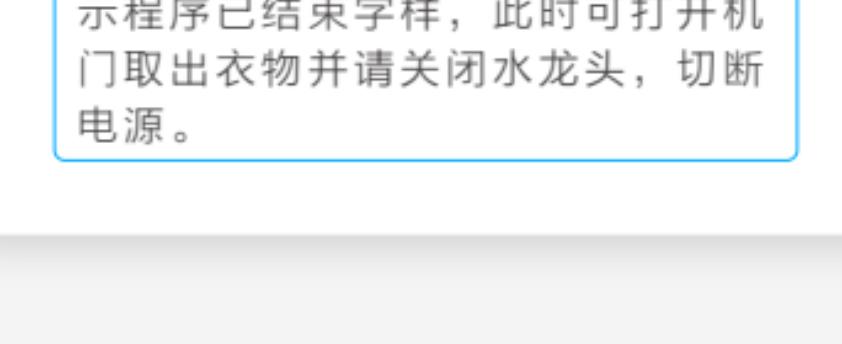

机器联网后，可显示当地天气及水质

洗衣液缺液提示 & 洗衣液浓度设置

轻触打开/关闭勿扰模式

按住上下滑动，调节屏幕亮度

温馨提示：当未连接网络时，将显示本地天气及水质。

洗衣液缺液提示 & 洗衣液浓度设置

轻触打开/关闭勿扰模式

按住上下滑动，调节屏幕亮度

柔顺剂缺液提示 & 柔顺剂浓度设置

联网后，可选择打开烘干联动


按住上下滑动，调节设备音量

i | 启动

按此键启动，开始洗衣

*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

Tips: 从屏幕顶端下滑，可进入控制中心，再从底部上滑，可返回主页面

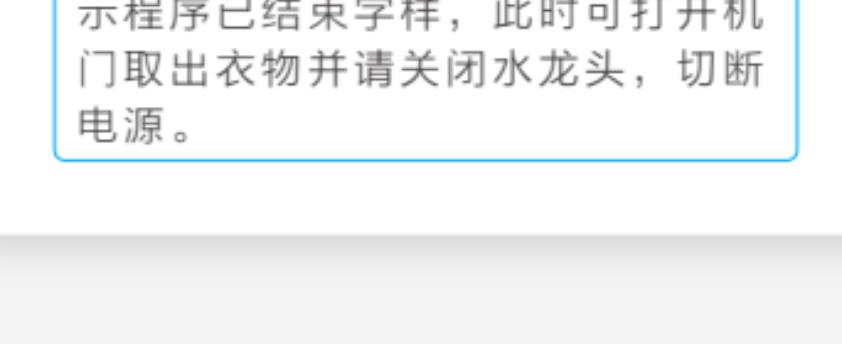

机器联网后，可显示当地天气及水质

洗衣液缺液提示 & 洗衣液浓度设置

轻触打开/关闭勿扰模式

按住上下滑动，调节屏幕亮度

温馨提示：当未连接网络时，将显示本地天气及水质。

洗衣液缺液提示 & 洗衣液浓度设置

轻触打开/关闭勿扰模式

按住上下滑动，调节屏幕亮度

柔顺剂缺液提示 & 柔顺剂浓度设置


联网后，可选择打开烘干联动

按住上下滑动，调节设备音量

j | 洗衣结束


程序已结束

洗衣结束会有声音提示，显示屏显示程序已结束字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

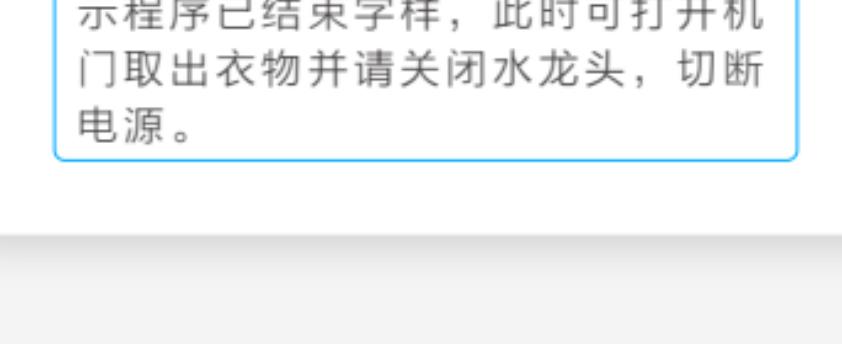

洗涤注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤

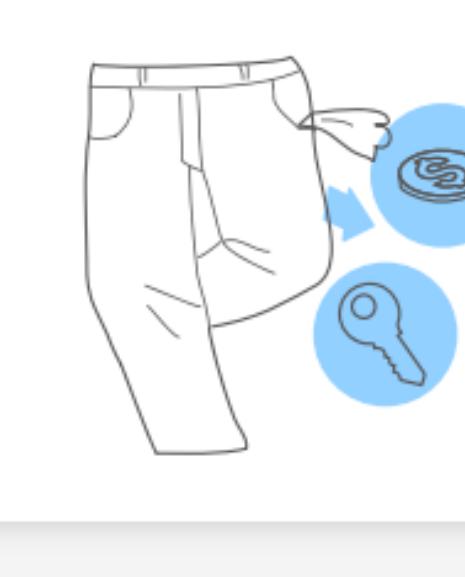


b | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出



c | 请将不同材质的衣物、易褪色、易掉毛的衣物分开洗涤




d | 污渍久置后会很难洗净，请于洗涤前对衣物袖口、领口等其他脏污处进行预处理，如在脏污处倒少量溶有洗涤剂的水，有助于去除污渍

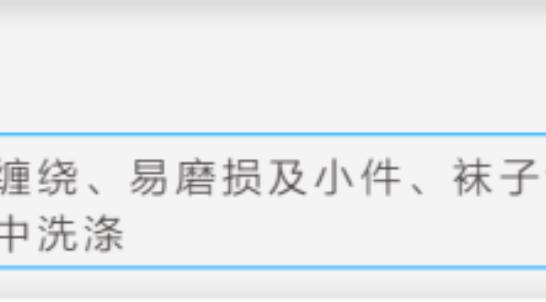


e | 请将衣物拉链拉上、钩形扣扣好并系好系带，以确保这些物品不会刮破其它衣物



f | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤

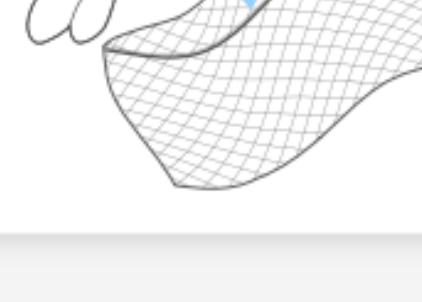

g | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤



联网指引

a | 智能家电通电




请将您的智能家电接通电源

b | 下载安装“美的美居”应用，注册账号并登录




扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。打开“美的美居”App后，点击“添加设备”按钮，根据向导完成账号注册并登录


c | 添加设备

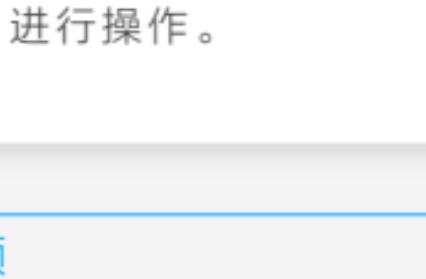

① 打开“美的美居”App，请同意“美的美居”应用向您申请的权限。同时打开您手机的蓝牙开关。若弹出“发现一台新设备”的弹窗，点击电器图标去添加。

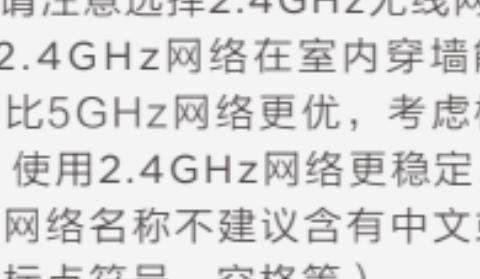


② 若没有弹出“发现一台新设备”的弹窗，请点击页面右上角“+”按钮，扫描家电机身智能二维码添加或通过选择型号添加。

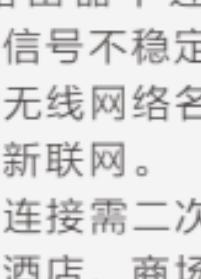

③ 根据App的引导，为设备连接网络。若联网失败，请参考App页面指引进行操作。


- **注意事项**
- 为产品联网时，请将手机尽量靠近本产品。
- 请确认您的手机已连上家里的无线网络，并知晓您家里的无线网络密码。
- 请在联网时根据App提示，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz无线网络。
(注：一般2.4GHz网络在室内穿墙能力和覆盖范围都比5GHz网络更优，考虑机器的摆放位置，使用2.4GHz网络更稳定。)
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 本产品无法连接需二次验证的无线网络（通常出现在如酒店、商场等的公共场所）。
- 随产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

程序功能介绍




电源开关

长按对洗衣机进行开关，面板上功能键全部亮起后，表示进入待机状态。




启动/暂停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。



程序

轻触进入，可预览面板全部程序，有蓝氧程序及常规程序两页。



收藏

程序页面内轻触 按键可以将设置好参数的程序加入收藏夹，收藏成功后，显示屏提示“收藏成功”，再轻触此键可取消收藏。轻触右侧收藏图标可进入收藏夹页面，可显示您已收藏的云程序或常用程序、程序参数等，便于后期使用快速选定您所需程序。

① 提示

- 最多可收藏8个程序。



设置

轻触“设置”进入设置页面，可以对智能投放、勿扰模式、屏幕亮度、网络连接、洗干联动、声音调节、智能排序、双击开机等进行设置，以及查看产品特色、耗材购买、洗护百科等，更多详细内容可点击进入查看。



常 规

点击进入常规程序库。



蓝 氧

点击进入蓝氧程序库，该程序库中的程序含蓝氧活性物质，在洗净衣物的同时为您护色/净渍/除菌。



特 渍

可调节含特渍功能的洗涤程序（如混合洗、净渍洗、衬衫、大件、婴儿服等）中对应的污渍类别，更多污渍类别选择请至美的美居App使用。

洗 衣 液

根据需要调节洗衣液投放量或关闭自动投放，默认为智能投放。

① 提示

- 开机时，当洗衣液残余量较少时，显示屏将弹窗显示“洗衣液缺液，请补充”，此时，请及时添加洗衣液；
- 洗衣液缺液提醒默认开启，若您想关闭洗衣液缺液提醒，您也可以进设置页面选择智能投放，选择并关闭“洗衣液缺液提醒”；
- 本机洗衣液浓度默认设置为小天鹅专属洗衣液，若使用普通或浓缩洗衣液，需进入设置页面选择“智能投放”调节为对应洗衣液种类。

水 位

根据需要调节所选程序洗涤、漂洗的水位。

延 时 取 衣

功能打开后，机器会在设置时间内（2/4/6/8小时）8小时内，周期性自动运行抖散功能，直到您取走衣物。

夜 间 模 式

选择夜间模式功能后，机器将关闭按键音并降低运行声音，以便更好地保证家人夜间的休息。

预 约

轻触“预约”进入选择洗衣结束的时间，选择好预约时间后，再轻触“确认”，按下“”完成预约，机器旋钮显示“预约中”，显示屏显示预约程序及程序结束的时间，预约程序启动后，机器旋钮将显示程序剩余时间。

漂 洗

根据需要调节所选程序漂洗的次数。

脱 水

根据需要调节所选程序脱水的时间。

转 速


根据需要调节所选程序脱水时的转速。

柔 顺 剂

根据需要调节柔顺剂投放量或关闭自动投放，默认为智能投放。


① 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。



水 位

根据需要调节所选程序洗涤、漂洗的水位。



延 时 取 衣

功能打开后，机器会在设置时间内（2/4/6/8小时）8小时内，周期性自动运行抖散功能，直到您取走衣物。



夜 间 模 式

选择夜间模式功能后，机器将关闭按键音并降低运行声音，以便更好地保证家人夜间的休息。




预 约

轻触“预约”进入选择洗衣结束的时间，选择好预约时间后，再轻触“确认”，按下“”完成预约，机器旋钮显示“预约中”，显示屏显示预约程序及程序结束的时间，预约程序启动后，机器旋钮将显示程序剩余时间。



漂 洗

根据需要调节所选程序漂洗的次数。



脱 水

根据需要调节所选程序脱水的时间。



转 速

根据需要调节所选程序脱水时的转速。



柔 顺 剂

根据需要调节柔顺剂投放量或关闭自动投放，默认为智能投放。

① 注意

- 童锁启用后，按任何键（除电源开关键和童锁解锁键以外）都不能对洗衣机进行操作，如想要操作洗衣机，需根据屏幕提示解除“童锁功能”；
- 机器运行完成后，童锁自动解除。

水 位

根据需要调节所选程序洗涤、漂洗的水位。

延 时 取 衣

功能打开后，机器会在设置时间内（2/4/6/8小时）8小时内，周期性自动运行抖散功能，直到您取走衣物。

夜 间 模 式

选择夜间模式功能后，机器将关闭按键音并降低运行声音，以便更好地保证家人夜间的休息。

预 约

轻触“预约”进入选择洗衣结束的时间，选择好预约时间后，再轻触“确认”，按下“”完成预约，机器旋钮显示“预约中”，显示屏显示预约程序及程序结束的时间，预约程序启动后，机器旋钮将显示程序剩余时间。

漂 洗

根据需要调节所选程序漂洗的次数。

脱 水

根据需要调节所选程序脱水的时间。

转 速


根据需要调节所选程序脱水时的转速。

柔 顺 剂

根据需要调节柔顺剂投放量或关闭自动投放，默认为智能投放。


① 注意

- 开机时，当洗衣液残余量较少时，显示屏将弹窗显示“洗衣液缺液，请补充”，此时，请及时添加洗衣液；
- 洗衣液缺液提醒默认开启，若您想关闭洗衣液缺液提醒，您也可以进设置页面选择智能投放，选择并关闭“洗衣液缺液提醒”；
- 本机洗衣液浓度默认设置为小天鹅专属洗衣液，若使用普通或浓缩洗衣液，需进入设置页面选择“智能投放”调节为对应洗衣液种类。



水 位

根据需要调节所选程序洗涤、漂洗的水位。




延 时 取 衣

功能打开后，机器会在设置时间内（2/4/6/8小时）8小时内，周期性自动运行抖散功能，直到您取走衣物。



夜 间 模 式

选择夜间模式功能后，机器将关闭按键音并降低运行声音，以便更好地保证家人夜间的休息。




预 约

轻触“预约”进入选择洗衣结束的时间，选择好预约时间后，再轻触“确认”，按下“”完成预约，机器旋钮显示“预约中”，显示屏显示预约程序及程序结束的时间，预约程序启动后，机器旋钮将显示程序剩余时间。



漂 洗

根据需要调节所选程序漂洗的次数。



脱 水

根据需要调节所选程序脱水的时间。



转 速

根据需要调节所选程序脱水时的转速。



柔 顺 剂

根据需要调节柔顺剂投放量或关闭自动投放，默认为智能投放。

① 注意

- 童锁启用后，按任何键（除电源开关键和童锁解锁键以外）都不能对洗衣机进行操作，如想要操作洗衣机，需根据屏幕提示解除“童锁功能”；
- 机器运行完成后，童锁自动解除。

水 位

根据需要调节所选程序洗涤、漂洗的水位。

延 时 取 衣

功能打开后，机器会在设置时间内（2/4/6/8小时）8小时内，周期性自动运行抖散功能，直到您取走衣物。

夜 间 模 式

选择夜间模式功能后，机器将关闭按键音并降低运行声音，以便更好地保证家人夜间的休息。

预 约

轻触“预约”进入选择洗衣结束的时间，选择好预约时间后，再轻触“确认”，按下“”完成预约，机器旋钮显示“预约中”，显示屏显示预约程序及程序结束的时间，预约程序启动后，机器旋钮将显示程序剩余时间。

漂 洗

根据需要调节所选程序漂洗的次数。

脱 水

根据需要调节所选程序脱水的时间。

转 速


根据需要调节所选程序脱水时的转速。

柔 顺 剂

根据需要调节柔顺剂投放量或关闭自动投放，默认为智能投放。


① 注意

- 童锁启用后，按任何键（除电源开关键和童锁解锁键以外）都不能对洗衣机进行操作，如想要操作洗衣机，需根据屏幕提示解除“童锁功能”；
- 机器运行完成后，童锁自动解除。



水 位

根据需要调节所选程序洗涤、漂洗的水位。



延 时 取 衣

功能打开后，机器会在设置时间内（2/4/6/8小时）8小时内，周期性自动运行抖散功能，直到您取走衣物。



筒 灯

筒灯，洗衣机运行之后，按任意按键
点亮筒灯。

消 泡

自动称

开机后在进水前，机器旋转进行干布称重。洗衣机将根据自动称重的数据设定水量、洗衣液投放量等。

自动水位

洗衣机配置衣物量称重算法，根据检测结果自动设定水位，一般无需调整水位。滚筒是利用撞杆和衣物摩擦的方式

衣机；
心大时，
第一件

布；
3.当多次分布后仍无法达到平衡时，机器会提示“Ub”，请将衣物取出抖散或拧掉部分水分 后重新放入，按▷键重新运行。

制：手机端操作更
、设定程序参数、
。

息提醒：洗衣情况及时获取，结束提醒等信息、假性故障问题，方案一，实时查看设备的运行状态。

- 剩余运行时间等信息；
- 3.语音控制：支持通过小美音箱对洗衣机进行语音控制；
- 4.在线客服：支持在线视频、图文沟通，提升解决问题效率；
- 5.耗材购买：在线一键购买官方耗材。

5. 耗材购买：在线一键购买官方耗材，品质更有保障。

显示图标介绍

图标	功能	图标	功能
	童锁		勿扰模式
	门锁		无线网络
	添衣		烘干联动
	静音		面板云程序

程序介绍

面板蓝氧程序

最大衣物量≤6.0kg

蓝氧护色洗

高效洗净彩色衣物，减少衣物褪色。

① 注意

- 请勿洗涤不可漂白、易褪色及需干洗衣物；
- 请勿洗涤有金属饰物的衣物；
- 色彩鲜艳的新衣物第一次洗涤时，建议单件洗涤。

最大衣物量≤12.0kg

Auto智洗

适用于洗涤耐热的棉麻材质及混合衣物。

最大衣物量≤12.0kg

混合洗

适用于洗涤棉织物/化纤/混纺类型等织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。

最大衣物量≤6.0kg

净渍洗

可针对特殊污渍的衣物洗涤，如酱渍、果渍、妆渍等；洁净去渍。

① 注意

- 适用于棉麻、化纤及混合面料类衣物的洗涤，不适用于羊毛、丝绸等特殊材质衣物的洗涤；
- 不适用于易褪色衣物的洗涤；
- 衣物脏污后建议及时洗涤；
- 对于重度污渍，建议预处理后再洗涤；
- 对于带有印花、珠片等装饰类衣物以及雪纺、蕾丝等轻薄娇柔类衣物，建议参考衣物水洗标进行洗涤。

最大衣物量≤6.0kg

防串色

不同衣物混洗；可有效减少串色。

② 注释

- 对于染色质量不高的、深色的新衣物，前几次要与浅色衣物分开洗涤至其颜色脱落不那么严重后，才可选择防串色程序与其他衣物混洗；
- 表面绒毛容易脱落的鲜艳衣物（例如深色的牛仔裤），在洗涤时掉落的绒毛可能会粘附在浅色衣服上，看起来像是串色，需避免和其他浅色衣物混洗；
- 不同衣物混洗，防串色效果不同。本程序可有效减少串色，但无法完全避免串色。

最大衣物量≤6.0kg

除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原，例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。

最大衣物量≤2.0kg

快洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物。

最大衣物量≤2.0kg

速洗 30'

快速洗涤，适用于小洗涤量和轻污衣物。

最大衣物量≤2.0kg

羊毛

为了保护羊毛纤维，避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

① 注意

- 为了达到最佳洗涤效果，衣物重量请勿超过2kg；
- 洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒。

最大衣物量≤6.0kg

筒自洁

该程序用于清洁洗衣内筒，默认高温清洁内筒，可根据需要调节为冷水。

① 注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

最大衣物量≤12.0kg

棉麻

适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。

最大衣物量≤6.0kg

衬衫

适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上衣，有效降低皱褶。

最大衣物量≤12.0kg

大件

适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。

最大衣物量≤12.0kg

漂+脱

适用于需要单独漂洗+脱水的衣物。

最大衣物量≤2.0kg

单脱水

适用于手洗后需要单脱水的衣物。

最大衣物量≤6.0kg

羽绒服

适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等。

最大衣物量≤2.0kg

丝绸

洗涤如丝绸类等柔软面料的衣物。

最大衣物量≤6.0kg

冲锋衣

适用于洗涤冲锋衣。

最大衣物量≤2.0kg

内衣

增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂；适用于棉麻织物、内衣、婴儿服等。

最大衣物量≤6.0kg

新衣洗

适用于新衣服初次除尘祛味洗涤。

最大衣物量≤2.0kg

户外服

适用于洗涤可机洗的户外类、外套等衣物。

最大衣物量≤6.0kg

春秋洗

适用于洗涤春季轻薄衣物，如针织衫、薄外套、风衣、T恤等。

最大衣物量≤2.0kg

复日洗

快速洗涤，适用于洗涤夏季轻薄微脏衣物。

最大衣物量≤6.0kg

消毒洗

持续高温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过6公斤。

最大衣物量≤2.0kg

除菌洗

此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒并降低能耗。

最大衣物量≤6.0kg

内衣

增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂；适用于棉麻织物、内衣、婴儿服等。

最大衣物量≤2.0kg

新衣洗

适用于新衣服初次除尘祛味洗涤。

最大衣物量≤6.0kg

户外服

适用于洗涤可机洗的户外类、外套等衣物。

最大衣物量≤2.0kg

春秋洗

适用于洗涤春季轻薄衣物，如针织衫、薄外套、风衣、T恤等。

最大衣物量≤2.0kg

复日洗

快速洗涤，适用于洗涤夏季轻薄微脏衣物。

最大衣物量≤6.0kg

消毒洗

持续高温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过6公斤。

最大衣物量≤2.0kg

除菌洗

此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒并降低能耗。

最大衣物量≤6.0kg

内衣

增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂；适用于棉麻织物、内衣、婴儿服等。

最大衣物量≤2.0kg

新衣洗

适用于新衣服初次除尘祛味洗涤。

最大衣物量≤6.0kg

户外服

适用于洗涤可机洗的户外类、外套等衣物。

最大衣物量≤2.0kg

春秋洗

适用于洗涤春季轻薄衣物，如针织衫、薄外套、风衣、T恤等。

最大衣物量≤2.0kg

复日洗

快速洗涤，适用于洗涤夏季轻薄微脏衣物。

最大衣物量≤6.0kg

消毒洗

持续高温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过6公斤。

最大衣物量≤2.0kg

除菌洗

此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒并降低能耗。

最大衣物量≤6.0kg

内衣

增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂；适用于棉麻织物、内衣、婴儿服等。

最大衣物量≤2.0kg

新衣洗

适用于新衣服初次除尘祛味洗涤。

最大衣物量≤6.0kg

户外服

适用于洗涤可机洗的户外类、外套等衣物。

最大衣物量≤2.0kg

春秋洗

适用于洗涤春季轻薄衣物，如针织衫、薄外套、风衣、T恤等。

最大衣物量≤2.0kg

复日洗

快速洗涤，适用于洗涤夏季轻薄微脏衣物。

最大衣物量≤6.0kg

瑜伽服

适用于瑜伽服等弹性速干衣物洗涤。

最大衣物量≤2.0kg

速干洗

适用于各类具有吸湿速干功能的可机洗运动服饰的洗涤，能有效保持其功能性。

最大衣物量≤6.0kg

浴巾

适用于毛巾/浴巾类物品的洗涤。

最大衣物量≤2.0kg

化纤

保持衣物纤维弹性，挺括有型。

最大衣物量≤6.0kg

运动服

适用于洗涤运动服装，如运动衫、训练裤、功能性服装等。

禁止添加衣物

深度筒清洁

运行该程序需要放入洗衣机槽清洗剂，免拆机对内筒进行更加深度清洁；程序已经过智能调配参数，无需手动调节，一键启动，即可实现超强去污力。

① 注意

- 运行程序前请先取出衣物；
- 请勿投放洗衣液或洗衣粉。

洗涤投放参考


为更好的洗净衣物，节能环保，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

内筒容量	<1/3筒	<1/2筒	<1筒
棉质衣物	4-8件	8-12件	16-24件
高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
低泡洗衣粉	20g	40g	60g
常规洗衣液 活性物≥15%	20ml 约1/3盖	25ml 约半盖	50ml 约一盖
浓缩洗衣液 活性物≥25%	5ml 约1/10盖	8ml 约1/6盖	16ml 约1/3盖
洗衣片 活性物≥50%	0.5片	1片	2片
洗衣凝珠 25g/颗	不建议	1颗	2颗

清洁保养

*示例图,请以实物为准

a | 过滤器清洁

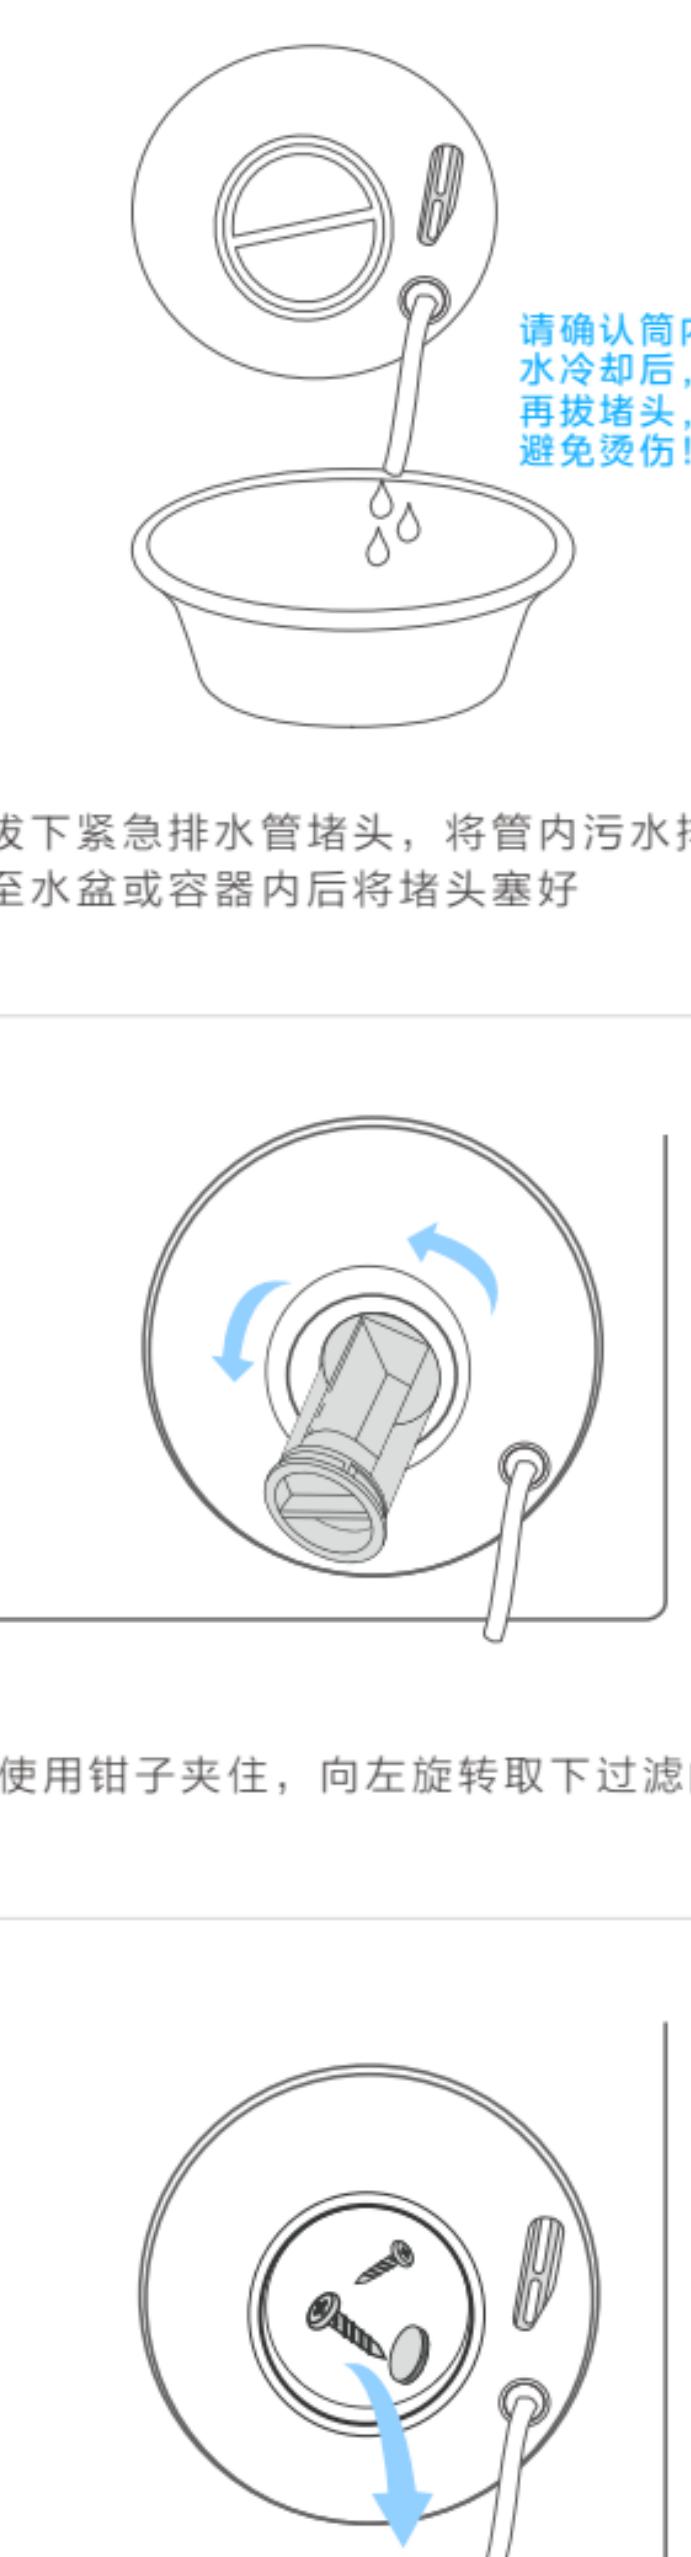

- ① 拔掉电源插头, 轻摁, 过滤器门自动弹出



- ② 拉出紧急排水管



- ③ 拨下紧急排水管堵头, 将管内污水排至水盆或容器内后将堵头塞好




- ④ 使用钳子夹住, 向左旋转取下过滤阀



- ⑤ 清洁完成后, 再将洗涤剂盒装回

b | 紧急开门

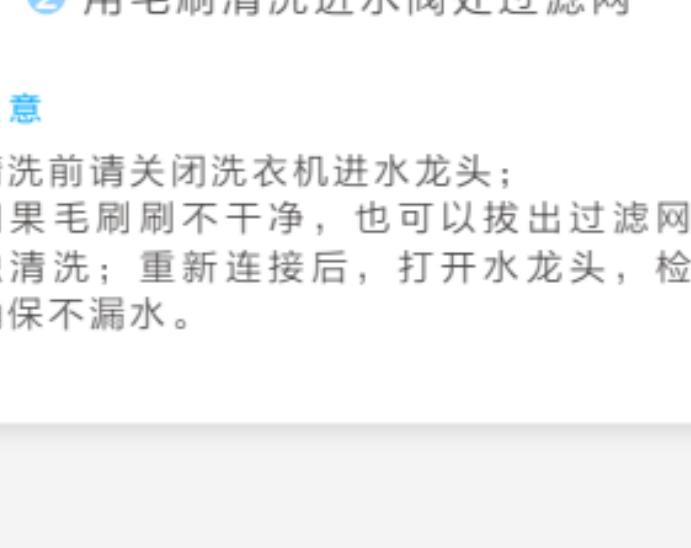

- ① 打开过滤器门


- ② 断电情况下, 请打开过滤器门, 将筒内冷却好的水排出

- ③ 用工具插入橙色紧急拉绳, 向下拉, 打开洗衣机门锁


! 注意

- 操作前请关闭电源, 并拔出电源插头;
- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳, 如紧急需使用时, 建议等水冷后再打开, 避免因筒内残留水过多, 高温状态流出可能造成烫伤危险。

c | 清洗洗涤盒和凹槽

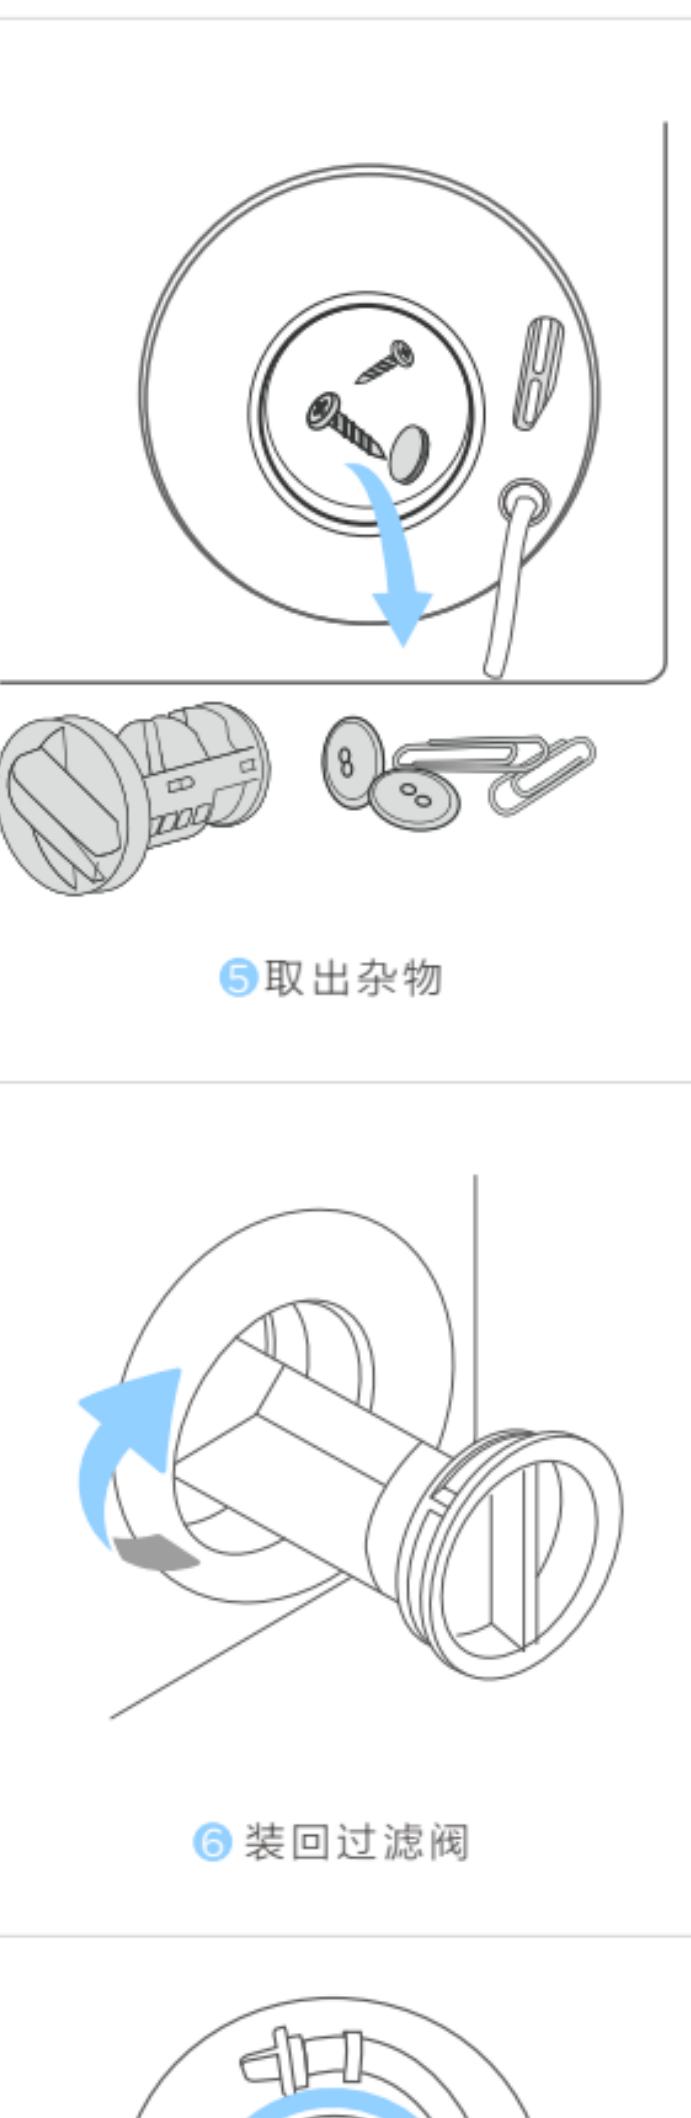

- ① 按压洗涤剂盒箭头处, 拉出洗涤剂盒

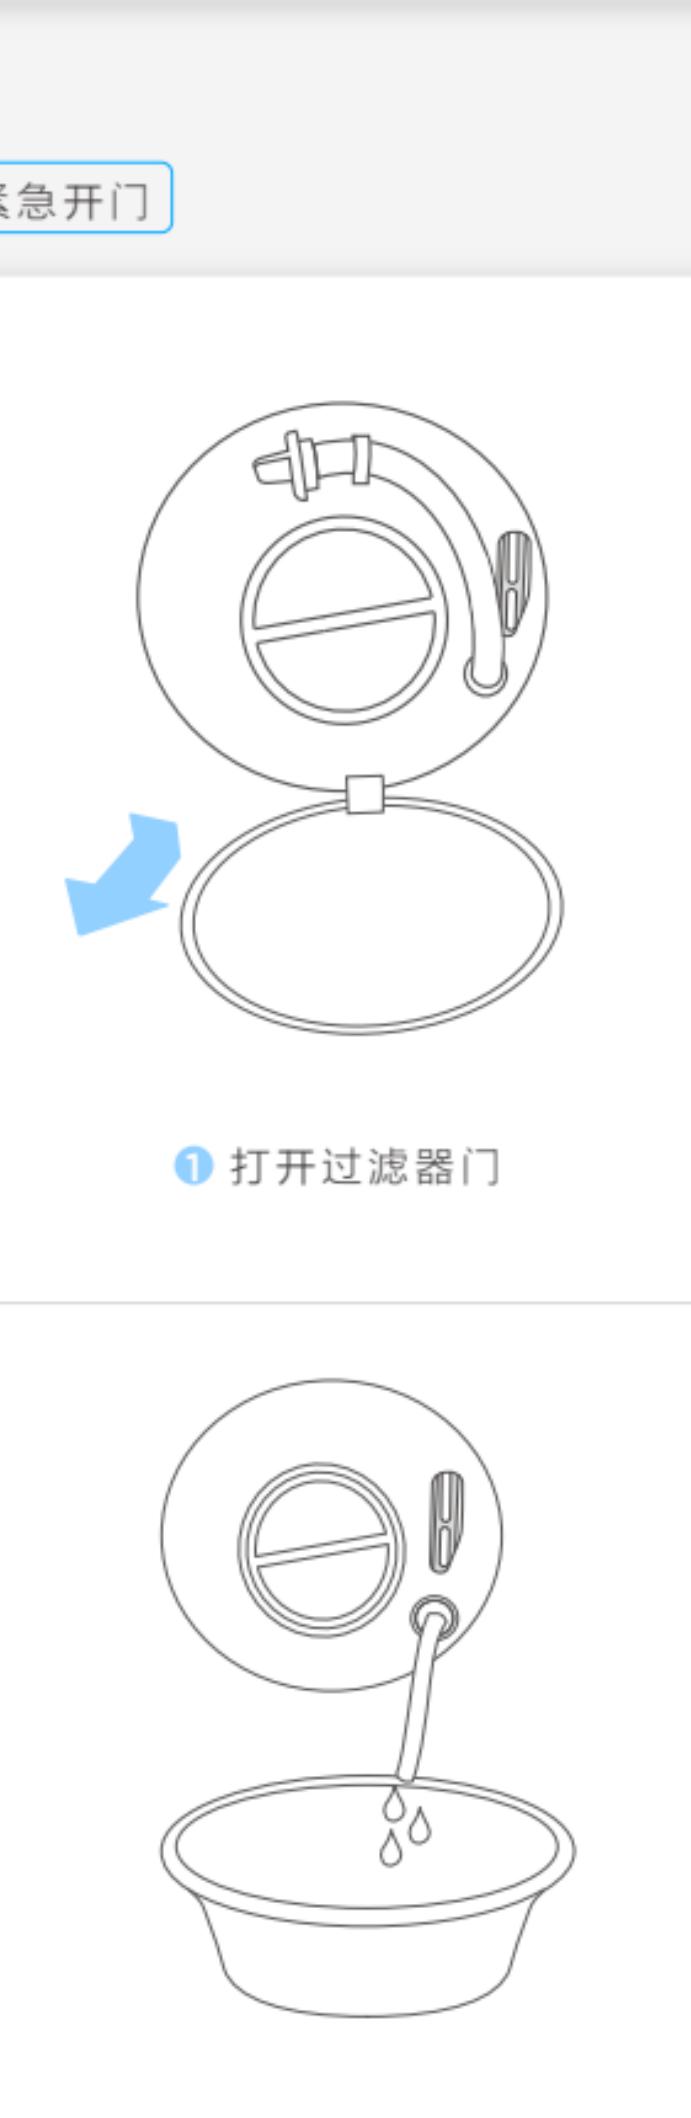

- ② 用水清洗所有凹槽, 包括虹吸口, 以免堵塞, 造成柔顺剂无法投放



- ③ 清洗洗涤盒内腔



- ④ 清洁洗涤盒下方前封门处, 若水渍或者洗涤剂残留堆积, 会造成机器外观腐蚀



- ⑤ 清洗完成后, 再将洗涤剂盒装回

d | 清洗进水阀

- ① 拧下洗衣机处进水管

- ② 用毛刷清洗进水阀处过滤网

! 注意

- 清洗前请关闭洗衣机进水龙头;
- 如果毛刷刷不干净, 也可以拔出过滤网单独清洗; 重新连接后, 打开水龙头, 检查确保不漏水。

常见问题

现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

■ 现象

洗衣机无法启动

？原因

- 机门没有关紧
- 供水龙头没有打开
- 没有按“启动/暂停”按键

✓ 解决方法

- 重新关闭机门
- 确认打开水龙头
- 按“启动/暂停”按键启动程序

■ 现象

机门打不开

？原因

机器的安全保护设计正在工作

✓ 解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

■ 现象

漏水

？原因

进水管或排水管连接不牢

✓ 解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

■ 现象

洗涤效果不佳

？原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

✓ 解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

■ 现象

指示灯或显示屏不亮

？原因

- 断电
- 电脑板、线束故障

✓ 解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

■ 现象

震动过大、噪音较大

？原因

- 运输螺栓未拆除
- 机器未安装在坚固的水平地面

✓ 解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 底盖对角线按压机器，调整底脚使机器平稳

■ 现象

脱水延时或不脱水

？原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 E 10
- 检测到泡沫过多，等待消泡程序结束

✓ 解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

常见问题

信息代码

18:00

信息代码

?

原因

✓

解决方法

E 30

门未合上

- 请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续

E 10

洗涤进水超时

- 请确认水龙头已经打开，水压正常
- 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网
- 请确认机身后排水管管夹未被拆卸

E 11

漂洗进水超时

- 请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水

E 21

排水超时

- 清理排水泵杂物
- 排水管最高处请勿超过100cm

E 12

洗衣机溢水

- 关机后重新开机启动

E 08

其他

- 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修

① 注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 E 10 或 E 11 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。