

80G 双胶纸 双面 展开尺寸435x210mm 成品尺寸210x145mm

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

⚠【警告】表示重点安全注意事项

⚠【注意】表示正确使用注意事项

💡【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

⚠【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 请使用DC5V== 的电源
- ⚠ 使用时切勿将手和异物插入网罩内，以免危险
- ⚠ 无人使用时，请关闭电源，拔掉插头。不用季节请擦净放置干燥处
- ⚠ 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开
- ⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换
- ⚠ 进行产品外部清洁保养时，请勿使用汽油或者其他对塑料有腐蚀作用的液体擦拭，并防止液体渗入机身内部
- ⚠ 可充电系列的风扇采用的是18650锂电池
- ⚠ 禁止使用不可充电电池

⚠【注意】正确使用注意事项

- ⚠ 废弃此产品时，必须将电池从中取出，在对废电池进行处置过程中，不应将电池进行拆解，碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出并将废弃电池扔到专门的分类垃圾箱
- ⚠ 对于已经发生漏液的电池，请不要直接用手接触，最好用塑胶制品或塑料袋包裹起来，并统一放置在专门的分类垃圾箱

💡【温馨提示】其他事项



- 💡 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 💡 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。

01

产品简介


部件展示

注：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

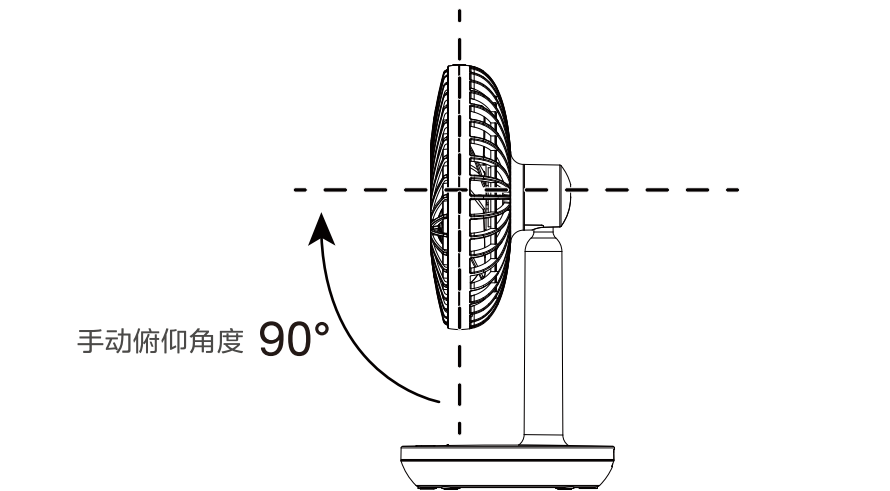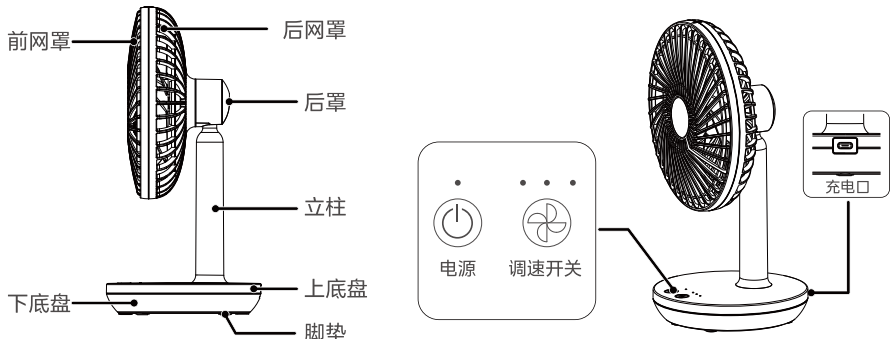

02

配件清单

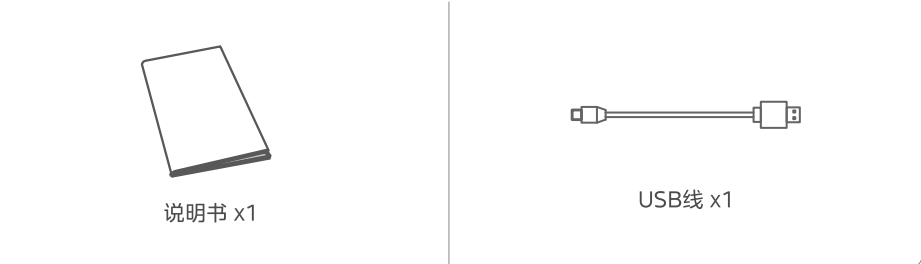

使用说明

充电

- 使用充电线将其type-C接口与产品充电口连接，USB端连接电源，接通电源后，产品红灯亮，开始充电，充满电后红灯变成蓝灯。

开关机及调速

- 关机状态下，短按“⏻”电源键，风扇开机，低档风速运行，低档风速指示灯亮；
- 开机状态下，短按“⏻”电源键，风扇关机，指示灯熄灭；
- 开机状态下，短按“⚙️”风速调节键，可进行风扇调节，连续短按“⚙️”，风速进行低档-中档-高档-低档循环切换，指示灯依次切换显示。

注：请确保电池电量充足情况下，使用风扇。否则影响风速档位调节；如无法正常开机，请先进行充电后，再检查能否正常使用。否则请联系美的售后服务进行维修更换。

服务指南

产品参数

产品名称	产品型号	额定输入	工作功率	电池容量	使用时间	充电时间
电风扇	WH-FTD12S1 WH-FTD12S2	5V--- 2A	6W	2000mAh	2~8.5小时	2小时
执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27			注：以上充电时间数据为在5V 2A规格的输入电源下测试所得			

03

环保清单

有 害 物 质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
螺丝及垫片	○	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦表面，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的环境电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

04

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315

按国家“新三包法”规定，享受三包服务：工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司


地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425 | 网 址：www.midea.com



WAHIN

桌面小台扇

使用说明书

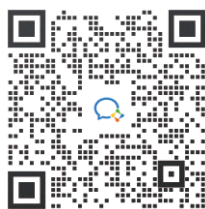

扫码添加人工小助手
领取电子说明书和专属福利