

使用说明

智能家电联网指引

1 打开应用

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO科慕”下载安装App；



2 注册登录

在微信小程序或App首页，点击“去添加”或“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网


根据向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考页面提示进行操作。



Tips 注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）；
- 建议同一路由由下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随产品技术更新，App内容可能会有变更，实际以App内展示向导为准。

COLMO




快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

部件名称

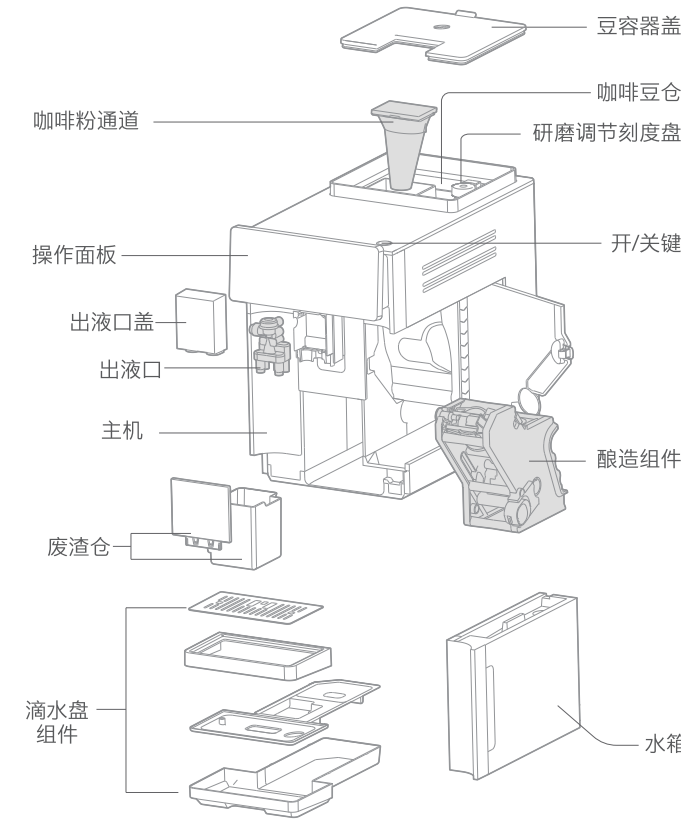

配件清单



首次使用说明

Tips

- 打开包装取出咖啡机，检查配件是否齐全，去除所有包装套袋、固定胶带和保护膜。
- 请将本机放在常温房间内使用，如果在低于 0℃ 的温度下运输或储存，请至少在常温下放置 3 小时后才开机。
- 如水箱、滴水盘及废渣仓未安装到位，机器无法正常使用，同时显示提示界面。
- 首次开机使用第一杯饮品未达最佳风味，不建议饮用。

首次开机使用

- 1 取下水箱冲洗干净，需往水箱中加入纯净水，不低于最小【MIN】标记。
· 请使用常温纯净水，过滤水等净水。
- 2 将水箱对准卡位安装到机器身上。
- 3 安装好滴水盘和废渣仓。
- 4 在顶部豆仓加入咖啡豆，调节合适的研磨档位，盖好豆仓盖。
· 本产品仅适用烘焙咖啡豆，切勿使用未烘焙过的生咖啡豆或倒入其他异物。
- 5 接通电源，按下电源按钮。
- 6 机器开始预热并进行萃取系统清洁。
- 7 请根据机器界面提示测试水硬度，根据水硬度测试结果选择对应的水硬度等级，并轻触【确定】键。
· 后期可参考【系统设置】一章调整水硬度等级。
- 8 机器将播放一段展示指引动画，播放完成后轻触【立即体验】键。
- 9 机器返回主菜单界面，机器进入待机状态，可以开始使用。
- 10 机器在待机状态下，若5分钟无操作，机器将进入节能模式，此时任意点击屏幕即可唤醒机器；若30分钟无操作，机器将自动关机。
· 后期可参考【系统设置】一章调整自动关机时间。

图标说明

图标	操作说明	
	用于设置使用咖啡豆模式下的咖啡液浓度	
	使用咖啡粉制作模式 · 使用粉模式时，无法调整咖啡液浓度，更多操作详情请参考说明书【咖啡粉】章节描述	
	用于设置单份咖啡液杯量	
	用于设置单份牛奶饮品中的奶泡/牛奶量	
	用于设置单份加入杯中的饮用水杯量	
	用于设置单次SOE咖啡的萃取温度	
	用于切换单/双杯饮品模式 · 默认为单杯模式，若需制作双杯饮品，可轻触【单杯】键切换 · 部分饮品没有双杯功能，具体请参考参数调整界面	
	可轻触进入【系统设置】操作界面，可上下滑动选择并设置机器的系统功能	
	显示当前设备已连接	
	设备联网异常，请参考说明书【网络设置】章节描述进行操作	
	显示当前用户账号，可轻触进入操作界面进行切换用户账号或更改用户信息	
图标	图标显示说明	处理办法
	提醒需更换软水过滤器	软水过滤器即将或已失效，请参考说明书“软水过滤器”章节进行更换并重新激活
	提醒清洁牛奶系统	请参考说明书“清洁牛奶系统”章节描述进行操作
	提醒机器需进行除垢	需参考说明书“除垢清洗”章节描述进行操作

尺寸：110x180mm 四色印刷 200g，哑粉纸 折页，整体过哑膜	快速指南		美的破壁机 【机密】	
	制作	何惠婷	图号	CJCM15-10102
	编码	16167000001961	型号	CJCM15
	变更记录			