



微信扫一扫，服务立马到

美的真空吸尘器

产品使用说明书

F20 Station

服务热线：400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

邮编：215000 | 网址：www.midea.com

产品型号：V18P01E2955CN-DS

版本号：F20 Station-06-06-R1.0

物料编码：16175000008921

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身“扫码开启服务”二维码

安全说明



安全警告


- 本产品适用于清洁各种光滑平面，包括地砖、大理石、木地板等，切勿在墙面、窗户、玻璃等直立面或者凹凸不平的地面上使用；
- 请勿让14周岁以下儿童使用本产品，以免发生危险；
- 只有授权的技术人员方可拆解本产品，严禁自行拆解本产品；
- 抹布擦脏时先清洗后再使用本产品。
- 请勿将吸尘器接近热源，辐射或者燃烧的烟头，严禁吸入下列物体：
 1. 水及溶剂等一切液体。
 2. 石灰、水泥灰等建筑粉尘及垃圾。
 3. 发热物体，如未熄灭碳头、烟头。
 4. 锐利碎片，如玻璃等。
 5. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。
- 只有授权的技术人员方可拆解本产品，严禁自行拆解本产品。
- 严禁在没有专人的指导下，儿童、弱障或缺乏家电产品使用常识和经验的人使用本产品！
- 本产品为室内家用产品，请勿在户外使用。
- 您的吸尘器是一台电动器具：它必须按照正常使用条件进行使用，切莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转。
- 双手潮湿时请勿接触电源线、插座或电源适配器。
- 储尘盒已满时请先清空再使用本产品。
- 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源。
- 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾。
- 本产品只能使用包装原配备的电源适配器，若使用其它适配器将可能导致产品受损。
- 在取出电池时，产品必须断电；请勿自行拆卸主机电池，如需更换请联系售后维修人员；废弃产品时，请勿随意丢掉电池。
- 各极片或接插端口切勿接触导体，以免造成短路。
- 切断电源：不可拉电源线，应用手抓住插头塑料部位拔下插头。
- 吸尘器的电源线，不要让它穿越锋利的物品，以免损坏电源线。
- 切勿拖拉电源线来移动充电座。
- 检查确认供电电压必须与吸尘器充电电压一致。
- 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发热变形。
- 下列情形时，请不要使用吸尘器，并及时送至本公司指定的维修部检修：
 1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
 2. 电源线破损。
- 严禁在吸尘器工作时取下绒毛滚刷触摸切割刀片，以免对人员造成伤害。

提示


1. 在以下情况中，充电时间可能延长。
 - a.在室温超过30℃以上的场所充电时；b.停止运行后，立即充电时。
2. 不管使用时间长短，清扫结束后请进行充电。
3. 不充电时，建议将电源插头及时拔下。
4. 若您的机器长时间（2个月以上）不使用时，请将电源插头拔下，但为了保证电池寿命，每2个月需将其充满电一次。
5. 充电过程中，机体或电源适配器可能出现发热，属正常现象，请放心使用。

产品简介

部件介绍

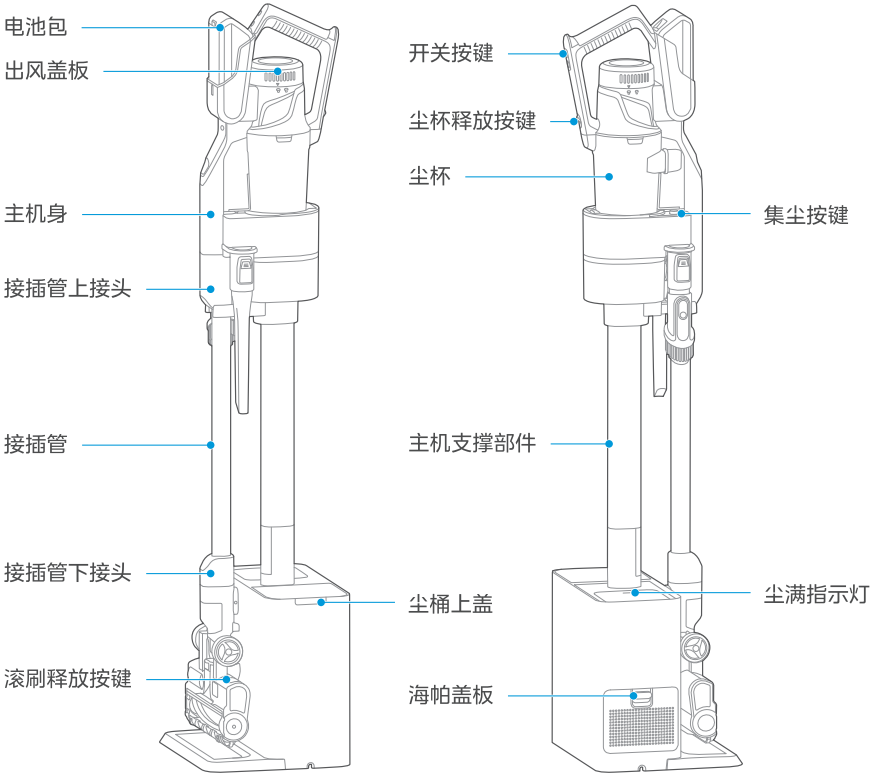


配件清单

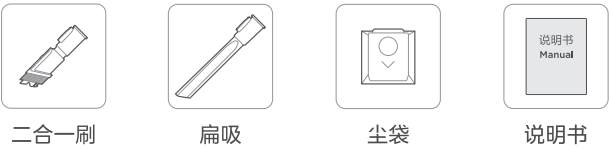

功能操作

安装及使用


- 1 将接插管组件插入地刷组件的管口中，当听到卡扣“咔哒”声表明安装到位；
- 2 将电池包插入吸尘器主机身电池仓内；
- 3 将手持式吸尘器的吸嘴口对准接插管顶部，然后将其滑动到位，直到听到卡槽卡入的“咔哒”声音表明安装到位；

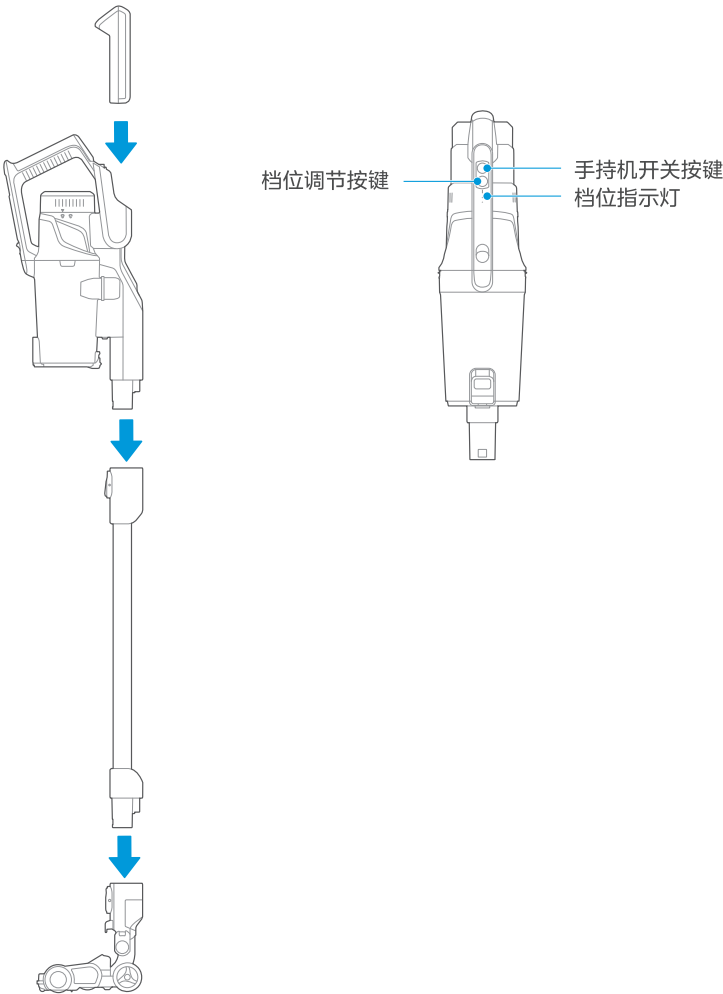

功能操作

安装及使用

- 4 请确保集基站组件正面朝上处于水平面。将集尘器组件的充电端插入基站组件前部的插槽中，直到听到“咔嗒”一声，表示安装到位；
- 5 将基站底座放在靠近墙壁插座的地面上，将电源线插头插入插座；

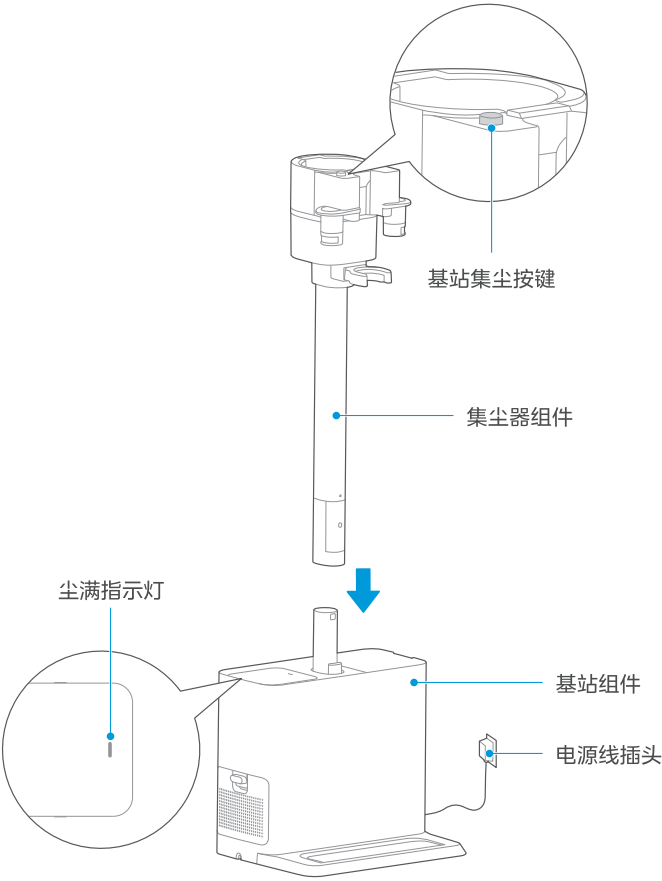


提示

在组装基站组件前，根据需要决定将电源线释放出需要的长度，电源线最长约1.3米。

功能操作

安装及使用

- 6 将吸尘器尘杯底部对准集尘器组件吸口，直到听到“咔嗒”一声，表示安装到位。

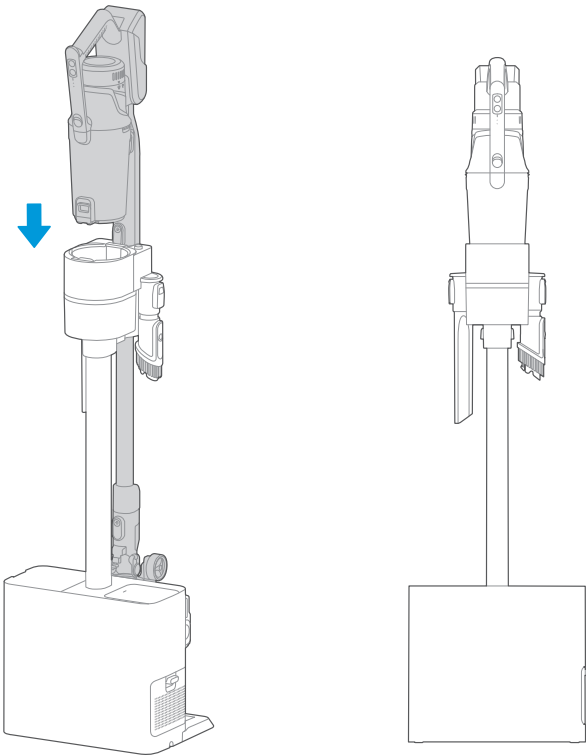

使用前准备



锂电池

⚠ 注意

- 首次使用前，请完全充满电池；
- 请勿在低于5℃ 或者高于 40℃条件下充电；
- 在操作过程中，当电池电量低时，电池电量指示灯会闪烁；
- 当机器的电池寿命明显缩短且充电时间延长时，请更换电池。

充电状态LED指示


- 1 两个电量指示LED灯，靠下的在闪烁，表示电
池还未充满电；
- 2 两个电量指示LED灯常亮10min 后熄灭，表
示电池已充满电。

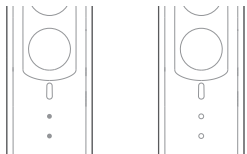

💡 提示


充电时间：完全充满电需要大约4-6小时。

使用状态LED指示

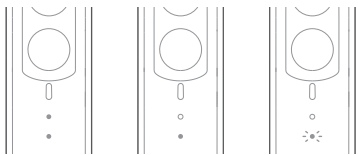

- 电量充足：两灯常亮
- 电量中等：一灯常亮
- 电量不足：一灯闪

特殊状态指示说明

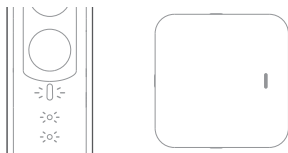


当3个LED灯同时闪烁，且尘满指示灯亮起，
这是一个需要更换基站尘袋的指示。

使用前准备

档位指示灯

- 低档模式：速度指示灯不亮
- 中档模式：速度指示灯亮白光
- 高档模式：速度指示灯亮蓝光



低档模式





中档模式



高档模式

整机充电


将手持设备放在基站充电底座上进行充电，确保手持设备上的接触弹片与充电底座上的接触点对齐。当
充电完成并且需要再次使用手持设备时，将其从充电底座上取下即可。

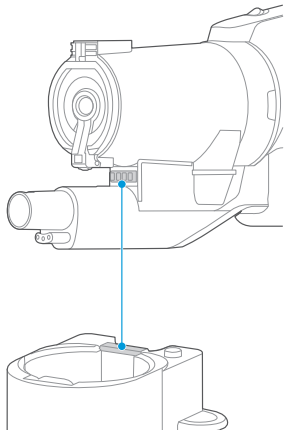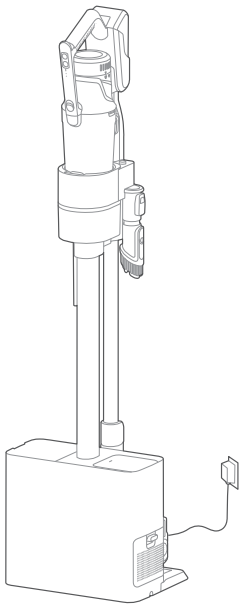

使用前准备


将手持吸尘器从接插管上取下

请按下手持吸尘器与接插管相接处的前部卡扣释放按键，然后将手持吸尘器取下。要将手持吸尘器重新连接到接插管上，请将手持吸尘器的开口对准接插管顶部并滑动，直到它卡入位为止。

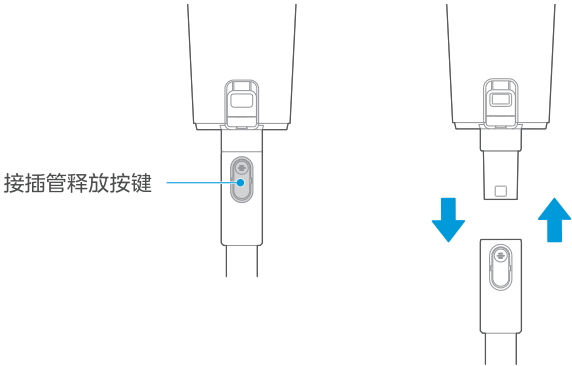


拆卸电池包

为了从手持吸尘器中取出电池，按下电池盖上的释放按键并滑出电池。要重新安装电池，请将电池滑入电池仓，直到听到“咔嗒”一声，表示安装到位。

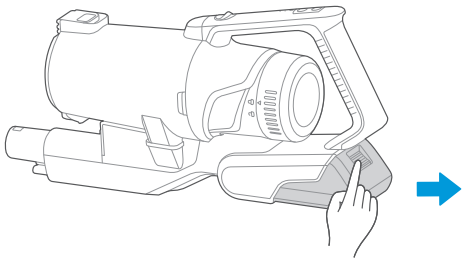


使用吸尘器

- 1 控制模式：
按下手柄上的开关按键以打开电源。要关闭电源，请再次按下按键。要在低档、中档和高档模式之间切换，请按档位调节按键；

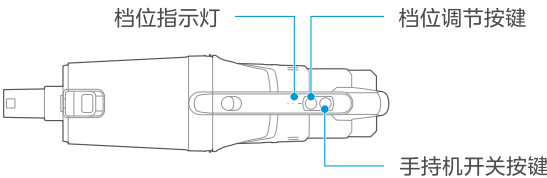


- 2 使用手持机吸尘器清洁高处：
在手持吸尘器与接插管相接处按下前面的锁扣释放按键，然后将手持吸尘器取下。要将附件连接到手持吸尘器上，请将其滑入喷嘴的开口处。要取下附件，请在手持吸尘器与接插管相接处按下前面的锁释放按键，然后将附件滑出；

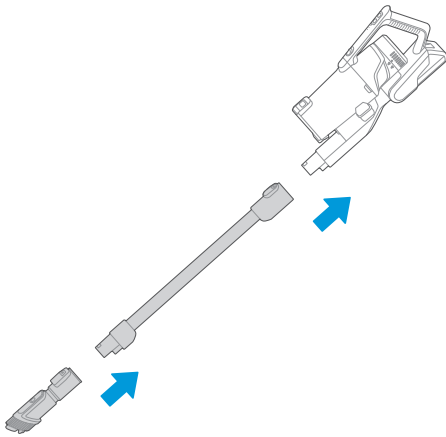


- 提示
- 所有附件都适用于手持吸尘器和接插管组件；
 - 为避免堵塞空气管道，请先清理区域中的大块垃圾（如大块纸张和包装薄膜）；
 - 严禁改装整机、配件以及更换电源线或电池。

使用吸尘器

- 3 使用接插管清洁高处：
要将地刷从接插管上取下，请按下接插管底部的地刷释放按键。然后将接插管抬起以取下地刷。要重新安装接插管，请将其对准手持机接插管口，然后将其滑动到位，直到听到“咔嗒”声，表示安装到位；

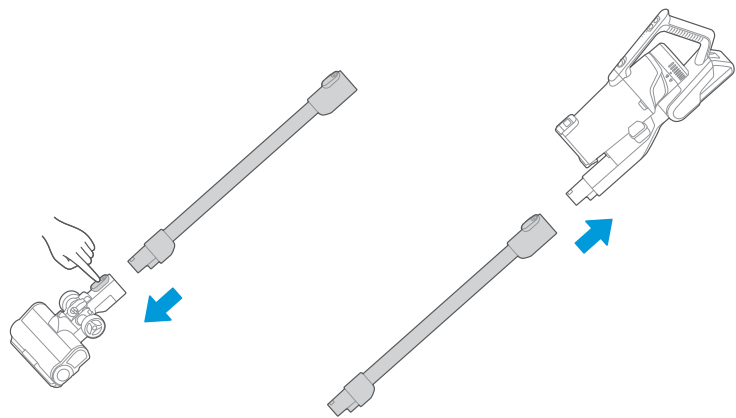


- 4 从附件架拆卸附件
按下附件的锁扣释放按键，然后将附件从挂架上拔下来。对准手持机或者接插管组件插进去，直到听到“咔嗒”声，表示安装到位。

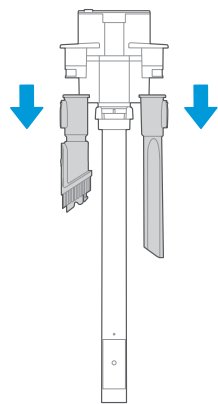

使用基站

▲ 注意

- 请不要在未安装尘袋、过滤组件和出风盖板的情况下使用基站；
 - 清洁基站时，请务必关闭整机和基站开关，拔掉插座切断电源；
 - 基站的充电模式和集尘功能不能同时进行。
- 1 将基站竖直放置在水平地面，电源线插头连接电源。手持机放在基站上面，手持机指示灯开始闪烁，基站开始给电池包充电；
 - 2 按下基站集尘按键，尘杯底盖自动打开，尘杯内的灰尘被吸入基站的尘袋内,40秒后集尘动作自动停止。在自动集尘期间，如果想要停止集尘可以手动期按压按键停止集尘；
 - 3 当手持机从基站组件中取出，基站停止集尘工作，同时也停止向手持机充电，在完全从基站尘腔中脱离之前，手持机尘杯底盖扣合。

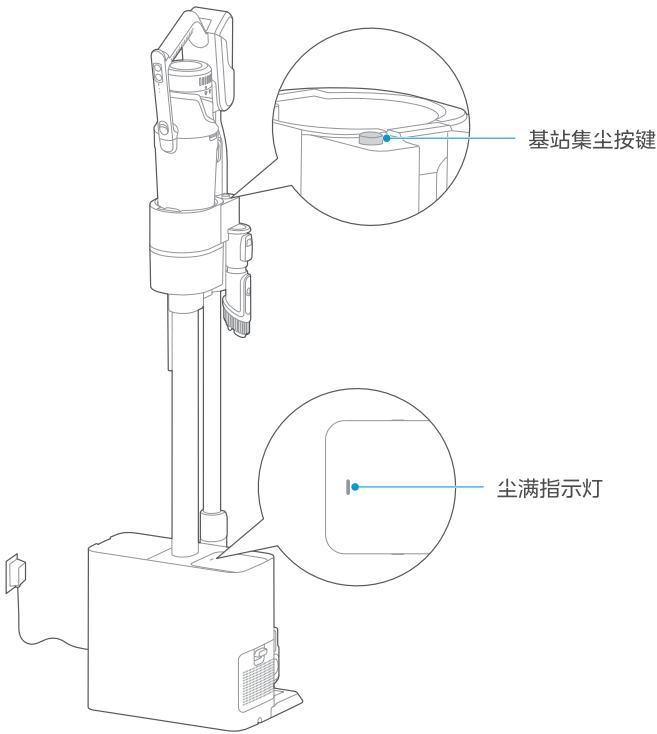


清洁保养

存储放置机器

⚠ 注意

- 当机器放置在底座上时，底座必须放置在水平的地面上，以避免清洁剂倒塌和损坏；
- 无论机器是否在工作或放置在底座上，都应小心处理，以免损坏机器。


手持式吸尘器的存放：
将吸尘器尘杯底部对准集尘器组件吸口，在轻轻将吸尘器放在底座上，如下图所示的位置，然后在吸尘器稳定放置后离开。

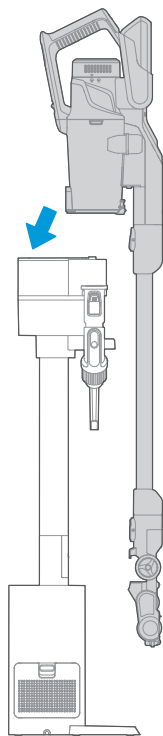

清洁保养

拆卸集尘器组件

用刚性物体插进跑道形孔内向下按压基站拆卸锁扣，同时握住集尘器组建的金属管向上拉。

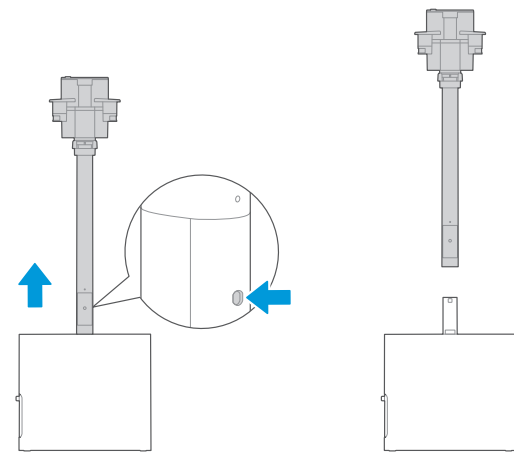


尘杯内灰尘清理

⚠ 注意

- 尘杯中的零件可水洗；
- 请确保每个零件在使用之前已经干燥。


为保持吸尘器的吸力，请定期清洁灰尘。清理灰尘的方式有以下三种：
1 通过基站自动清理手持机尘杯内的灰尘，操作方法同基站的使用说明部份；
2 请按照图示取下主机，向下拉动尘杯底盖锁扣，尘杯底盖打开，倾倒入灰尘；

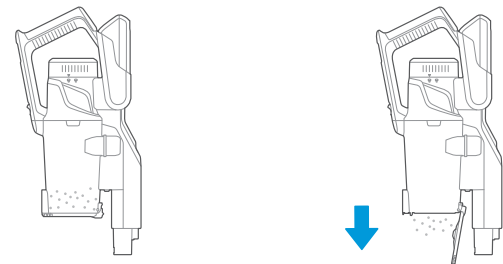

清洁保养


尘杯内灰尘清理

3 在机器放平如图所示后，一只手按下尘杯释放按键，另一只手取出尘杯组件，取出尘杯过滤组件和分离组件，将尘杯倒置，倾倒灰尘。

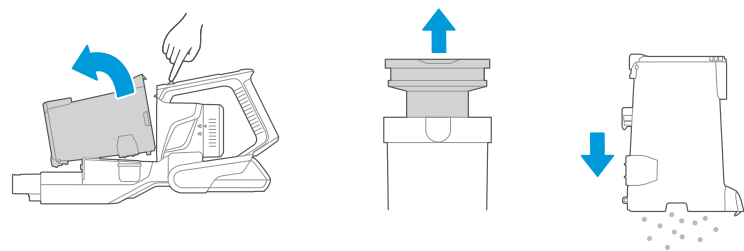


拆卸和清理过滤棉组件

1 将除尘杯从机器上拆下，并垂直平放，取出尘杯内部零件；
2 拉住过滤棉拎手，取出过滤棉。

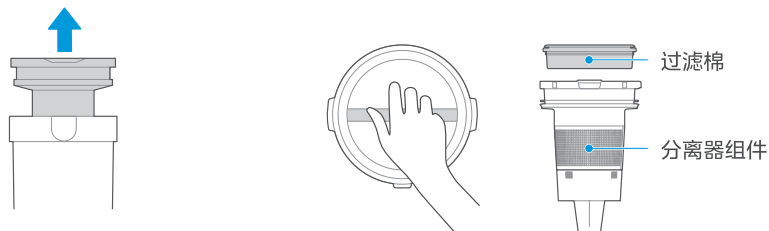

拆卸和清理分离器组件

按箭头指示方向逆时针旋转最底部结构，打开分离组件，依次拆下分离器组件内部零件进行清洁。

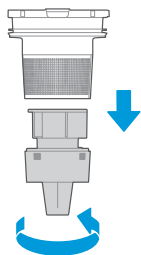


清洁保养

通风HEPA组件的拆卸和清理


▲ 注意

- 请注意锋利的物体，如玻璃，以防受伤；
- 所有部件必须完全干燥后才能安装和使用；
- 不要摩擦或施加过大的力量在HEPA组件上；
- 在装配时，请确保HEPA组件已安装到位；
- 当HEPA组件损坏或清洁和维护不足时，请停止使用。

1 将机器放平，用一只手拿住机器，用另一只手逆时针旋转空气通风口盖，并垂直向右拿下盖子；

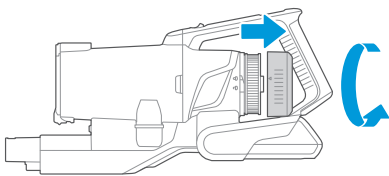

2 将空气出风口盖取下，垂直向右取下通风口HEPA组件。HEPA组件可以用水轻轻清洗，但不要用力摩擦。待完全干燥后，按照上述拆卸步骤重新安装。

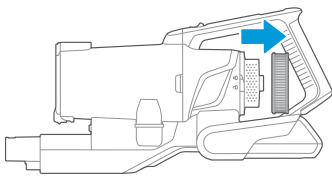


清洁保养


基站尘袋清理与维护

▲ 注意


- 不装尘袋无法关闭基站尘箱盖板。

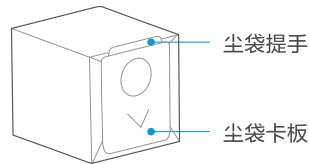


1 打开基站上盖;

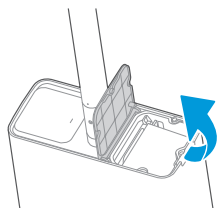


2 捏住尘袋纸板上的的提手;

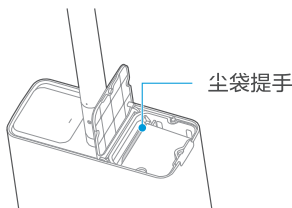

3 向上拉尘袋纸板提手，取出尘袋;

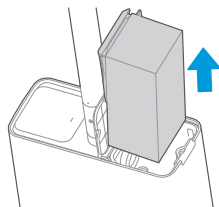

4 将尘袋卡板对准基站尘袋限位槽向下推，将尘袋安装到位。

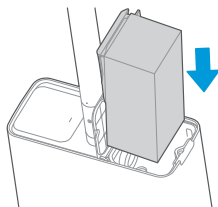


清洁保养

拆卸与更换基站过滤棉

▲ 注意


如果您想要拆卸或更换基站过滤棉，请先将尘袋取出，操作步骤详见上一页的“基站尘袋清理与维护”。

1 捏住过滤棉支架上部的提手，取出过滤棉组件;

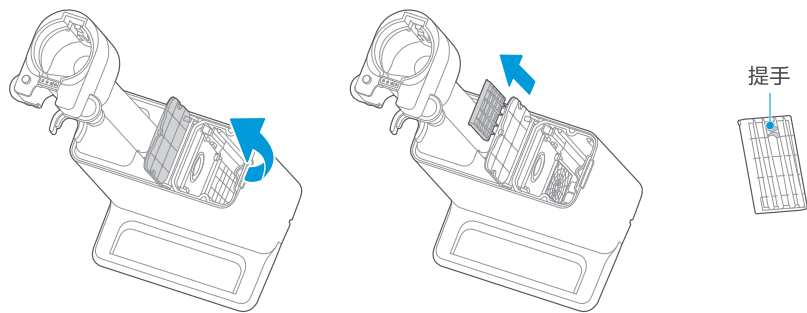

2 将过滤棉从支架上取下，换上新的过滤棉;


3 按照箭头指示方向，将更换过滤棉后的组件安装到位。

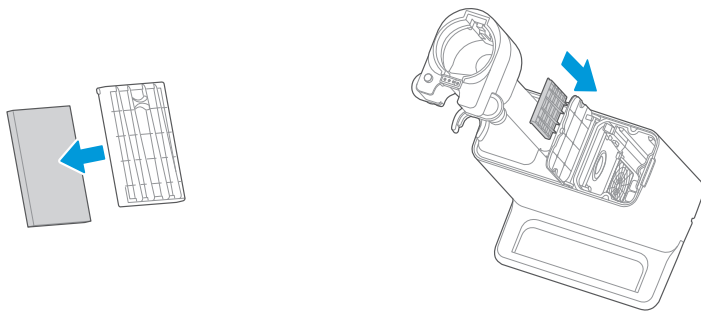


清洁保养

基站出风HEPA清理与维护


1 向下按压出风板按键，取出出风板组件；

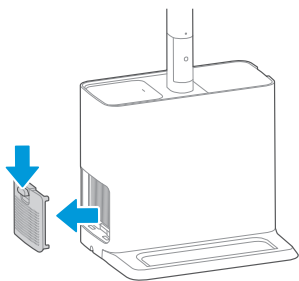


2 拆卸HEPA组件；

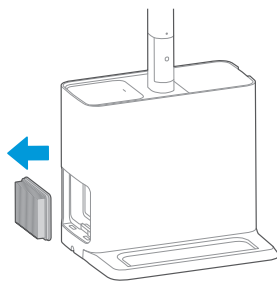

3 将HEPA组件放在垃圾桶上，以去除任何外部灰尘和杂物；

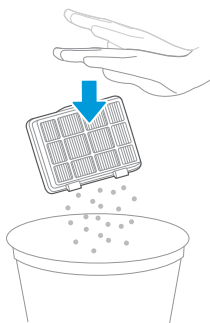


4 使用温水清洗HEPA组件；

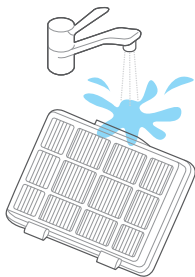

清洁保养

基站出风HEPA清理与维护

5 待HEPA组件完全变干燥后，按照与拆卸相反的顺序，重新组装HEPA组件。

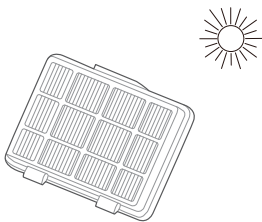

▲ 注意

- 请注意锐利物品，如玻璃，以防受伤；
- 所有零件在安装和使用前必须完全干燥；
- 不要擦拭或用力对HEPA组件施加压力；
- 在组装时，请确保HEPA组件已安装到位；
- 当HEPA组件损坏或不足时，请停止使用；
- 请勿在未正确安装情况下操作吸尘器。


清洁保养

清理与维护电动地刷

⚠ 注意

- 为避免影响电动刷洗刷头的运行，请在刷轮和轮子缠绕或脏污时清洁和维护；
- 在拆卸和维护时，请务必停止电动刷洗刷头的运行；
- 不建议使用水清洗刷洗刷头；卡在刷轮上的灰尘可以用刷子清洁。

1 按下按键取下电动刷洗刷头；

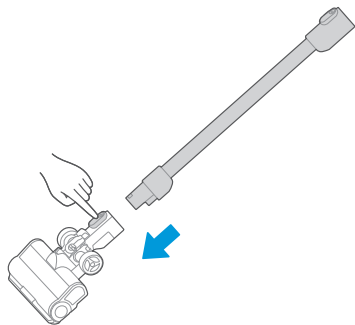

2 按压滚刷释放按键，将滚刷组件向一侧拉出，拆下滚刷并清洁。清洁后按照拆卸程序重新安装。



异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

异常描述	可能原因	处理方法
3个指示灯闪烁	- 滚刷被缠绕 - 使用环境温度过高或过低	- 清理滚刷 - 在适宜的温度下使用
地刷不工作	- 大颗粒或者塑料袋堵住吸口 - 毛发缠绕滚刷	- 清除缠绕在滚刷周围的毛发 - 清除大颗粒及其他垃圾
运行时间缩短	- 电池老化 - 过高或过低环境温度 - 电池包没充满电	- 联系售后购买新的电池包 - 在适当温度环境下使用 - 将电池包电量充满
吸力减小	- 尘杯中灰尘过多 - 尘杯过滤棉堵塞 - 地刷吸口堵塞 - 过滤棉洗涤后未完全干燥	- 及时清理异物 - 清理过滤棉 - 清理堵塞物 - 过滤棉洗涤后完全晾干再使用
无法充电	- 充电时环境温度过高或者过低	- 吸尘器充电适宜环境温度 (5°C-40°C)
电池泄露	- 电池包长时间未使用	- 更换电池包

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明



零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
机身组件	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
地刷组件	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电子电路	×	○	○	○	○	○

备注：

- 1. 本表格依据SJ/ T11364的规定编制。
- 2. ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB / T26572规定的限量要求以下。
- 3. ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB / T26572规定的限量要求。
- 4. 本表中的有 × 的所有部件均符合欧盟的RoHS指令，即“欧洲会议和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011 / 65 / EU号指令”及其修正案。

产品技术参数

整机技术参数

型号	V18P01E2955CN-DS
充电电压	33.2 V ---
额定电压	29.6 V ---
额定功率	550 W

基站技术参数

型号	DS001-CN
额定输入	220 V~ 50 Hz
额定输出	33.2 V --- 0.5A

执行标准：GB4706.7/GB4706.1/GB4343.1/GB17625.1

保修须知

美的真空吸尘器严格遵照国家“三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。

- 家庭整机保修两年，电机保修三年，充电产品的充电器、电池保修两年。
- 非家庭整机及其主要部件保修半年。
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
 1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
 2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
 3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
 4. 网购产品15天界定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“三包”规定执行。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
 1. 吸尘器附件（金属伸缩管/塑料接插管、软管、地刷、小附件等），耗材（滤芯、集尘袋等）和赠品；
 2. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
 3. 使用充电电压低于100 V 或者高于240 V 而损坏的；
 4. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
 5. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
 6. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
 7. 产品超出保修期的；
 8. 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

提示

- 1. 本产品只限于家用,非家用出现任何问题本公司概不负责。
- 2. 如您发现产品需要服务时,请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
- 3. 如来信,请留下您的联系电话,以便您能尽快得到回复。

维修服务

相关信息（用户填写）

用户姓名 -	常用电话 -
通讯地址 -	
产品型号 -	产品编号 -
购买店铺 -	购买日期 -
维修点 -	发票编号 -

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本

 **400-8899-315** **24h** 服务热线 **免长途**

 通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
邮政编码：215000

产品合格证

检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号

江苏美的清洁电器股份有限公司



维修记录

维修日期 -
故障内容 -
处理详情 -
维修单位名称 -
维修单位电话 -
维修人员签名 -

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本