

台号(Station)	标记(Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号(EC No.)	时间 (Date)	变更者
							
							
							
							

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制或散发）

技术要求:

- 1、105g哑粉纸，四色印刷；
- 2、规格为725mm*210mm，双面，风琴折页，折叠成品尺寸145mm*210mm；
- 3、需要符合QMWD-J03.092-2021 产品说明书技术条件；
- 4、说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟REACH法规、PAHs指令及RoHS指令等环保指令要求,详见QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色设计通则。
- 5、放在包装塑料袋内。


Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）


[illegible]

摆放示意

上碗篮摆放

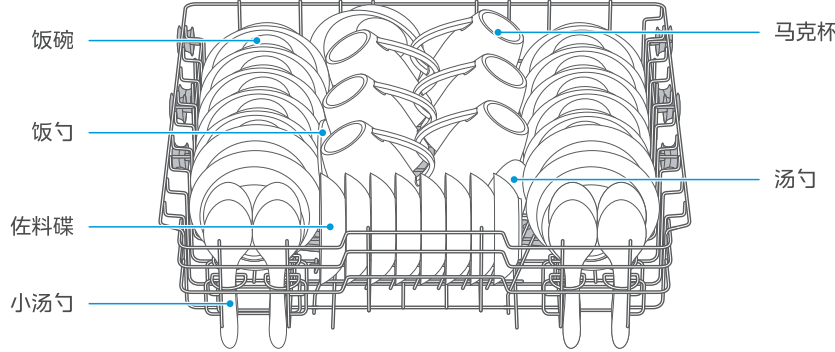

下碗篮摆放

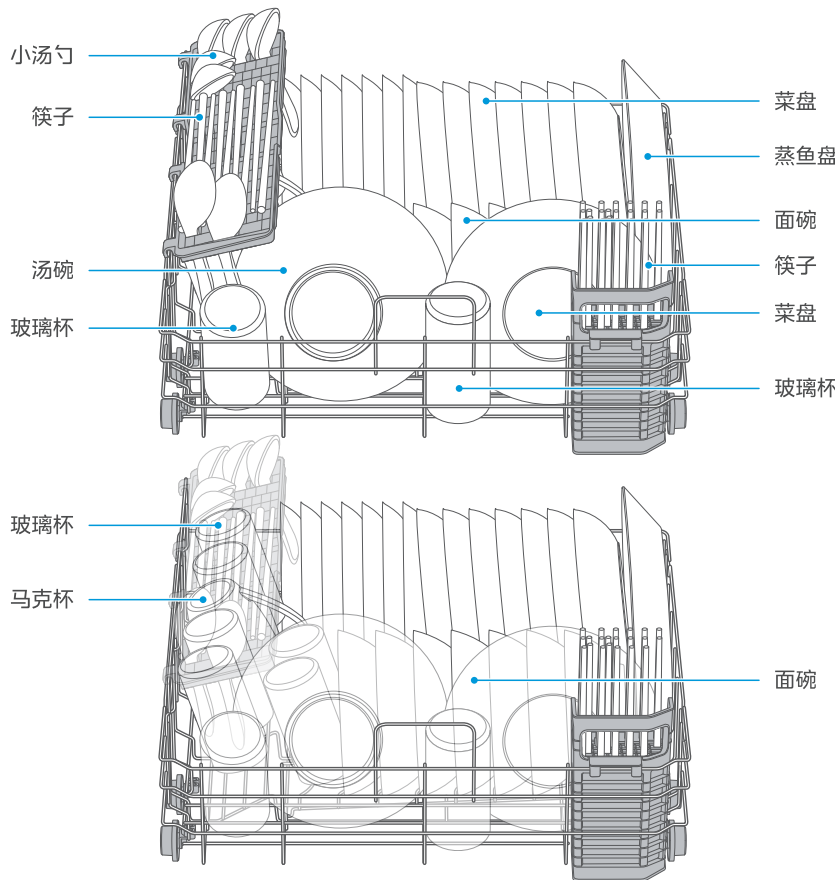

洗涤程序

程序	一键洗烘	标准洗	超强洗	节能洗	蒸汽消毒	果蔬洗
程序描述	轻污餐具 洗涤烘干二合一	日常饭后 及时清洗	重油污餐具 洗涤	更充分的浸泡 省水省电	高温漂洗 消毒烘干	果蔬洗涤 专用
洗碗粉 预洗仓/主洗仓	4/27.25 g	4/27.25 g	4/27.25 g	10/23.75 g	-	-
洗涤时间 (min)	200	70	180	290	120	7
能耗 (kWh)	1.195	0.762	1.139	0.835	0.841	0.02
水耗 (L)	12.2	9.5	11.6	11.9	2.6	4.8
最高洗涤温度 (°C)	72	60	70	61	72	-

程序	火锅洗	云洗涤(消毒洗)	云洗涤(智能洗)	云洗涤(快速洗)	云洗涤(自清洁)	云洗涤(预冲洗)
程序描述	火锅等重油污 餐具洗涤	快速高温清洗 加强除菌	智能分析 选择最佳清洗	轻污餐具 短时间洗涤	配合机体清洁剂 或清洁片 清洁内胆	简单冲洗
洗碗粉 预洗仓/主洗仓	4/27.25 g	4/27.25 g	4/27.25 g	-/20 g	4/27.25 g	-
洗涤时间 (min)	175	100	135-204	29	145	15
能耗 (kWh)	1.473	1.183	0.91-1.2	0.51	0.905	0.02
水耗 (L)	16.4	7.4	10-12.4	7.1	11.6	5
最高洗涤温度 (°C)	72	72	70	55	70	-

温馨提示

表中提供的时间、能耗、水耗数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。


产品使用常见问题解答

常见问题	解决方法
想要单独烘干如何操作	• 先开机，然后轻触烘干储存键选择烘干储存工作时间，最后长按烘干储存键3s立即运行烘干储存功能
运行过程中程序更改如何操作	• 轻触 ▷ 暂停当前程序，然后长按 > 3s取消当前程序，再轻触 < / > 选择所需的洗涤程序
洗净烘干效果有一定差异的自排查方案	• 不要洗涤完就取出餐具，可以等餐具不再烫手再取出，利用余温进行餐具烘干 • 光亮剂用完了或光亮剂档位过低，重新添加光亮剂或调节光亮剂档位高一档 • 没有选择烘干储存附加功能，选择洗涤程序后附加选择烘干储存功能，利用烘干储存功能进行餐具烘干
洗涤后餐具发白如何解决	• 专用盐用完了或软水器档位过低，重新添加专用盐或调节软水器档位高一档

清洁过滤器

温馨提示

取出过滤器发现下方有残留水，这是正常现象。可在清洁完过滤器后运行快速洗程序进行冲洗内部，对残留水进行稀释并排放。

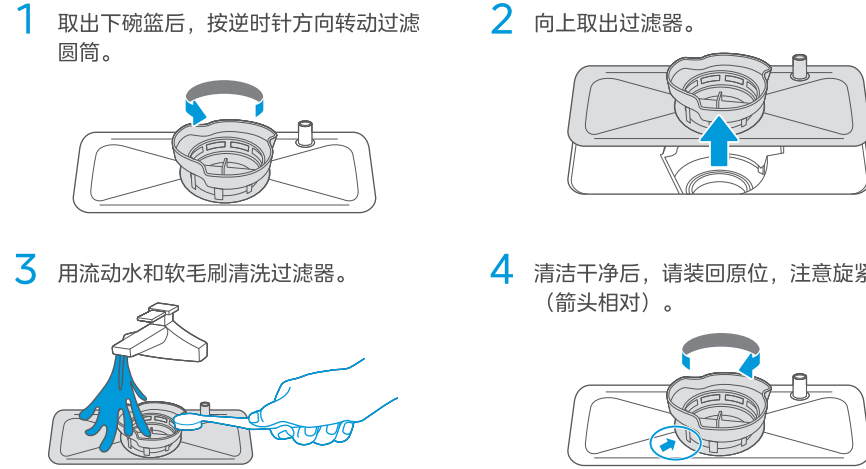

清洁内部

温馨提示

机器长时间没使用产生异味或内部出现水垢，可在分配器洗碗粉添加处添加20 g粉状的柠檬酸或机体清洁剂、机体清洁片，然后运行节能洗或自清洁程序清洁内部。

常见问题故障自我处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
洗碗机不通电	• 没有连接电源	• 确保电源线插头已经和插座正确连接好
洗碗机通电不启动	• 门没有关紧	• 确保门已紧闭
洗碗机排水不畅	• 排水管打结 • 过滤网阻塞 • 厨房下水道堵塞	• 检查排水管 • 检查过滤器系统 • 检查厨房下水管道确保排水畅通
内胆里有泡沫	• 洗碗粉使用不正确	• 为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机门放置20-30min让泡沫挥发掉。若内胆还有泡沫，可运行任意洗涤程序，直到泡沫清除为止 • 使用有效期内的洗碗粉
机器内胆有撞击声	• 喷臂可能被餐具卡住	• 暂停正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具
内胆内壁有水珠	• 属正常现象	• 程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥
餐具洗不干净	• 餐具摆放不正确 • 洗碗粉的量不够 • 餐具的摆放影响到喷臂的转动 • 过滤器堵塞或洗碗机太久不清洗	• 参考电子说明书“摆放餐具”说明 • 增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉 • 重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动 • 清洁过滤器，定期清洁洗碗机
餐具没有完全干燥	• 不正确的装载 • 餐具取出过早	• 按“摆放餐具”说明的摆放建议摆放餐具 • 程序运行完之后不要立即取出餐具。打开机门放出蒸气，等餐具不再烫手时再取出 • 程序无干燥功能，请选择其他程序
粉盒内有洗碗粉残留	• 洗涤程序选择不正确 • 光亮剂太少	• 增加光亮剂的用量，或重新装满光亮剂
	• 餐具阻碍了洗碗粉盒的打开 • 喷臂转动不顺畅 • 预冲洗程序投放洗碗粉不正确	• 重新正确的把碗碟装载到碗篮上 • 检查喷臂是否被餐具卡住不能转动 • 参考电子说明书“洗碗粉”说明


给测试机构的说明

请通过电子邮件联系我们获取实验的条件说明（如装载、洗涤剂 and 噪声测试配置等信息）。联系时请注明产品型号和MES码，您可在机器门的铭牌找到产品型号、机器侧面找到MES码。邮箱: dw_test_info_cn@midea.com




型号 V9 Pro (白)

洗碗机
快速入门指南

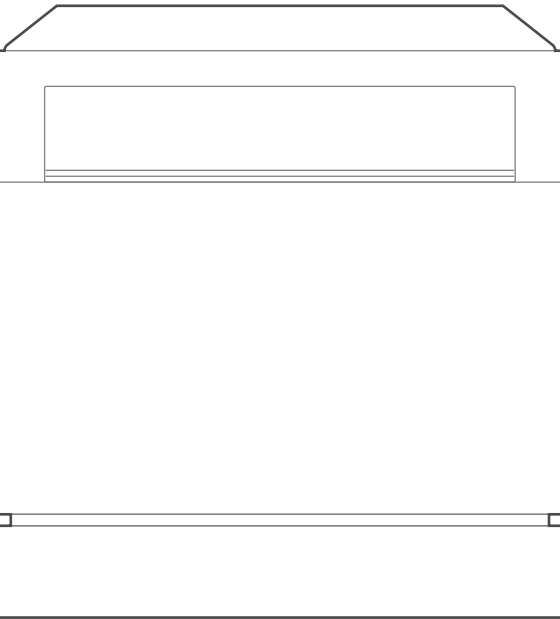

产品简介

部件展示

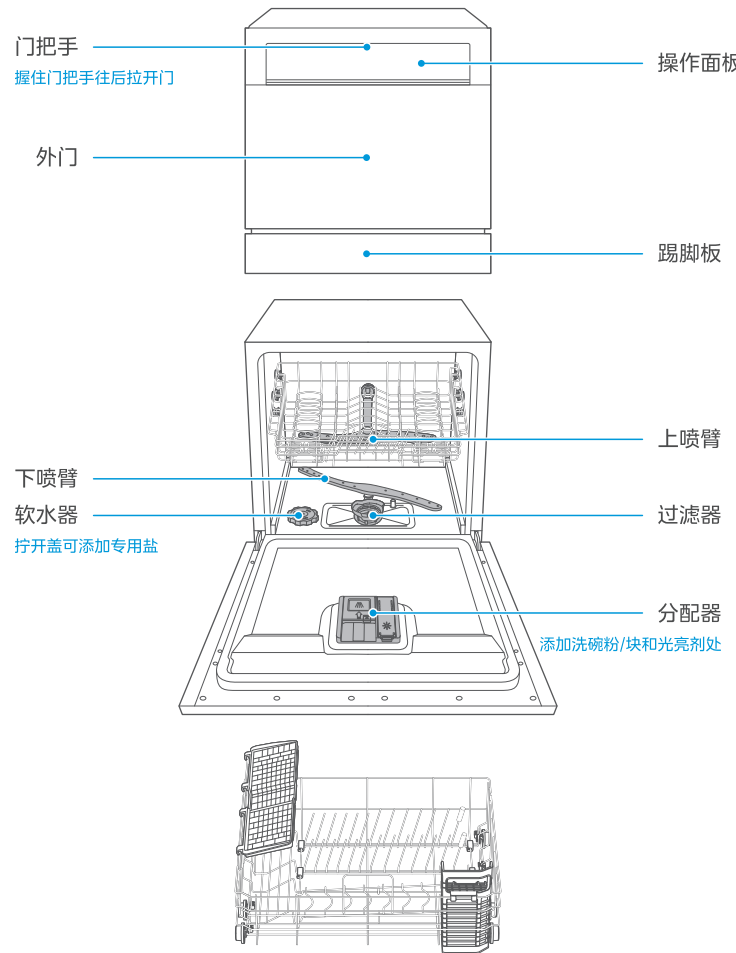


附件清单



产品使用

洗碗六步曲

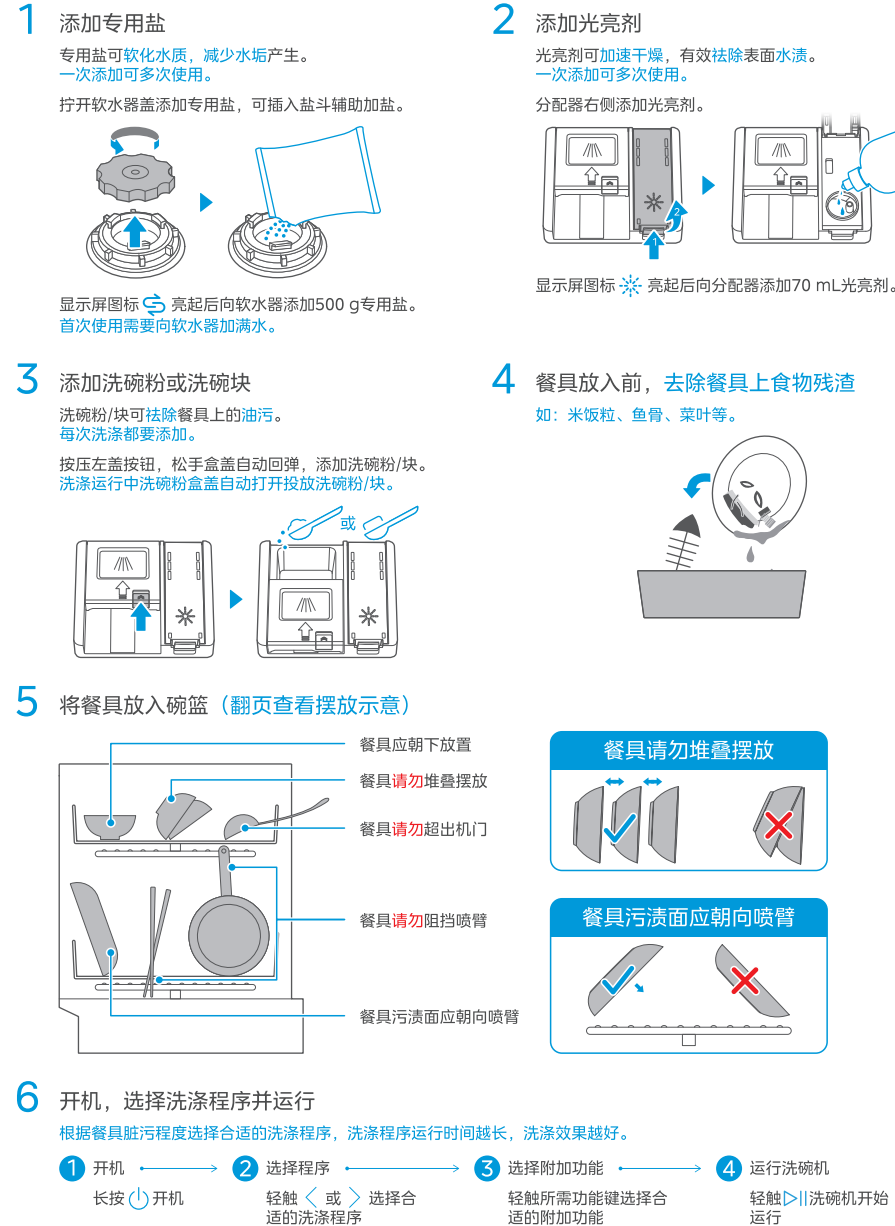

操作面板



1 烘干储存

- 烘干储存可有效去除异味，防霉防返潮等。
- **洗涤完后运行烘干储存**
先选择洗涤程序，然后轻触烘干储存键选择烘干储存功能，烘干储存键上图标常亮，显示屏显示工作时间，有4h、24h、72h和168h四种选择，最后轻触 程序开始运行。
- **单独运行烘干储存**
先选择烘干储存工作时间，然后长按烘干储存键3s立即运行烘干储存功能。

2 下层强洗

- 下层强洗可只对下碗篮餐具进行加强洗涤。
- 先选择洗涤程序，然后轻触下层强洗键选择下层强洗功能，下层强洗键上图标常亮，最后轻触 程序开始运行。

3 童锁

- 童锁可对按键进行锁定，避免误操作。
- 待机和运行状态下，长按童锁键3s开启童锁功能，显示屏图标 常亮。
童锁状态下，长按童锁键3s解除童锁功能，显示屏图标 熄灭。

4 加强漂洗

- 加强漂洗可更加有效清洁脏污餐具。
- 先选择洗涤程序，然后轻触加强漂洗键选择加强漂洗功能，加强漂洗键上指示灯1次或2次常亮，最后轻触 程序开始运行。

5 预约

- 预约可在设置好预约时间后，延时运行。
- 先选择洗涤程序，然后轻触预约键设置时间，显示屏显示时间（如： ），每次轻触增加1h，最长为24h，最后轻触 程序开始运行。

6 洗涤程序

- 一键洗烘适合轻污餐具需要洗涤烘干一步完成时。
- 标准洗适合饭后立即洗涤。
- 超强洗适合饭后数小时或油污重时。
- 节能洗适合饭后立即洗涤或想节水节电时。
- 蒸汽消毒适合手洗餐具需要烘干消毒时。
- 果蔬洗适合水果蔬菜洗涤。
- 火锅洗适合火锅后餐具。
- 云洗涤指在美的美居App中可选择多种洗涤程序（智能洗、快速洗、自清洁、预冲洗、消毒洗）。

7 启动/暂停

- 轻触 启动或暂停程序。

8 电源

- 长按 开机或关机。
- 运行结束后自动关机。

附加功能

下表打✓的表示程序可选择该功能，打✗表示程序不可选择该功能。

程序	功能	烘干储存	下层强洗	加强漂洗	预约
一键洗烘		✓	✓	✓	✓
标准洗		✓	✓	✓	✓
超强洗		✓	✓	✓	✓
节能洗		✓	✓	✓	✓
蒸汽消毒		✓	✗	✗	✓
果蔬洗		✗	✓	✓	✓
火锅洗		✓	✓	✓	✓
云洗涤（智能洗）		✓	✗	✗	✓
云洗涤（快速洗）		✗	✓	✗	✓
云洗涤（自清洁）		✓	✗	✓	✓
云洗涤（预冲洗）		✗	✓	✓	✓
云洗涤（消毒洗）		✓	✓	✓	✓

服务热线：400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇工业园
邮编：528311 | 网址：www.midea.com
产品执行标准：GB 4706.1-2005 | GB 4706.25-2008 | GB 38383-2019

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。