





美的燃气灶

JZT-QD52-S



部件展示

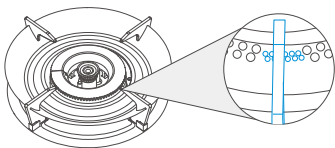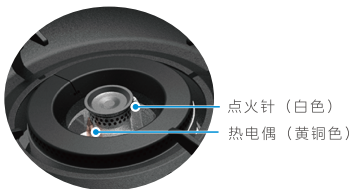

外环火盖放置说明：
外环火盖与分气盘放置
平稳无漏火，同时火盖
侧边四段小火孔分别对
准锅支架的四个支脚。

• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异，请以实物为准。

附件清单



内环火盖 X1



内环火盖 X1



外环火盖 X2



锅支架 X2



卡箍 X2



电池 X2

温馨提示

- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-QD52-S
燃气种类	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左:5.2kW/右:5.2kW
能效等级	1级
热效率 (%)	≥ 65
产品尺寸 (mm)	760×445×134
报废年限	8年 (售出当日起)
净重	详见包装箱明细栏


合格证

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

确定位置与开孔

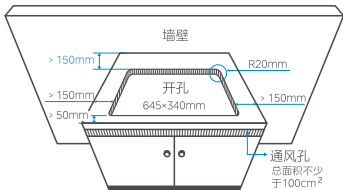


- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- 请位于灶具下部，设置总面积不少于100cm²的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于100cm；
- 灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于150mm。灶具上方应留有100cm以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面板承受力需达到80kg以上）。


可调底壳安装指引

- 底壳的上下左右均有可调翻边，安装师傅可根据用户家的实际开孔尺寸，调节合适的翻边尺寸；
- 底壳可调节的尺寸范围：
645*340~705*400


可调底壳的安装步骤

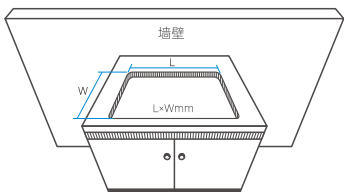

a | 测量实际开孔尺寸L、W；

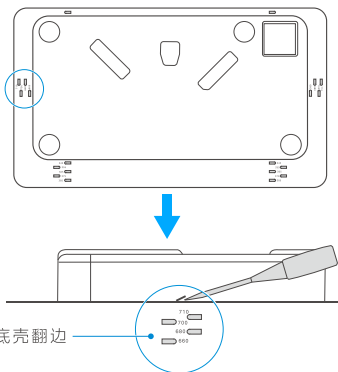


b | 根据实际开孔尺寸，用一字螺丝刀分别翘开底壳四周的翻边。

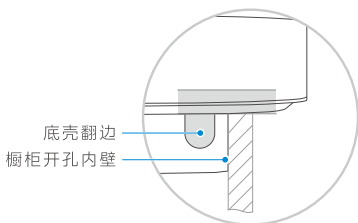

c | 翻边起限位作用，防止前后左右晃动。

电池安装

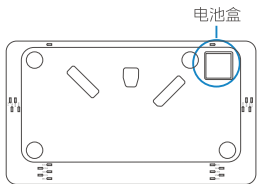

底壳示意图



1. 打开电池盒



2. 装入电池



3. 关闭电池盒


- 点火声音微弱时，请及时更换电池（1号），建议您使用大容量碱性电池，可以延长使用时间。

风门调节

注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员


风门调节板位置



- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

风门调节步骤

风门调节：当火焰状态不佳时，可通过调节风门调节板来调节火焰状态。

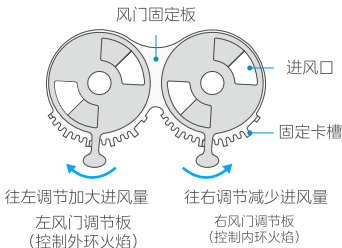


- 当火焰长且黄焰时，将风门调节板向左调节加大进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内
- 当火焰脱落火孔离焰时，将风门调节板向右调节减小进风量，待火焰燃烧达最佳状态时，将风门调节板固定在卡槽内

连接气源

⚠ 注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

A. 使用燃气胶管连接

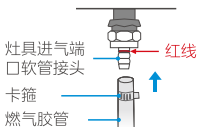

- 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

B. 使用金属软管连接

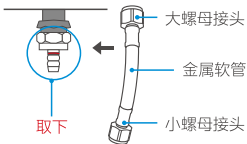

- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：



- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

操作指引


点火

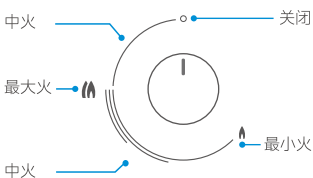打火使用前，请先安装好电池（1号）。




- 将左右旋钮置于  位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至  位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

熄火

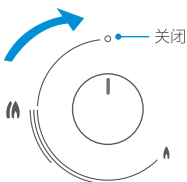

- 顺时针旋转回  位置，关闭气源。

调节火力

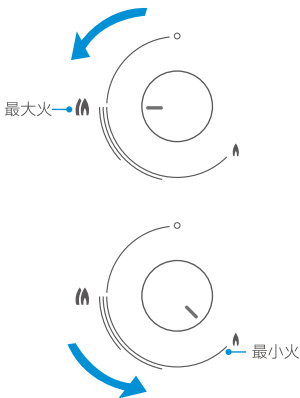

- 火力档位调节可参见上图。

温馨提示：


产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

定时功能

定时步骤

功能说明：灶具在烹饪时，可根据需要，开启定时功能，使燃气灶实现定时关气熄火，防止因灶具忘记关火而引起的能源浪费及干烧引起的不良事故。

a | 左灶点火（以左灶为例）

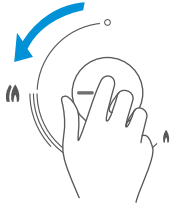


- 将左旋钮置于 0 位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至 🔥 位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

b | 进入定时设置界面



- 轻触 ∨ 或 ∧ 点亮屏幕，长按 ∨ 或 ∧ 2秒以上，进入定时设置界面，显示屏默认显示：“00”并闪烁。

c | 设置定时时间

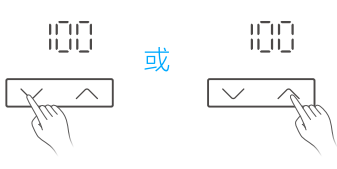

- 短按 ∨ 或 ∧ 设置定时时间，∨ 键的递减时长为1分钟，∧ 键的递增的时长为1分钟。
- 长按 ∨ 或 ∧ 2秒以上，可以快速递减或递增设置时间。
- 最小设置定时时间1分钟，最大设置定时时间180分钟。
- 设置完时间后，显示屏闪烁5秒后默认确认，开始定时。（5秒内无按键操作）

• | 温馨提示

定时运行过程中15秒内无按键操作，自动进入熄屏保护状态，所有显示熄灭。熄屏保护状态下，短触任意按键，显示屏点亮，显示当前剩余定时时间，15秒后再次进入熄屏模式。


d | 定时结束



- 定时最后30秒，屏幕自动点亮，蜂鸣提示。


- 请及时将旋钮旋至关闭位置。

取消定时

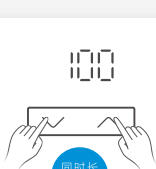

- 定时状态下，同时长按 ∨ ∧ 键3秒，取消定时，显示屏熄灭，进入待机状态。
- 注：若在定时过程中手动关火或熄火，会自动关闭燃气，定时显示在30秒后自动断电。

防干烧传感器



- 防干烧炉头的锅支架上不放锅具的情况下，大火燃烧几分钟后，灶具会切断气源关火，防止火灾等安全事故的发生。若立即进行重新点火，则不能点火成功，待干烧保护恢复后（20秒左右）才能正常点火。
- 请确保锅底和防干烧传感器有效接触，否则干烧保护功能将不能可靠启动；该功能一般在锅具烧干后几分钟内启动。干烧保护后，若立即进行重新点火，则不能点火成功，待干烧保护恢复后（20秒左右）才能正常点火。
- 非正常烹饪操作会导致传感器探测到温度超过干烧保护启动温度并发生断火，此情况属正常现象，用户需重新点火完成烹饪。
- 如防干烧传感器粘有油污等，请及时清理；清理维护过程中，需避免用力过大造成防干烧传感器永久性倾斜不能复位。
- 使用炉头干烧保护功能时，请采用锅底直径不小于100mm的不锈钢或铁质平底锅，请勿使用尖底锅，否则，容易碰坏防干烧传感器，从而使该炉头不能正常工作。
- 如果锅底和防干烧传感器没有有效接触，就不能准确地检测到锅内的温度变化，使用过程中可能出现断火等现象。

锅具选择

打火使用前，请先安装好电池（2节1号）。

防干烧功能适用锅具

金属锅
(铝锅、
铸铁锅、
不锈钢锅)

平底锅






尖底锅



- 尖底锅：直径小于100mm。

低电量提醒功能

- 当设定定时功能时，出现  图标，此时不能进行定时操作，建议尽快更换电池；
- 当按压点火时，出现  图标，表示电量过低，定时功能无法使用，且点火相对微弱，建议及时更换电池。

(注意：当电量过低时，低电量  提示失效，此时点火非常微弱，请立即更换电池，建议更换高容量碱性电池，可以延长使用时间。)


使用技巧

烟灶联动


功能说明：通过射频模块，实现灶具点火烟机自动开启，灶具关火烟机自动关闭。

- 在对应联动烟机启动联动配对功能后，将灶具点火，则可进入烟灶自动进行配对搜索。（若您更换联动灶具，请跟专业安装人员说明，重新配对）

表面清洁

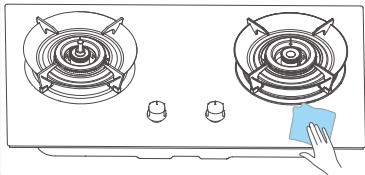


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

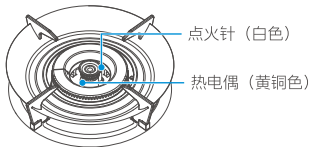

- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

火盖清洁


a | 向上取下内环火盖和外环火盖，用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

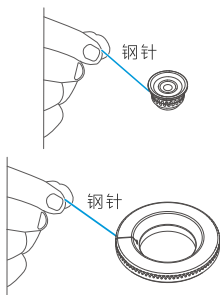


b | 将火孔中的污物和积碳刷干净。



c | 污物和积碳刷干净后，用清水冲洗。

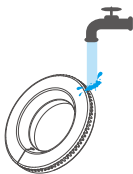

d | 洗净后用抹布擦干放置干燥后再使用。



• | 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

常见问题

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
点不着火或点火声音频率降低	<ul style="list-style-type: none">• 电池没有电（方向不正确）或电池低电量• 燃气管内混有空气• 点火针头部或内外环火盖火孔被积垢堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 更换电池（调整电池方向），待灶具冷却后进行，防止烫伤• 反复点火可排除管内空气，如三次点火未能点着火（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修• 关闭气源擦拭清洁点火针或用钢针疏通内外环火盖火孔
闻到煤气味（漏气）	<ul style="list-style-type: none">• 燃气灶具及气源总阀未关闭• 燃气泄漏• 燃气胶管，如已老化、裂纹• 各连接处未连接好	<ul style="list-style-type: none">• 关闭燃气灶具及气源总阀• 在燃气泄漏并处理完毕前，不可点火或开关电器设备不可插拔各种电源插头，不要在现场使用手机，否则明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管• 正确连接好燃气管
火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声	<ul style="list-style-type: none">• 内外环火盖没有放好• 气源总阀未打开或燃气用完• 燃气胶管弯折或压扁无法送气	<ul style="list-style-type: none">• 检查并确认火盖放置平稳，待灶具冷却后进行，防止烫伤• 打开气源总阀或更换燃气• 展直或更换胶管
火焰发黄	<ul style="list-style-type: none">• 液化气快用完• 内外环火盖的火孔被堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气• 正确清理内外环火盖的火孔
火焰发红	<ul style="list-style-type: none">• 空气湿度大，油烟大	<ul style="list-style-type: none">• 属正常现象
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	<ul style="list-style-type: none">• 风门板未调整好• 炉头火焰口堵塞• 火盖没有套入炉头• 喷嘴堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 调整风门板• 清理炉头火焰口• 火盖套入炉头• 清理喷嘴
燃气灶关火时有很大的响声	<ul style="list-style-type: none">• 关火操作速度过快• 气源压力不稳定• 风门调节不当	<ul style="list-style-type: none">• 关闭时缓慢关闭• 联系燃气公司上门查看• 致电400-8899-315报修

温馨提示

其它无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

常见问题

包修政策

- 具体包修政策请在“美的官网”微信公众号上查询。