

说明书			
制作	陈丽琳	型号	MY-E5830G 6930G
编码	16161100006366	货号	
印刷要求	210*145mm、20页 80g双胶纸、双色印刷、钉装		
变更记录	A: 20250328 B: 20250410修改		



供应商需自行改成自己的简称首字母



文件里的蓝均为QS蓝  
注意控制好颜色


本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

型号 MY-E5830G/E6930G

# 电压力锅

## 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管  
说明书图示仅供参考，具体以实物为准  
更多使用指引请扫描机身二维码，查看电子说明书

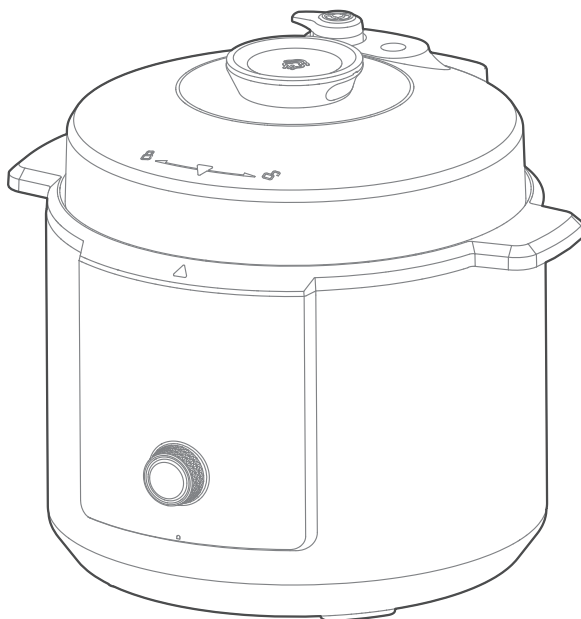

购买美的小家电365天内出现产品故障  
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

# 目录

安全提示 .....	01
产品简介 .....	04
部件展示 .....	04
配件清单 .....	04
操作面板 .....	05
开合盖指引 .....	06

产品安装/清洁 .....	07
密封圈清洁 .....	07
上盖/储水盒清洁 .....	07
煲体、内锅清洁 .....	07

功能介绍 .....	08
各功能烹饪步骤 .....	08
预约功能介绍 .....	12
保温功能介绍 .....	13
取消功能介绍 .....	13
排气功能介绍 .....	13

服务指南 .....	14
产品参数 .....	14
故障代码解决方法 .....	14
异常现象解决方法 .....	14
食品接触清单 .....	15
环保清单 .....	16
365天只换不修 .....	17

# 安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告错误使用时可能导致事故发生。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

## 安全注意事项

- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 严禁机身浸水；严禁将器具浸入水中或淋水。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 勿用器具做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（白菜、紫菜）或带状食物（海带），碎片状食物（玉米渣），以免引起事故或造成产品损坏。
- 请勿向产品缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品，以免触电、受伤。
- 请勿将金属制品置于内锅与煲体间隙中，以免金属制品熔融引起烫伤、起火。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 请勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。如密封圈变形、破损或内锅变形请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 严禁加热时使用其他锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。
- 内锅不得放在其他器具上加热。本产品标配的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。
- 此产品只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
- 请定期检查排气口和浮子，确保没有被阻塞。
- 请确保内锅底部和外锅之间没有金属类的异物，以免造成火灾。
- 烹饪前，先清除内锅与线圈盘（或热盘）之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路；务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 产品使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩、活动盖板（如有）等是否安装到位，以免引起事故。
- 必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。因此请定期清洁排气阀、密封圈、破泡器（如有）、盖板（如有）、防堵罩等及放置的台面。
- 通电使用前，请移除内锅防护纸（如有），以免影响电压力锅正常使用。
- 烹饪过程中请勿移动产品，以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出；或导致碰到操作按键引起产品停止工作。
- 请勿在排气阀或破泡器上添加任何重物或以其他物体替代排气阀使用。
- 烹饪过程中排气阀可能排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口或破泡器，以免烫伤。烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口或破泡器。

# 安全提示

## 安全注意事项

- 烹饪过程中，由于内部压力作用，上盖会上移稍许，上盖和煲体的间隙会稍变大，是正常现象，不影响使用。
- 烹饪过程中，勿打开锅盖。烹饪完毕，直到压力充分释放后，浮子落下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 表面在使用过程中会变烫，严禁用手触摸；使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 烹饪过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。
- 烹饪过程中有“蹦蹦”声属正常现象。
- 直到压力充分释放后，才允许打开容器。烹饪完毕，浮子 / 安全眼 / 浮子顶杆落下或控制面板“可开盖”灯亮起，可认为压力充分释放，方可开盖，切勿强行开盖。
- 煮粥类或者各种豆类应让产品自然冷却，达到无压，勿手动排气。
- 使用完请勿立刻煮下一锅，应等待 15 分钟以上，待煲体冷却至室温。
- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免刮伤内锅。
- 产品仅限于室内使用；且与其它厨房电器的最佳距离为 30cm 以上。
- 产品正常工作的海拔高度范围：0~2000 米。
- 产品不要放在不平稳、潮湿或靠近其它火源、热源（如炉具）的地方。以免意外引燃引起火灾，或产品损坏。
- 请使用 220V~ 50Hz 的交流电源插座。如使用非 220V~ 50Hz 民用电或专用电源，可能会引起火灾或触电；使用劣质排插转接存在起火风险。
- 请使用美的专用电源线。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。
- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感应到电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
- 搬移产品时，请提锅体提手（如有）。切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品；请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。
- 使用煮饭和蛋糕功能时（如有），请使用铝锅。
- 请到美的指定的维修网点维修或更换零件，在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

# 安全提示

## 安全注意事项

- 对于使用电磁加热技术的产品，为避免电磁场影响，装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者，在使用此类产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。
- 使用过程中，请将电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好，以免造成火灾、触电或短路。
- 如当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 人员离开现场时，请将电源关断。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，切断电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应电源线施加拉力。
- 不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 电器清洁、保养等维护项目，应由专业人事执行，清洁保养维护前应从插座上拔下插头或通过其他等效方式切断电源，并等待电器冷却至室温。
- 该产品建议与普通生活垃圾分开处理。在其使用寿命结束时，建议适当地送到指定回收点或由专业人士回收处理。
- 对于产品进行不当利用或者随意处置可能会对环境和人体健康造成影响。
- 在清洗器具前必须取掉连接器，并且再次使用器具前必须把器具输入插口擦干。
- 必须与配套的连接器的使用。
- 避免液体溢出至连接器。
- 错误使用可能引起的潜在伤害。
- 在使用完毕后加热元件表面仍有余热。
- 注意工作时的高温表面。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
  - 农场住所；
  - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  - 仅提供床位和早餐的类似环境。

# 产品简介

本说明书图示仅供参考，请以实物为准

## 部件展示

可拆卸部件（使用前，请先清洗）

排气阀

浮子

排气按键

把手

### 内锅使用小贴士：

铝锅：具有不粘涂层，适用于烹饪米饭、软食材、易粘食物；

不锈钢锅（精钢厚釜）：具有耐磨耐刮特性，适用于煲汤或烹饪带骨头等硬质食材。

内锅2

上盖

密封圈

浮子

防堵罩

内锅1

外锅

操作面板

外壳

旋钮

电源线

底座

## 配件清单



饭勺1个



汤勺1个



量杯1个



储水盒1个

# 产品简介

## 操作面板


使用  
前

### 显示屏幕

显示烹饪或预约所剩时长  
如剩余30分钟



预约键  
预约烹饪完成  
时长

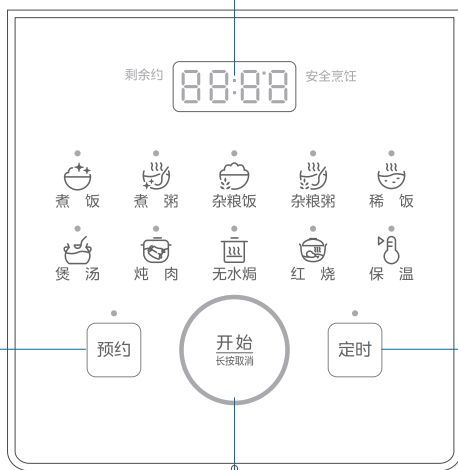

定时键

### 旋钮和开始/长按取消键

旋转可选择功能，调节烹饪或预约时长  
按压是开始或长按取消按键

### 休眠状态

压力锅在无操作五分钟后进入休眠状态，  
显示“-”，按任意键可退出休眠状态




### 小贴士

**智能倒计时：**因环境和份量差异，烹饪前期显示预估时间，倒计时会出现停止或跳动情况（如5分钟跳变一次），烹饪后期显示准确时间，倒计时1分钟跳变一次。


# 开合盖指引

## 认识对位标识

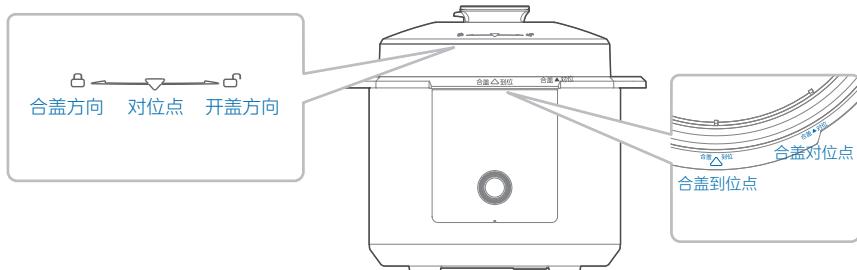

## 开盖


逆时针旋转锅盖，往开盖方向↺大概转动30度，然后拿起锅盖即可开盖

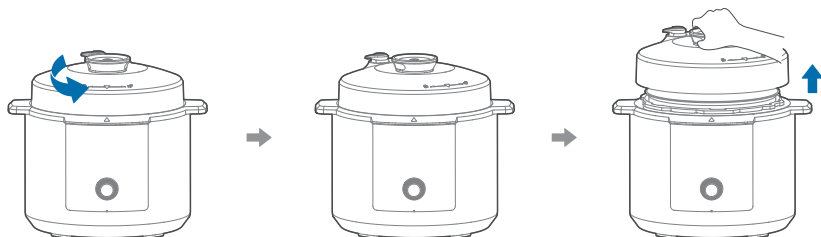

## 合盖

1 拿起锅盖，使对位点▽与合盖对位点▲合盖▲对齐，垂直放下

2 顺时针旋转锅盖，至对位点▽与合盖到点▲合盖▲到位，即合盖到位

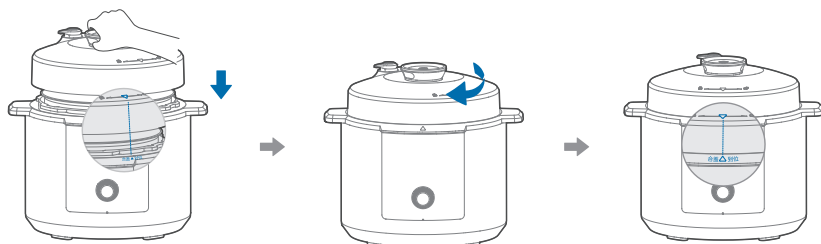


# 产品安装/清洁


⚠ 注意清洁时确保电压力锅断电!

## 密封圈清洁

1 将密封圈从锅盖取出，清洗擦干

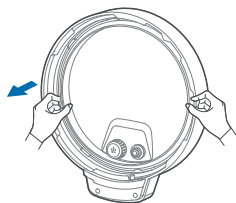


2 将密封圈的四个卡扣 A，对准锅盖的四个缺口 B 卡入，安装到位

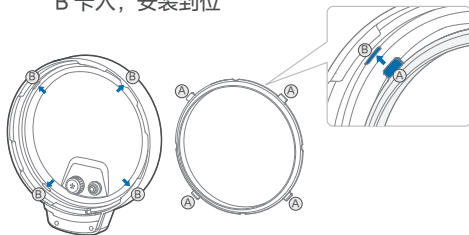


## 上盖清洁

清洗上盖时，排气阀可视情况拆下清洗，擦干后安装到位

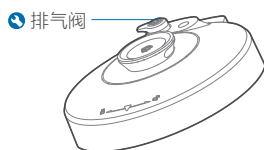

## 储水盒清洁

将产品背后的储水盒水平拉出，清洗擦干后，重新安装到位

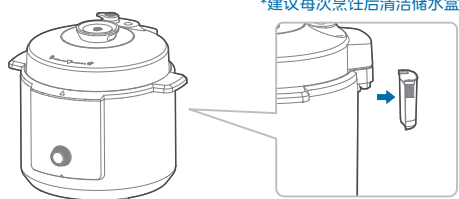

## 煲体、内锅清洁

### 清洁煲体

用干净的软布擦拭煲体




### 清洁内锅

用软布擦拭内锅  
清洗完成后擦干内锅表面



### 温馨提示

内锅请勿摔落或碰撞坚硬物体，  
以免损坏或变形影响使用

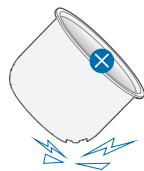


● 温馨提示：  
内外锅和发热盘上的水、饭粒、杂物等需清理干净；  
请勿使用钢丝球等硬物清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。


# 功能介绍

## 煲汤烹饪步骤

- 1 备汤料（如排骨、玉米、胡萝卜）洗净，切块放入内锅

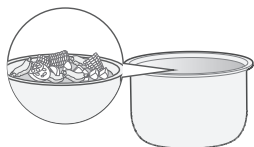


- 2 加水不超过最高水位线

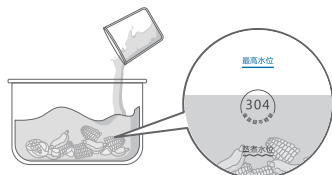

- 3 擦去内锅外表面水滴和异物，内锅放入煲体




- 4 合好上盖，接通电源

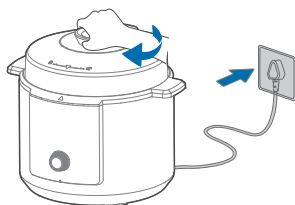

- 5 旋转旋钮选择“煲汤”功能，相应指示灯亮起



- 6 **【可选步骤】**按【定时】键后，旋转旋钮可调节烹饪时间

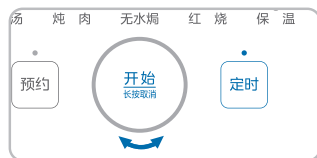

- 7 按【开始】键进入烹饪状态



- 8 当听到音乐提示音，烹饪完成，自动进入保温状态，显示“0h”



# 功能介绍

## 煮饭烹饪步骤

### 1 量米、洗米

用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米


### 2 加水

参照米饭水位线加水（右图以烹饪4杯米为例），不超过内锅最大水位线，否则可能导致溢出

### 3 烹饪

合好上盖，旋转旋钮选择“煮饭”功能，按【定时】键后，旋转旋钮可调节烹饪时间，再按【开始】键音乐声响起进入烹饪状态

4杯米对应内胆米饭水位线4

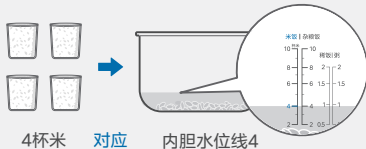

### 小贴士

淘米建议淘洗二次，去除杂质同时能保留大米营养物质。将锅内的米搅拌均匀并平铺于锅内，便于受热均匀。

## 煮粥烹饪步骤

### 1 量米、洗米

用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米


### 2 加水

参照粥水位线加水（右图以烹饪1杯米为例），不超过内锅最大水位线，否则可能导致溢出

### 3 烹饪

合好上盖，旋转旋钮选择“煮粥”功能，按【定时】键后，旋转旋钮可调节烹饪时间，再按【开始】键音乐声响起进入烹饪状态

1杯米对应内胆粥水位线1

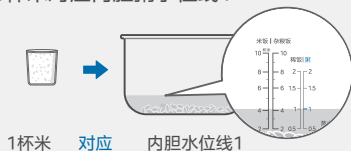

# 功能介绍

## 杂粮饭/杂粮粥烹饪步骤

### 1 备料

用产品附带的量杯量米，淘洗干净杂粮

### 2 加水

加适量水，不超过内锅最大水位线，否则可能导致溢出

### 3 烹饪

合好上盖，旋转旋钮选择“杂粮饭/杂粮粥”功能，按【定时】键后，旋转旋钮可调节烹饪时间，再按【开始】键音乐声响起进入烹饪状态



## 稀饭烹饪步骤

### 1 量米、洗米


用产品附带的量杯量米，淘洗干净大米

### 2 加水

参照稀饭水位线加水（右图以烹饪1杯米为例），不超过内锅最大水位线，否则可能导致溢出

### 3 烹饪

合好上盖，旋转旋钮选择“稀饭”功能，按【定时】键后，旋转旋钮可调节烹饪时间，再按【开始】键音乐声响起进入烹饪状态

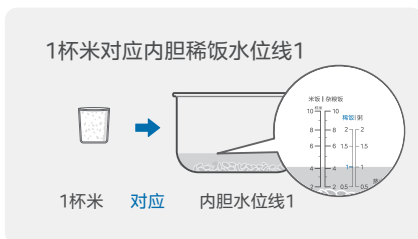


## 炖肉烹饪步骤

### 1 备料

备料、洗净，切块放入内锅

### 2 加水

加适量水，水不超过最大刻度线

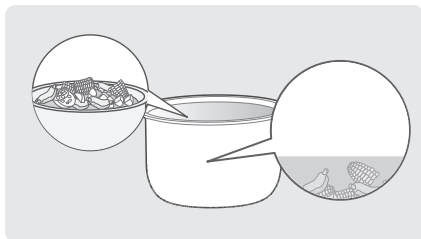

# 功能介绍

## 炖肉烹饪步骤

### 3 烹饪

合好上盖，旋转旋钮选择“炖肉”功能，按【定时】键后，旋转旋钮可调节烹饪时间，再按【开始】键音乐声响起进入烹饪状态

## 无水焗烹饪步骤

### 1 备料


将食材（如鸡翅、整只鸡、排骨）洗干净，沥干水分，加入辅料和调料拌匀

### 2 入锅

在锅内倒一些油，用刷子把锅的侧面和底部都涂抹上一层油；在锅底放一层姜片垫底，再将食材均匀放在姜片上

### 3 烹饪

合好上盖，旋转旋钮选择“无水焗”功能，按【定时】键后，旋转旋钮可调节烹饪时间，再按【开始】键音乐声响起进入烹饪状态

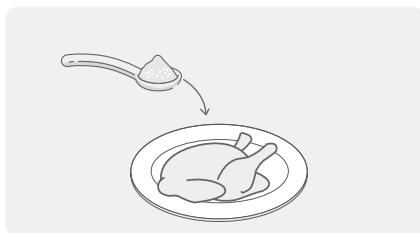

#### 小贴士

建议排骨、鸡翅腌制30分钟以上，整只鸡腌制3小时以上

## 红烧烹饪步骤

### 1 备料


备料、洗净，切块放入内锅

### 2 加水

加适量水，水不超过最大刻度线

### 3 烹饪


合好上盖，旋转旋钮选择“红烧”功能，按【定时】键后，旋转旋钮可调节烹饪时间，再按【开始】键音乐声响起进入烹饪状态

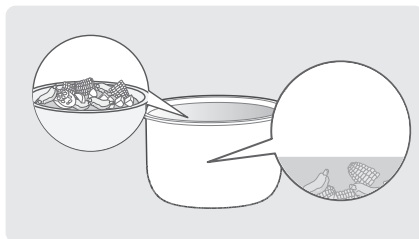

# 功能介绍

## 预约功能介绍 预约设置时长为烹饪完成倒计时

- 1 旋转旋钮选择所需的功能，如“煮粥”、“煲汤”
- 2 按【预约】键，显示屏上的时间开始闪烁
- 3 旋转旋钮调节预约时长
- 4 再按【开始】键进入预约烹饪状态

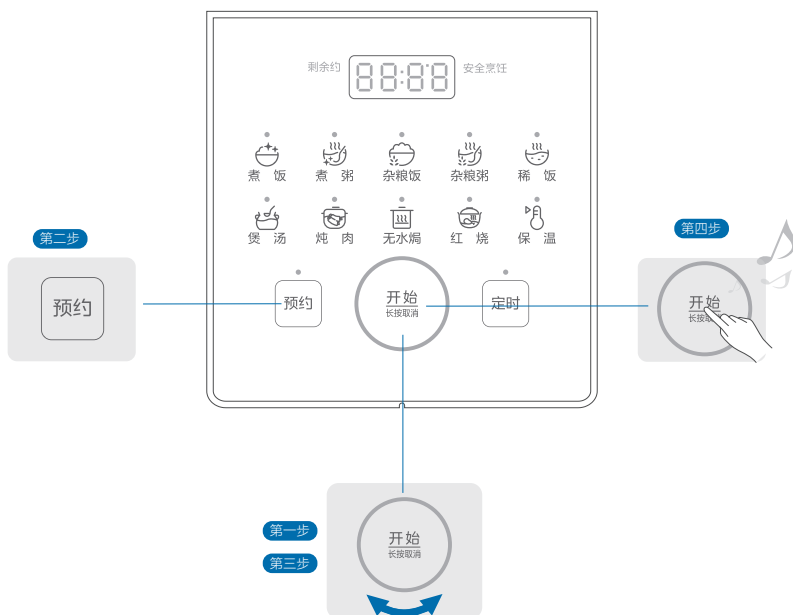

注：保温功能不可预约。

# 功能介绍

## 保温功能介绍

- 烹饪结束自动进入保温状态
- 待机状态下，旋转旋钮选择“保温”功能进入保温状态，显示“0h”，保温灯亮




### 小贴士

“0h”表示保温时长不足1小时，保温1小时后显示“1h”，2小时后显示“2h”，以此类推

## 取消功能介绍


- 烹饪过程中，需要切换或取消当前功能，可长按旋钮，重新选择

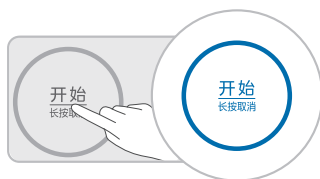

## 排气功能介绍

非流体食物如“煮饭、炖肉”可排气；煮粥、煲汤等流质食物不可用手动排气，有溢出风险

烹饪完成，可按把手上的排气按键快速排气；浮子落下，即可开盖

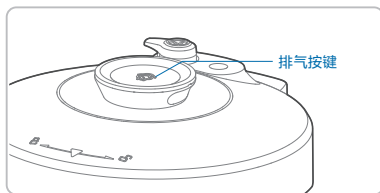

# 服务指南

## 产品参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率	额定容量	工作压力	能效测试
MY-E5830G	220V~50Hz	1300W	5.0L	112kPa	煲汤挡位、铝内锅
MY-E6930G	220V~50Hz	1300W	6.0L	112kPa	煲汤挡位、铝内锅

## 故障代码解决方法

指示灯状态	异常显示	可能的原因	处理方法
常亮	E1	底部传感器开路	拨下电源插头后重新通电仍报故障，请送当地售后服务维修
	E2	底部传感器短路	
	E8	压力开关故障	
	EU	通信异常	

当显示屏出现故障代码时，可根据以上列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

全国服务热线  
400-8899-315

## 异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	应对措施
不能合盖	密封圈没有装配到位	安装密封圈到位后再合盖
	不在开盖位置	拿起锅盖，使对位点对准开盖位置
	把手卡死	送维修点检修
不能开盖	锅内有压力，浮子未落下	待锅盖上的浮子落下
	浮子卡死	轻拍锅盖，用尖细物将浮子往下轻压，若无效果送维修点
锅盖漏气	锅盖密封圈破损	更换锅盖密封圈
	锅盖密封圈上粘有异物	清洁锅盖密封圈
	浮子密封垫破损	送维修点更换浮子密封垫
	浮子密封垫粘有异物	清洁浮子密封垫
	未装浮子组件	装浮子组件
工作状态时发热盘不加热	合盖不到位	重新合盖
	发热盘故障	送维修点检修
	电路故障	送维修点检修

# 服务指南

## 食品接触用 本产品与食品接触材料均符合GB4806.1系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
防堵罩座、防堵罩、 轻型弹簧垫圈、螺钉、内锅	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9	SUS304
自锁销	不锈钢Y12Cr18Ni9	GB4806.9	SUS303
锅盖	不锈钢10Cr17	GB4806.9	SUS430
饭勺、汤勺、量杯	PP	GB4806.7	/
内锅	铝合金/带印刷油墨（间接油墨） 的聚四氟乙烯涂层	GB4806.9 GB4806.10 GB4806.14	涂层使用温度 不超过250℃
排气阀顶锥、排气阀芯密封垫、 浮子密封垫、浮子座密封垫、 密封圈、密封垫	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11	硅橡胶
排气阀芯、防堵罩、浮子、 浮子座	铝合金	GB4806.9	不得接触酸性食物
铝合金(wt.%):Si ≤ 0.6, Fe ≤ 0.7, Cu ≤ 0.3, Mn ≤ 1.5, Mg ≤ 0.9, Zn ≤ 0.25, Cr ≤ 0.1			
注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！			

# 服务指南

## 环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

### 产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位 (年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

### ▲ 注意

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1、GB4706.19、GB4706.14、Q/MD 007

# 365天只换不修

## 服务内容

自产品交付用户365天内，正常使用情况下产品发生故障，凭有效购机凭证可享受免费换新机服务。

## 有效凭证

有效发票、美的服务电子包修凭证、电商平台购买签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、收据等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天只换不修时间。

## 凡属下列情况之一的，不属只换不修范围

- 1、非产品故障不享受只换不修服务权益；
- 2、样机/赠品/优惠品，不享受只换不修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、用户保管不当、使用不当、清洗不当，误用、滥用导致的故障或人为损坏等，不享受只换不修服务权益；
- 4、非美的授权机构或人员维修、保养、清洗导致的故障、损坏等，不享受只换不修服务权益；
- 5、非个人或家庭用户（商用用户）不享受本次服务政策；
- 6、净化器、加湿器、加湿净化一体机以及带滤网的风扇机型，其内部的湿帘、滤网属于产品耗材，耗材保修期为30天，不享受此服务政策。

## 只换不修原则

- 1、优先提供同型号产品；
- 2、同型号若价格上浮，无需补偿差价；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品；

## 美的小家电 [365天只换不修]

- ☑ **售后无忧** 产品故障 365天包换新机
- ☑ **足不出户** 2小时\*快速在线鉴定
- ☑ **极速换货** 1天\*内发新机 3天内收新机

\*2小时：指平均2个工作时 \*1天：指1个工作日



微信公众号入口



微信小程序入口



# 产品保修卡

## 产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

**全国服务热线：400-8899-315**

本产品仅适用家庭使用，实行整机包修一年。包修日期自向用户交付产品或提供服务完结日起计算；安装品类以首次安装完成日起计算。

## 凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
- 2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡）等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。  
不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**服务热线：400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

