

# 产品简介



a 洗涤剂盒 | b 控制面板 | c 洗衣机门

d 过滤器门

# 附件清单



进水管组件 X1



隔音条 X4



运输螺栓孔塞 X4



说明书 X1

# 规格及技术参数


## 本机规格及参数

整机型号	MG10V56T
额定电源	220V~/50Hz
排水方式	上排水
使用水压	0.03-1MPa
能效等级	1级
额定容量	10.0kg
额定功率	1800W
洗涤/脱水噪音(声功率级)	48/69 dB(A)
外形尺寸(WXD1XH)	595X585X850mm
最大外形尺寸(WXD2XH)	595X610X850mm
机器净重	63kg


## 备注

- 1.本机除菌除螨测试程序为“除菌洗”程序；
- 2.为保证机器正常使用，机器正面需预留900mm以上的使用空间距离；
- 3.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：


## 正视图

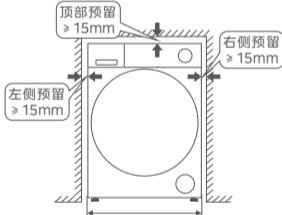

## 侧视图

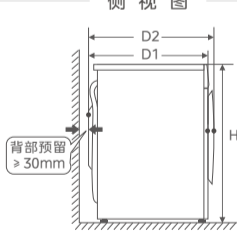

## 顶视图



•测量点

## 能效及噪音入口

此机型能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转，其他参数为系统默认，不调节；能效测试时，排水管安装请确保将排水管正确连接到地漏中，以确保排水系统正常运行；噪音测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转，其他参数为系统默认，不调节。

## •温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

# 快速入门

## a | 投放衣物



## ⓘ | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

## b | 关闭机门



听到“咔哒”声表示机门已经关好

## c | 投放洗涤剂、柔顺剂



① 拉出洗涤剂盒

② 根据图示添加消毒剂、洗衣液、柔顺剂

### ⓘ 注意

- 若使用洗衣凝珠，请直接将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞。

## d | 打开电源



长按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

## e | 选择洗衣程序



转动旋钮，选择洗衣程序

## f | 设置功能参数



设置功能参数

## g | 启动



按此键启动，开始洗衣

\*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

## h | 洗衣结束



洗衣结束会有声音提示，屏幕显示 End，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

# 洗涤注意事项


a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤



b | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出




c | 请将不同材质的衣物、易褪色、易掉毛的衣物分开洗涤

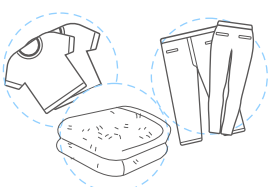

d | 污渍久置后会很难洗净，请于洗涤前对衣物袖口、领口等其他脏污处进行预处理，如在脏污处倒少量溶有洗涤剂的水，有助于去除污渍




e | 请将衣物拉链拉上、钩形扣扣好并系好系带，以确保这些物品不会刮破其它衣物

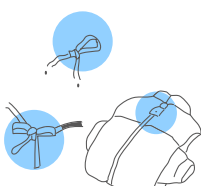

f | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤



g | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤

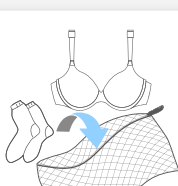

# 程序功能介绍



## 电源开关

长按对洗衣机进行开关，有开机提示音并且功能键全部亮起后，表示进入待机状态。



长按添衣

## 启动 / 暂停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，

按此键会暂停工作。

长按3秒，启用中途添衣功能：

- 1.等待直到内筒停止旋转；
- 2.门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"的解锁声时才是安全开门状态)；
- 3.添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

### 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。

## FCS

### 快净

部分洗涤程序可添加快净功能，有效缩短洗衣时间，满足洁净要求。再次按下快净功能键即可取消此功能。

## 漂洗(次)

连续轻触此键可调节所选程序漂洗的次数。

## 脱水(分)

连续轻触此键可调节所选程序脱水的时间。

## 温度(℃)

连续轻触此键可以选择洗涤时加热温度，选中后屏幕显示温度。



## 预约

(漂洗+脱水)

选择好程序并调节好参数后，连续轻触“漂洗”及“脱水”按键可选择预约时间，选择好预约时间后，轻触“▶||”完成预约。预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示程序剩余时间。

## 转速

(漂洗+温度)

连续轻按“漂洗”及“温度”按键可根据需要调节所选程序脱水时的转速。



## 长按童锁

长按3秒[温度]按键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

### 注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用。

# 特色功能介绍

## 自动称重

开机后在进水前，机器旋转进行干布称重，洗衣机将根据自动称重的数据设定水量等。

## 断电记忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

## 程序记忆

此功能可以记录最近一次使用的程序及参数，作为下次开机的默认选项，解决您重复调节的烦恼。如需关闭此功能，可以在关机后立即长按“启动/暂停”键。

## 筒灯

机器通电状态下开机或转动旋钮会点亮筒灯，洗衣机运行过程中按任意按键或转动旋钮会点亮筒灯。

## 消泡

为防止洗衣粉/洗衣液过多导致泡沫在脱水阶段甩出，软件设有泡沫感知检测功能。当感知到泡沫时，机器进入静置状态或缓慢转动、进水除泡；洗涤阶段少量泡沫溢出，请擦除清洁避免腐蚀洗衣机。

## 自动水位

洗衣机配置衣物量称重算法，根据检测结果自动设定水位，一般无需调整水位；滚筒是利用摔打和衣物摩擦的方式进行洗涤，用水量远小于波轮但不影响洗净效果。

## Ub脱水不平衡感知

在高速脱水前，洗衣机会通过约100rpm/min的转速进行衣物偏心检测。

1. 偏心检测是避免衣物偏心过大，在脱水离心力作用下导致机器剧烈晃动或者移位，保护洗衣机；
2. 当检测到偏心大时，洗衣机会通过低速转动内筒，使衣物重新平衡分布；
3. 当多次分布后仍无法达到平衡时，机器会提示“Ub”，请将衣物取出抖散或拧掉部分水分后重新放入，按▶||键重新运行。

# 显示图标介绍

图标	功能	LED	
	童锁	1:30	剩余时间
	门锁	2H	预约时间
FCS	快净	E30	异常代码
	预约	End	洗衣结束

# 程序介绍

## 混合洗

适用于洗涤棉织物/化纤/混纺类型等织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。

## 快洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且并无明显污渍的衣物；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

## 精华洗

高温蒸汽舒缓衣物纤维，绵密泡沫加快净节拍提升洗净效果，适用于需要快速洗净的棉麻、混纺、运动服等；为保证洗涤效果，建议衣物重量不超过5kg。

## 顽渍洗

针对部分难以处理的顽渍，以较高水温辅助较长的洗涤时间去进行洗涤，为了达到更好的洗涤效果，建议可以预处理后使用，衣物重量不超过5kg。

## 除菌洗

此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒；为保证除菌效果，建议衣物重量不超过5kg。

## 羊毛

为了保护羊毛纤维避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

### ① 注意

- 为了达到最佳洗涤效果，衣物重量请勿超过2kg；
- 洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒。



WOOLMARK  
WOOL CARE

本机的羊毛洗程序已获得 The Woolmark Company 的测试和批准，该洗涤程序适用于可机洗的羊毛产品。该羊毛产品需根据衣物护理标签及本洗衣机羊毛洗涤程序说明进行洗涤。授权编号：M1906

## 羽绒服

适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等；为了达到最佳洗涤效果，建议衣物重量不超过2kg。

## 单脱水

长按“脱水”按键可启动单脱水程序，适用于需要单脱水的衣物。

## 筒自洁

该程序默认高温清洁洗衣内筒。可通过同时轻触“温度”按键将水温调节为冷水。

### ① 注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

# 洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能节水，洗衣前可参考如下洗涤剂、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

 内筒容量	 <1/3筒	 <1/2筒	 <1筒
 棉质衣物	4~8件	8~12件	16~24件
 高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
 低泡洗衣粉	20g	40g	60g
 常规洗衣液 表面活性物 > 15%	 20ml 约1/3盖	 25ml 约半盖	 50ml 约一盖
 浓缩洗衣液 表面活性物 > 25%	 5ml 约1/10盖	 8ml 约1/6盖	 16ml 约1/3盖
 洗衣片 表面活性物 > 50%	 0.5片	 1片	 2片
 洗衣凝珠 25g/颗	不建议	 1颗	 2颗

# 产品认证



RoHS认证标识

# 清洁保养


\*示意图，请以实物为准

## a | 过滤器清洁



- 1 拔掉电源插头，轻摁，过滤器门自动弹出

紧急排水管

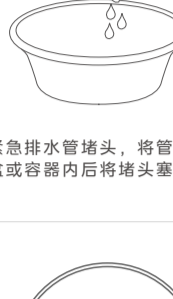


- 2 拉出紧急排水管




请确认筒内水冷却后，再拔堵头，避免烫伤！


- 3 拔下紧急排水管堵头，将管内污水排至水盆或容器内后将堵头塞好

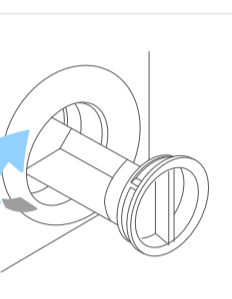

- 4 使用钳子夹住，向左旋转取下过滤阀

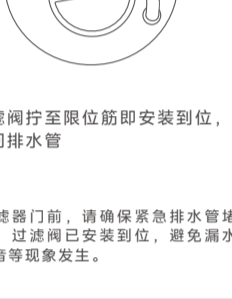

- 5 取出杂物

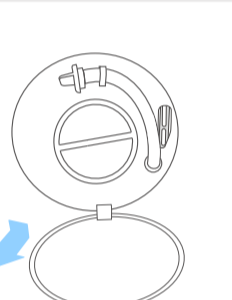

- 6 装回过滤阀




- 7 过滤阀拧至限位筋即安装到位，并装回排水管


### 注意

- 关闭过滤器门前，请确保紧急排水管堵头已装回，过滤阀已安装到位，避免漏水或异常噪音等现象发生。

## b | 紧急开门

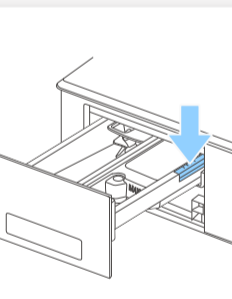


- 1 打开过滤器门

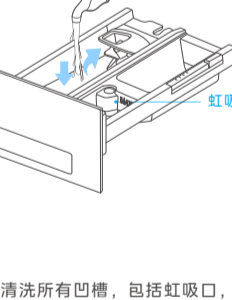

- 2 断电情况下，请打开过滤器门，将筒内冷却好的水排出

### 紧急开门拉绳

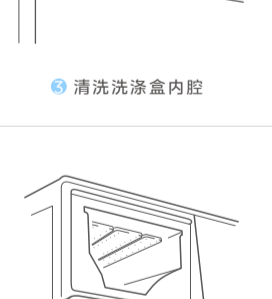


- 3 用工具插入橙色紧急拉绳，向下拉，打开洗衣机门锁

### 注意

- 操作前请关闭电源，并拔出电源插头；
- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷却后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

## c | 清洗洗涤剂盒和凹槽

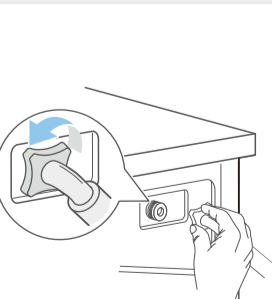

- 1 按压洗涤剂盒箭头处，拉出洗涤剂盒



虹吸口

- 2 用水清洗所有凹槽，包括虹吸口，以免堵塞，造成柔顺剂无法投放



- 3 清洗洗涤剂盒内腔



- 4 清洁洗涤剂盒下方前封门处，水渍或者洗涤剂残留堆积，会造成外观腐蚀



- 5 清洗完成后，将洗涤剂盒装回

## d | 清洗进水阀



- 1 拧下洗衣机处进水管



- 2 用毛刷清洗进水阀处过滤网

### 注意

- 清洗前请关闭洗衣机进水龙头；
- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

# 常见问题

## 现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

### 现象

洗衣机无法启动

### 原因

- 机门没有关紧
- 供水龙头没有打开
- 没有按“启动/暂停”按键

### 解决方法

- 重新关闭机门
- 确认打开水龙头
- 按“启动/暂停”按键启动程序

### 现象

机门打不开

### 原因

机器的安全保护设计正在工作

### 解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

### 现象

漏水

### 原因

进水管或排水管连接不牢

### 解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

### 现象

料盒中有残留洗衣粉

### 原因

洗衣粉受潮、结块

### 解决方法

清洁、擦干料盒

### 现象

洗涤效果不佳

### 原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

### 解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

### 现象

指示灯或显示屏不亮

### 原因

- 断电
- 电脑板、线束故障

### 解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

### 现象

震动过大、噪音较大

### 原因

- 运输螺栓未拆除
- 机器未安装在坚固的水平地面

### 解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 顶盖对角线按压机器，调整底脚使机器平稳

### 现象

脱水延时或不脱水

### 原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 Ub
- 检测到泡沫过多，等待消泡程序结束

### 解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

# 常见问题

## 信息代码

888 信息代码	原因	解决方法
E30	门未合上	• 请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续
E10	洗涤进水超时	• 请确认水龙头已经打开，水压正常 • 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网 • 请确认机身后排水管道管夹未被拆卸
E11	漂洗进水超时	• 请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水
Ub	衣物不平衡	• 将衣物取出抖散或拧掉部分水分后重新放入，按“启动/暂停”键重新运行
E21	排水超时	• 清理排水泵杂物 • 排水管最高处请勿超过100cm
E12	洗衣机溢水	• 关机后重新开机启动
E88	其他	• 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修

### 注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 E10 或 E11 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。