物料编码：305800303094

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.14-2008
Q/MD 019-2011

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：4008899315 | Email：service@midea.com.cn
网址：www.midea.com

美的煎烤机

美的 Midea

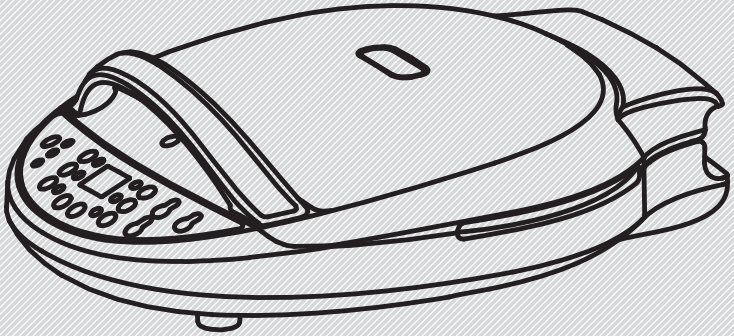

多功能煎烤机(电饼铛)说明书

产品型号：MC-JSN32C
MC-JSN32T

谢谢您购买美的多功能煎烤机(电饼铛)，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目 录

安全注意事项……………………………………(1)
产品说明……………………………………(4)
使用说明……………………………………(5)
清洁保养……………………………………(10)
异常现象自检……………………………………(10)
维修服务保证……………………………………(11)
电路原理图……………………………………(11)

适用型号说明

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	产品规格
MC-JSN32C MC-JSN32T	220V~	50Hz	1500W	32规格
	烤盘尺寸（外径）	产品重量	产品尺寸	
	306mm	约3.3kg	412x306x134(mm)	

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ **表示【禁止】的内容** ⚠ **警告** 可能造成人员伤亡的事项
❗ **表示【强制】的内容** ⚠ **注意** 可能造成轻伤或者财产损失的事项

⚠ 警 告

- ⊘ 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- ⊘ 请勿使用本产品进行煮水。
- ⊘ 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- ⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- ⊘ 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- ⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。

安全注意事项

⚠ 警　告

⊘ 请勿改造：
除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修、以免造成火灾、触电、受伤。

⊘ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：
电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⊘ 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

⊘ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

❗ 本产品仅限于室内使用。

❗ 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。

❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

❗ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。

❗ 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。

❗ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

⚠ 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。

⚠ 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。

安全注意事项

⚠ 警　告

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

⚠ 注　意

⚠ 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在发热盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦拭煎烤机(电饼铛)发热盘，以免破坏不粘涂层。

⚠ 器具某些表面在使用过程中会变烫，请注意使用。

⚠ 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

温馨提示

● 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。

● 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。

● 产品正常工作的海拔高度范围为0～2000米

● 煎烤机(电饼铛)只适用于220V～50Hz的交流电源使用，电压过低或过高时将会影响产品性能。

● 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

产品简介

美的多功能煎烤机(电饼铛)具有烙、烤、煎、炒等功能，可以使用控制面板上的菜单进行煎鸡蛋、葱油饼、煎锅贴、烙馅饼、炒花生等操作，还可以使用控制面板上的烧烤菜单进行自主烹饪，如烤肉、烤虾、烤鱼、炒黄豆等。

- 上下发热盘可同时加热，食物两面可同时均匀受热，并具有自动控温装置，当内部温度达到设定值时，产品进入间断加热阶段，操作方便。
- 上发热盘采用悬浮式结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自由调节，便于烹饪。
- 控制系统采用电子电脑控制，具有自动预热、多种食物加工状态选择及食物烙制完成自动提示等多种功能。
- 上发热盘特别采用悬浮式180° 摊平结构，使上发热盘可摊平约180° 进行烧烤。
- 具有回油结构，使清洁方便。
- 具有速脆、大火、小火三段火力调节功能，烹饪灵活。
- 具有各种烹饪定时设定功能和数码显示功能，使烹饪过程操作简单。

零部件说明

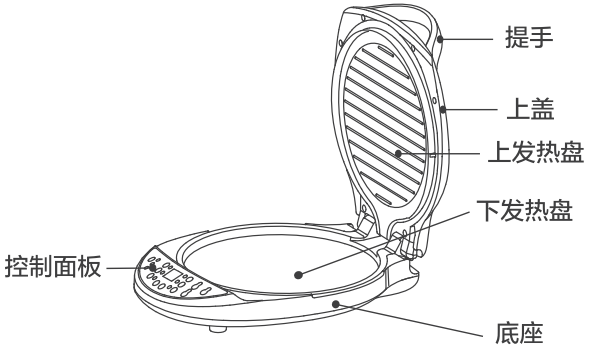

使用说明

请仔细阅读使用说明，按要求操作。

- 开始使用时，先用湿布将上下发热盘擦拭干净，并抹上少量食用油。
- 插上电源，指示灯和数码管全亮一下后全部熄灭，产品进入待机状态，“开/关”灯闪，此时可直接按功能键选择需要的功能，直接开始加热。
- 若不选择功能，则按一下“开/关”键后自动进入默认功能“葱油饼”加热状态，蜂鸣器短鸣一声，“开/关”、“葱油饼”、“上盘加热”、“下盘加热”、“速脆”亮，此时上下盘都通电加热，数码管显示“5”并闪烁3秒后，动态显示“□”；当上下盘温度达到设定温度时数码管显示“5”，开始倒计时，当数码管倒计时结束后，蜂鸣器长鸣3声，“葱油饼”、“速脆”、“上盘加热”和“下盘加热”指示灯均熄灭，上下盘都停止通电加热，表示食物的烹调时间结束，回到待机状态。
- 按一下“炒花生”键，蜂鸣器短鸣一声，“开/关”、“炒花生”、“大火力”、“下盘加热”指示灯亮，若下盘温度低于设定温度时，数码管动态显示“□”；若下盘温度达到设定温度时，数码管显示“−−”，此时处于非定时加热状态。若按下“+”或“−”键，数码管显示“15”并闪烁3秒后，若产品下盘温度低于设定温度时，数码管动态显示“□”；若下盘温度达到设定温度时，显示“15”并开始倒计时。当数码管倒计时结束后，蜂鸣器长鸣3声，下盘停止加热，回到待机状态。
- 以此类推，选择煎鸡蛋、烙馅饼、煎锅贴、葱油饼功能时，数码管会显示出不同的默认参考加热时间(见下表)，选择炒花生时，数码管为“−−”，默认为不限时间加热。
- 选择煎鸡蛋、烧烤、烙馅饼、煎锅贴、葱油饼功能时，自动默认上下盘均通电加热，相应加热指示亮，选择炒花生功能时，自动默认只有下盘加热，只有下盘加热指示亮。

- 已选定的功能如加热时间未结束，如想转到其它功能，可直接按其他功能键进行重新选择，功能灯、火力灯、加热灯及数码显示数值等都会跟着转到新选功能对应状态下工作。

- 如没有选定功能而直接按“上盘加热”或“下盘加热”键通电加热，数码显示为“––”，火力灯显示为“大火”，默认不限时大火力加热。

- 在任何工作状态进行中，可直接按“上盘加热”或“下盘加热”键启动或关闭相应发热盘的加热，灯亮表示发热盘通电，灯灭表示发热盘断电。

- 产品具有蜂鸣器提示功能，每按一次有效的按键，蜂鸣器短鸣一声，每次选择的食物加工时间完成后，蜂鸣器长鸣3声。

- 产品具有火力调节功能，在选好任何功能或上盘或下盘有通电加热状态下，可直接按“火力”按键循环切换速脆、大、小火力，相应火力指示灯亮。

- 产品具有定时时间显示与设定功能
  1、时间用双8数码管显示，单位为分钟，例如：当数码管显示为“3”时，表示定时时间为3分钟。
  2、数码管下方的“+”“–”键可用来改变设定定时时间，按一下“+”或“–”键，数码管显示的数字变为闪动，表示进入时间设定状态，此时继续按“+”或“–”键可以1分钟为单位递增或递减时间，最大定时为99分钟，最小定时为0。时间设定完成后稍停几秒，数码管显示的数字停止闪动并自动回到倒计时状态。
  3、只有在“上盘加热”和“下盘加热”任一个或两个都处于工作状态时(即有加热指示灯亮时)，才可进行时间调整设定，上下盘都不通电时不能进行时间调整设定。
  4、当数码管倒计时结束后，产品均自动退到待机状态。

- 选定功能后，若产品上下盘温度低于设定温度时，数码管动态显示“□”；若上下盘温度达到设定温度时显示剩余时间。

- 产品使用过程中或使用完成后，按一下“开/关”键，退到待机状态。

- 功能通电显示状况、默认参考食物加热时间表：

功 能	上盘	下盘	默认火力	默认参考加热时间(分钟)
煎鸡蛋	加热	加热	大火力	3
葱油饼	加热	加热	速脆	5
煎锅贴	加热	加热	大火力	7
烙馅饼	加热	加热	速脆	5
烧烤	加热	加热	大火力	60
炒花生	不加热	加热	大火力	/

注意：上表中所列的名称可能和各地区的习惯称呼不同，可根据食物重量等实际情况，用定时设定功能进行时间上的调整。

葱油饼制作规程

1、材料
面粉500g、温水 300g、食用盐 10g、泡打粉 4g
花生油 适量；葱 适量；五香粉或十三香 适量
2、和面
2.1 将面粉、水、盐及泡打粉放于和面盆内，混匀。
2.2 将称量好的300g温水缓慢倒入和面盆内，边加边搅拌，然后揉成光滑的面团。
2.3 将和好的面团盖上薄纱布室温静置醒面5min。
3、 制饼
3.1 将面团按照400g/个分割成数个。

3.2 取其中的一份擀成直径35-40cm，建议薄片厚度不超过2mm。

3.3 均匀地涂上掺有适量葱花的花生油，按需撒上少许的佐料(五香粉、十三香)。

3.4 把面片按“叠被子”的方法折成一个方形的面片，折叠时注意刷花生油，保证每两层面片之间都有花生油的均匀分布。

3.5 将叠好的方形面片室温静置10min。

3.6 将静置完成的方形面片四个角向下折，使之成为一个圆形的面团。目的是为了擀饼时油不外溢。

3.7 将面片于涂了油的面板上擀成直径25cm左右，厚度4mm左右的面饼，表面刷上油。

4、煎烤

将煎烤机(电饼铛)上下盘刷上油，选择“葱油饼”功能，按“开始”进入预热，预热完成后，放入葱油饼，5分钟后，烤制完成，出锅。

馅饼制作规程

1、材料

面粉　500g　温水　300g　花生油25g　肉馅 250g

白菜　250g　葱末　适量　姜末　适量　香油 适量

食用盐 适量　五香粉 适量

2、和面

2.1 按上述比例称取面粉500g、温水300g缓慢倒入和面盆内，边加边搅拌，然后揉成光滑的面团。

2.2 将和好的面团盖上薄纱布室温静置醒面5min。

3、制饼

3.1 肉馅用葱姜末，盐，五香粉，香油拌好。

3.2 白菜切碎，挤干水分，不然拌好的馅太稀，不好包。然后把白菜放在拌好的肉馅中，调匀。

3.3 将面团按照200g/个分割成数个。

3.4 取其中的一份擀成直径18-20cm，厚度2-3mm左右的薄片。

3.5 在面片上加入适量的馅料，把馅包成小包子状包严，压扁擀制成馅饼。

4、煎烤

将煎烤机(电饼铛)上下烤盘刷上油，选择“烙馅饼”功能，待预热完成后，放入馅饼，5分钟后烤制完成，出锅。

- 煎烤机(电饼铛)摊平约180° 结构功能使用。
  煎烤机(电饼铛)打开约95° 时，向上提起约5mm(如图1),再摊开至约180° 位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制的食物可放在上下发热盘上进行烤制(如图2)。

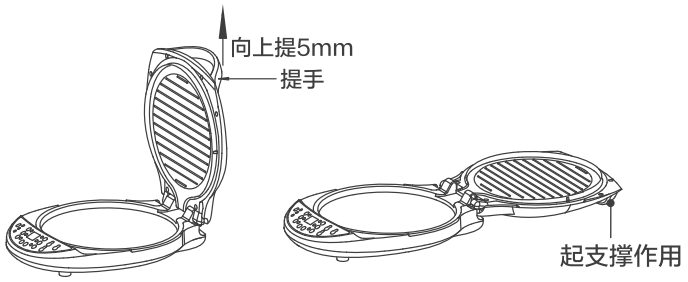

图1　　图2

- 使用完毕，拔下电源插头，先冷却几分钟后，用湿抹布擦拭干净即可，但长期存放时应使用清洁剂进行清洗。

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒净煎烤机(电饼铛)内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

异常现象自检

序号	异常现象		产生原因	检查要点及排除
1	控制面板无任何显示	发热盘不加热	1、电路板电源没有接通 2、工作异常导致产品过热保护 3、电源板或控制板损坏 4、电路板连线断开	1、检查插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位 2、断电、待冷却后重新启动 3、送指定维修部维修 4、送指定维修部维修
		发热盘加热	1、电源板或控制板损坏 2、电路板连线断开	送指定维修部维修
2	控制面板有显示	发热盘不加热	1、电热管坏损 2、保险丝坏损 3、内部导线或电路板连线断开 4、传感器故障 5、电源板损坏	送指定维修部维修
3	长时间煮不熟食物		1、传感器故障 2、电路板故障 3、食物份量过多	1、送指定维修部维修 2、送指定维修部维修 3、适当减少份量或增长加工时间
4	短时间煮焦食物		1、传感器故障 2、电路板故障	送指定维修部维修
5	灯不亮不加热		电路板故障	送指定维修部维修
6	灯不亮加热		电路板故障	送指定维修部维修

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

- 美的多功能煎烤机(电饼铛)实行一年保修期。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：

1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
2、使用非本公司指定配件自行装拆修理而造成损坏。
3、无有效发票。
4、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
5、因不可抗拒力造成的损坏。

- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

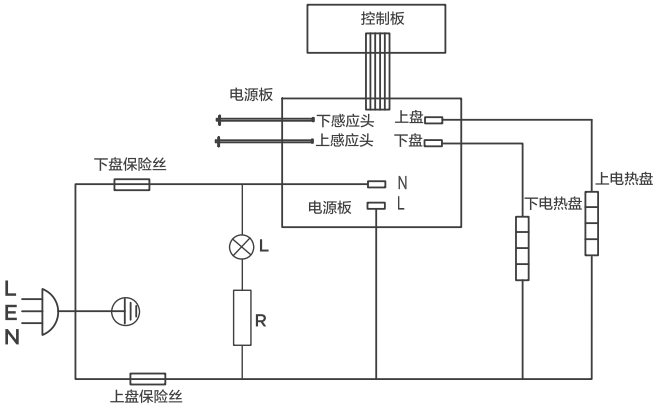

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名　常用电话

通讯地址

产品型号　产品编号

购买店铺　购买时间

维修点　发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称　维修单位电话　维修员签名

服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
网址: www.midea.com