本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意 本产品未考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
- 请勿改造；除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

表示【强制】的内容
- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 美的电炖锅只可使用产品配套的内胆，不可用于煎、炒食物。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
- 内胆勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
- 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

表示【温馨提示】的内容
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查阅。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
发热组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	○	○
陶瓷件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
螺丝五金件	○	○	○	○	○	○
包装物	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：
GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡

Midea

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的电炖锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16161200001921-KL

Midea

使用说明书
美的电炖锅

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

注意 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

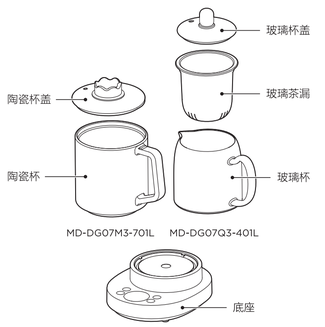

控制面板

零部件说明
- 陶瓷杯和玻璃杯属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 陶瓷杯和玻璃杯不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗洁剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗洁剂擦洗；
- 不得将其它内胆放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生。

使用说明

快速入门

1. 杯内加入食物和水（不超过7分满）。

2. 盖上杯盖。

3. 擦除杯身外表面水份。

4. 放置于底座上，接通电源。

功能说明

1. 产品接上电源后，会先蜂鸣1声，同时显示屏和指示灯会全部亮起1秒，然后全部熄灭黑屏，表示产品处于关机状态。

2. 功能/取消键：
- 开机：在关机的状态下，按“功能/取消”键一次，全部指示灯亮，显示“0.0”,表示产品此时处于待机状态；如无任何操作，30秒后会自动关机黑屏。
- 功能：在待机时，按“功能/取消”键，可依次选择“花茶/燕窝/婴儿粥/甜品/滋补炖/煲汤”等功能。
- 取消：取消烹饪功能进入加热的工作状态，关机。

3. 预约/保温键：
- 预约：按“功能/取消”键选择任一烹饪功能后，再按“预约/保温”键，则为选择预约；同时预约灯闪亮，此时可按“+”或“–”键设置预约时间。每次为增减30分钟，无操作5秒后，预约灯将从闪亮转入长亮，表示进入预约工作 。
- 保温：在待机状态，按“预约/保温”键，为选择保温功能，同时保温灯闪亮，5秒后转长亮，表示进入保温工作，显示屏显示“b”。默认时间9小时30分钟，保温不能预约和定时。

4. +、–键：
- “+”键：时间增加设置。定时最高为5小时，预约最高为9小时30分钟。
- “–”键：时间减少设置。定时最低为10分钟，预约最低30分钟。
- 在定时设置时为每次增加或减少10分钟，在预约设置时为每次增减30分钟。长按“+”或“–”键，会快速增加或减少。

各烹饪功能简易操作方法：

功能	默认时间	定时范围（小时）	预约范围（小时）	操作说明
花茶	1.1（70分钟）	0.1-5.0	0.3-9.3	按“功能/取消”键，选择至“花茶”指示灯亮起，可按“+/–”设置时间增减，闪烁5秒后自动进入加热。
燕窝	1.2（80分钟）	0.1-5.0	0.3-9.3	按“功能/取消”键，选择至“燕窝”指示灯亮起，可按“+/–”设置时间增减，闪烁5秒后自动进入加热。
婴儿粥	1.4（100分钟）	0.1-5.0	0.3-9.3	按“功能/取消”键，选择至“婴儿粥”指示灯亮起，可按“+/–”设置时间增减，闪烁5秒后自动进入加热。
甜品	1.3（90分钟）	0.1-5.0	0.3-9.3	按“功能/取消”键，选择至“甜品”指示灯亮起，可按“+/–”设置时间增减，闪烁5秒后自动进入加热。
滋补炖	2.0（120分钟）	0.1-5.0	0.3-9.3	按“功能/取消”键，选择至“滋补炖”指示灯亮起，可按“+/–”设置时间增减，闪烁5秒后自动进入加热。
煲汤	2.3（150分钟）	0.1-5.0	0.3-9.3	按“功能/取消”键，选择至“煲汤”指示灯亮起，可按“+/–”设置时间增减，闪烁5秒后自动进入加热。
保温	9.3（9小时30分钟）	/	/	按“保温”键，保温指示灯亮起，闪烁5秒后自动进入保温工作。

清洁保养
- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
- 内胆和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 底座可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个底座放入水中清洗，请勿用水冲洗底座，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖锅清洁干净，待其干燥后收藏。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-DG07M3-701	220V- 50Hz	360W	0.7L
MD-DG07Q3-401	220V- 50Hz	360W	0.7L

异常自检

异常现象	产生原因	排除方法
显示屏无显示	电源没有接通	检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，接触是否可靠
	电源有接通	送指定维修部维修
按键操作	按键不能操作	检查是否有按键操作后未复位
	按键能操作，而发热盘不热	送指定维修部维修
食材煮不熟	炖煮时间太短	增加定时时间，按“+”键增加炖煮时间
	水煮不开	送指定维修部维修
屏幕显示E0	过零故障	重新通电，仍然存在则送指定维修部维修

电路原理图

提示 线路如有变更，恕不另行通知。



100*140mm，70克双胶纸，双面单色印刷，6页12P

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16161200001921		
产品型号/客户型号	MD-DG07M3-701L	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	√ 单色 □ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折）		

16160000000734-XX

备注:
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和–LH，亿洋–YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2020-11-03	标准化	姓名	XX-XX-XX
校对	郑怀旭	2020-11-03			
审核	姓名	XX-XX-XX			
工艺	姓名	XX-XX-XX	审批	姓名	XX-XX-XX

70g双胶纸		
阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张	第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

DG07M3-701L-101