PANTONE1375C

128g双铜纸+专色1375C+附哑膜

R角为9mm

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
BG-MR2	220V~50Hz	750W	2.0L

产品执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

电路原理图

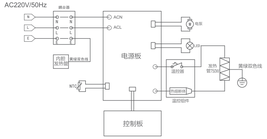

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
玻璃壶身	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
热盘组件	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
紧固件	○	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

安全警示

提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况:
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

禁止事项

禁止浸水中

需要专业人员

严禁将调奶器、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
编号时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从表面或内部中途出的热蒸气。烧水时，请盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
维修时，禁止使用其它外部电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
调奶器若出现任何损坏情况，请停产且送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。注意:请用户自行拆开壶身需要或电源底座。
请勿将调奶器悬挂于桌边或接触到高温物体。
请勿将调奶器、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

强制事项

禁止儿童操作

禁止靠近炉具

禁止使用长排插

儿童、老弟人或残障人士及不使用经验的人员在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下独触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
勿中无水时，加水时，不使用时，请法或移动调奶器时，当调奶器出现问题时必须保证电源是断开的。
禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可置此或置于任何电器上。
需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
如果调奶器注水太满，满水可能溢出，煮水时，不能干烧。
调奶器应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座代替套。
请将调奶器移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干调奶底座部的水迹。
产品负重近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
请勿使用长筒排插线，以免存在起火风险。

注意事项

请勿在无人看管的情况下运行本产品。
确保调奶器处于稳定状态，不要倒置，不要晃荡开关。
产品放置的桌台需坚时清洁，清理指引。
产品与其它固体电器的最低距离清保持30cm以上。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称
维修员签名
维修单位电话

在前买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司维修部维修，或用产品行装拆、维修；
3.产品附件(如垫勺、活勺、接底环等)，印刷品(如说明书等)和易损每部件；
4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或模涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.无保修卡及有效发票的；
8.超过保修期的；
9.不可抗力造成损坏的；

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍将为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：包装员A1
检查日期：出厂日期号
广东美的生活器制造有限公司

生产日期记录产能年即价（年/月/日）

版 本：V1.0
制造商：广东美的生活电器制造有限公司 地 址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮 编：528311 电 话：400-930-9983 网 址：www.buguhome.com.cn

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询，产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观：颜色如有改动，以实物为准。

bugu

产品使用说明书

液体加热器（智能调奶器）

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件展示

操作面板

产品实体上图标说明

禁止浸泡

请勿将本产品当作一般过滤及再消内应在本产品使用前应采用其配置位置分开处理分别收集和处理所有部件的自然资源与减少环境污染。请依照当所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

按键功能描述

功能选择顺序为:
显示"调奶45℃"→"采暖70℃"→"指示90℃"→"烧水45℃"
在待机状态下：长按"开关"键，产品进入黑屏状态；
按下"重锁"键，解锁灯灭，此时锁定解除，当重按或无出水操作15秒后锁屏灯亮，恢复锁定。
将水杯灯指出水口，锁定解除的情况下，按"出水"键，出水口将自动出水，保持时通注意避免烫手。

基本操作步骤

1. 把壶身移离电源底座。

2. 打开壶盖，向壶内加入清水，注意不要超过壶内最大水位。

使用说明

3. 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

干烧保护

双重防干烧保护功能:
当调奶器在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水蒸干。
当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待调奶器自然冷却超过10分钟才能正常使用，请在重新使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

4. 接通电源，产品所有指示灯及数码管同时亮后灭，并且"嘀"一声，然后进入黑屏状态。



使用说明

5. 长按"开关"键。

注：第一次使用前请表示时间没有使用后，应加水至最大水位。
烧杯1-2次，以最高温度烧杯后，此时烧杯水不能饮用
烧水过程中，请注意非常规长步骤。

7.长按"功能"键可切换到直饮模式，右上角的"直饮"灯亮。

注：切换至直饮模式后，烧水只会烧至所设定的温度，用除氯剂除除氯后降至设定的温度。

6. 按"功能"键选择所需功能档。

8. 按"重锁"键后，设定值将切换到水量，"ml"指示灯亮起，可通过"<"">"调节所需的水量，单按将以10ml的单位步进，长按则快速调节。设好水量后再单按"启动"所定出水所需要的水量，长按则可自由出水，松开则停止出水。

注：在额定电压、额定容量及水温45℃条件下，出水误差在±10%左右。

清洁保养

1. 拔下电源插头。（请勿浸手插巾插头）
倒入0.5L使用白醋，浸泡小时以上。

2. 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留沉淀物。

3. 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

4. 用干布清洁活体外部，放置与干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

注：使用过程中食材和水的容量请参照超过标准最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
煮沸或者其它食材时，可能会在蒸发器部下面或者其他部位，在加工清洗前，请先清洁蒸发器。使用方法：将清洁剂或去垢剂倒入水杯，并将清洁剂或去垢剂倒入蒸发器内的水底部后再进行清洁。
在进行操作内水底部后再进行清洁。
注意：请勿将清洁剂或去垢剂直接倒入蒸发器，否则可能造成蒸发器内部的损坏。
注意：清洁剂或去垢剂不要接触皮肤，如果不小心接触到皮肤，请立即用清水冲洗。
注意：请勿将清洁剂或去垢剂与食物或饮料一起放入冰箱。
注意：请勿将清洁剂或去垢剂放置在儿童可能接触到的地方。
注意：请勿将清洁剂或去垢剂与其他化学品混合。
注意：请勿将清洁剂或去垢剂倒入水杯内。
注意：请勿将清洁剂或去垢剂倒入蒸发器内。
注意：请勿将清洁剂或去垢剂倒入蒸发器内。
注意：请勿将清洁剂或去垢剂倒入蒸发器