# 使用说明书

日式照烧炉PT06B2 PT06B3

微信扫描二维码，获取电子说明书及菜谱

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

# 安全警示

## 表示【禁止】的内容

- 本产品仅做家用，严禁将照烧炉做食物加热以外的其它用途。
- 本产品在使用时严禁小孩操作，同时应放置在小孩无法接触的地方。
- 严禁在照烧炉工作时，在其顶部上放置任何物品，以防造成火灾。
- 严禁将纸质或塑料等易燃物放置炉内，或在炉内储藏其它物品，可能会造成火灾。
- 严禁将密闭的容器放置在照烧炉内加热，可能会造成爆炸。
- 严禁拉拽电源线，在移动照烧炉前请先拔出电源线插头；严禁将电源线、插头及照烧炉浸入水中或其它液体中，以防触电。
- 不可使用铝箔、锡纸等反射材料，避免其他位置过热导致烫伤，起火等危险。

## 表示【强制】的内容

- 使用完后或长期不使用照烧炉，请关闭照烧炉并拔掉电源插头。
- 本产品器具不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。（非智能产品要求）
- 使用本产品时，如果电路过载，可能导致照烧炉工作不正常，照烧炉应单独使用一条线路。
- 应正确使用厂家提供的配套附件，不要使用非厂家提供的附件，避免人为的操作而造成火灾或伤害。
- 移动或清洁照烧炉时，应先拔掉电源线插头，等照烧炉冷却后再进行；请定期清洁照烧炉，以防残留的油脂着火。
- 如果电源线或本产品有损坏时为避免漏电危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员维修或更换，不可私自更换电源线或拆卸，以防电击。

## 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 注意：高温表面。照烧炉在工作过程中或刚使用完成后，外表面温度较高，切勿触摸。
- 照烧炉在使用期间会发热，注意避免接触照烧炉内的发热单元。
- 警告：在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。器具工作期间，某些表面的温度很高。贴有“高温表面”标识的表面在使用过程中会变烫。工作状态结束后的一段时间内，外表面的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动。

## 摆放注意事项

- 将照烧炉放置隔热的平面上使用，并在照烧炉周围至少保持30cm的距离 。
- 应将照烧炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。
- 为避免产品工作中油烟污染家具或发热引起火灾，产品要和墙壁、橱柜保留一定距离。
- 严禁将照烧炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

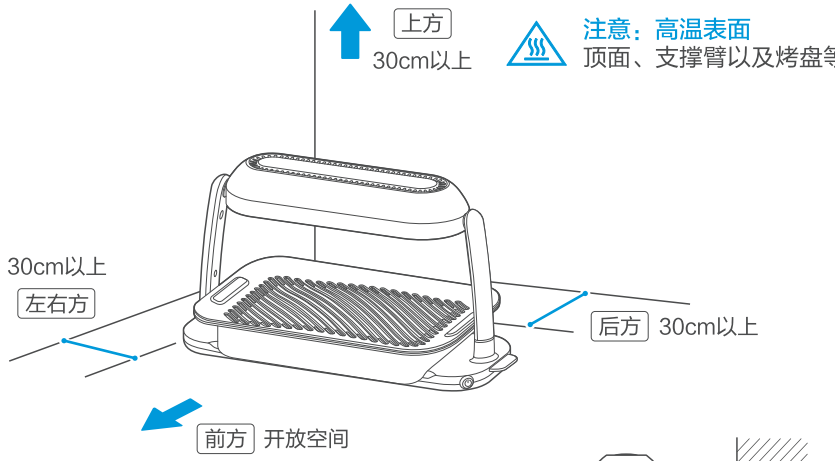


以防止照烧炉与墙壁等物体接触，请保持安全距离。

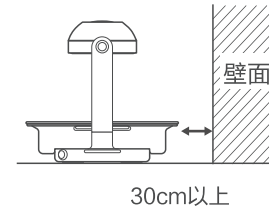

# 产品简介

## 结构说明

⚠ **备注**

· 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准
· 请务必使用产品所配的水盘与烤盘，否则无法激活使用
· 石墨发热管是玻璃制品，请避免冲击

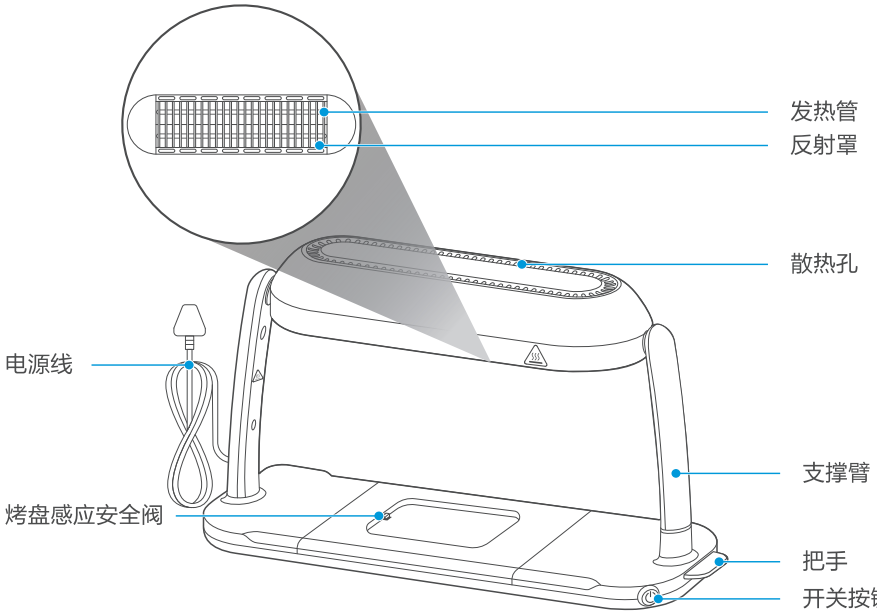


## 附件说明

⚠ **备注**

因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准




水盘　　烤盘

## 使用流程

⚠ **注意**

- 使用时，请在水盘里加入冷水，水量不少于最低水位线
- 当产品温度过高，照烧炉自动断电属自我保护现象，可重新加入冷水，没过水位线，待产品冷却即可继续使用
- 若食物带有水分，在烧烤的过程中会有少量水汽蒸发
- 请使用木质或金属制的油刷、夹子，不建议使用塑料或硅胶制的器具
- 进行加调料、刷油等操作时，建议把食物取出
- 烹饪过程中，请及时清理烤盘上的调料、食物残渣，以免烧焦冒烟

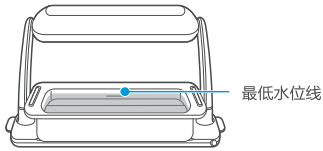


1. 在水盘倒入水，没过最低水位线，并放置在照烧炉上；如未放置水盘，烤盘安全感应阀未被激活，为避免空烧，照烧炉将不工作

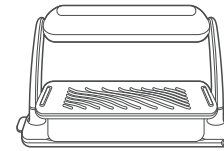

2. 把烤盘放到水盘上

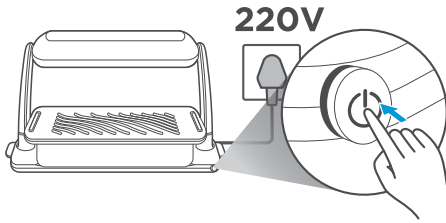


3. 插入电源，220V交流电，打开开关

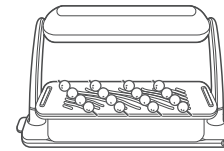

4. 待烤盘发热后，刷适量食用油，再放上要烤的食物，口感更佳

## 使用提示

⚠ **注意**

- 烧烤时，为保证食物口感，避免机器过热自动保护断电，单次开机时间建议不要超过30分钟
- 请确保水盘中有足量冷水
- 烹饪中的烤盘、水盘处于高温状态，请待完全冷却后才进行拿取
- 食物熟度难以辨别时，请取出食物确认
- 烤制油脂较多的食物时，容易溅油，注意防烫，及桌面清洁

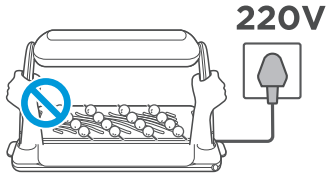


**✕ 使用时移动**

使用过程中，请不要移动照烧炉，不要手握两边的支撑臂，以免烫伤

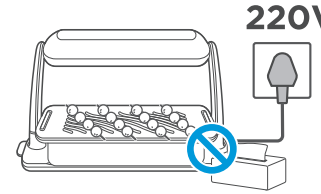


**✕ 周边放置易燃易爆品**

工作时，请不要在周边放置手机、纸巾等，要保证易燃易爆设备远离热源，避免爆炸、燃烧带来危险

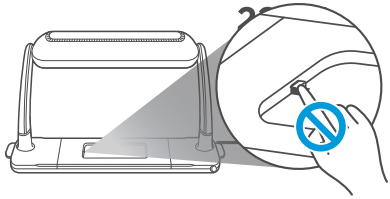

**✕ 用手按安全阀**

在通电且打开开关的情况下，请勿用手按压烤盘感应安全阀，避免烫伤

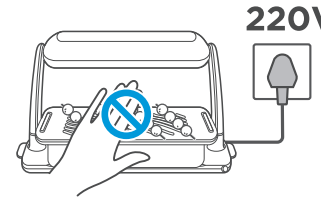


**✕ 把手伸到烤管和烤盘中间**

烧烤时，请勿把手伸到烤炉中间，注意不要碰到顶部发热管和烤盘，避免烫伤

# 清洁保养

## 清洁说明

⚠ 注意

- 请不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷、钢丝刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤产品机身、水盘及烤盘
- 产品使用后，请及时擦拭清洁

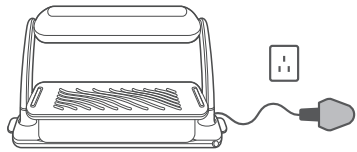

先拔掉插头，待照烧炉完全冷却

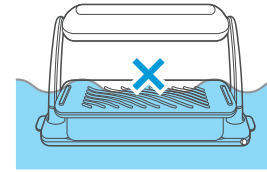

严禁将照烧炉浸入水或别的液体中

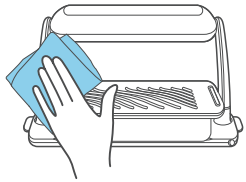

用沾有中性清洁剂的湿布拭擦表面和边缘

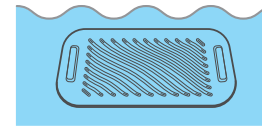

待冷却后取出附件，将其用含洗洁精温水浸泡，便于清洁

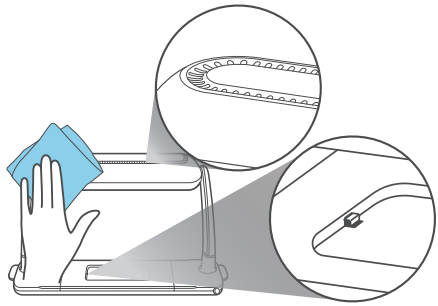

清洁顶部与底座时，请拧干毛巾，不要让水进入顶部散热孔和底座内部

# 服务指南

## 常见问题

| 现象 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 发热管不亮 | 1. 电源插头未正确插入到插座<br>2. 水盘未正确安装<br>3. 过热安全保护装置启动，照烧炉已自动断电 | 1. 请正确插入电源插座<br>2. 请正确安装水盘<br>3. 请在水盘里加入水 |
| 发热很慢 | 烤制的烹饪食物过多或摆放位置过偏 | 请将烹饪食物放置在烤盘的中心位置 |
| 烤盘冒烟 | 烤盘附着异物 | 请检查烤盘并清洁异物 |
| 发热管冒烟或异味 | 1. 初次使用时，出现冒烟或异味<br>2. 反射板有异物 | 1. 正常现象<br>2. 请检查顶部反射罩并清洁异物 |

## 故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服 400-8899-315 联系专业人员排除故障

## 产品参数

产品型号：PT06B2；PT06B3
执行标准号：GB4706.1-2005，GB4706.14-2008

| | |
|---|---|
| 额定电压/频率 | 220V~ 50Hz |
| 净重 | 2.8kg |
| 额定功率 | 1250W |
| 外形尺寸（宽x深x高） | 488x180x269 mm |

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%
3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物

# 中国RoHS

## 中国RoHS有害物质说明

| 零部件名称 | 中国RoHS管控物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) |
| 烤盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 烤架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 取物夹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腔体组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炉门组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制面板组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热风组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旋钮组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 拉手组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屑盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旋转烤轴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旋转烤叉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热管罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 铰链 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 零部件名称 | 中国RoHS管控物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) |
| 弹簧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 隔墙支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炉脚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属发热管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石英发热管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 同步电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 罩极电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灯泡 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定时器 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 转换开关 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 温控器 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 电脑板 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 薄膜贴片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 导线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

备注：

1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
4 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

# 食品接触材料信息

## 请根据说明书要求正常使用本产品

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016、GB 9685–2016以及相应材料及制品食品安全国家标准要求，具体信息如下：

| 材质 | 用途 | 执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ABS | 水盒组件（水盒） | GB 4806.7-2016 | 仅接触水，常温使用 |
| POM | 水盒组件(水管塞) | GB 4806.7-2016 | 仅接触水，常温使用 |
| PP+RS9120 | 浮球 | GB 4806.7-2016 | 仅接触水，使用温度20℃~40℃ |
| 铝合金 | 蒸气发生器组件（电器件） | GB 4806.9-2016 | 仅接触水，使用温度20℃~160℃ |
| 铜HPb59–2 | 排气阀 | GB 4806.9-2016 | 排气钢管仅接触水蒸气，使用温度40℃~230℃ |
| 不锈钢06Cr19Ni10 | 烤架、烤轴、烤叉、烤叉紧固螺钉、温度传感器 | GB 4806.9-2016 | 可选配件，可接触各类型食品，使用温度230℃ |
| 不锈钢10Cr17 | 烤轴支架、玻璃夹 | GB 4806.9-2016 | 使用温度230℃ |
| 镀锌钢板 | 内胆、门内衬、接渣盘 | GB 4806.9-2016 | 不得接触酸性食品，使用温度230℃ |
| 镀铝钢板 | 烤盘、发热管罩 | GB 4806.9-2016 | 不得接触酸性食品，使用温度230℃ |
| 不锈钢板06Cr18Ni11Ti | 发热管 | GB 4806.9-2016 | 使用温度230℃ |
| 冷轧钢板基材/高温有机硅涂层 | 门内衬基材，涂层 | GB 4806.9-2016<br>GB 4806.10-2016 | 使用温度230℃ |
| 搪瓷钢板基材/搪瓷涂层 | 内胆基材，涂层 | GB 4806.9-2016<br>GB 4806.3-2016 | 使用温度230℃ |
| 冷轧钢板基材/环氧聚酯涂层 | 玻璃夹基材，涂层 | GB 4806.9-2016<br>GB 4806.10-2016 | 使用温度230℃ |
| 搪瓷钢板基材/搪瓷涂层 | 烤盘基材，涂层 | GB 4806.9-2016<br>GB 4806.3-2016 | 可选配件，可接触各类型食品，使用温度230℃ |
| 钢丝基材/镀铬/镍/铜镀层 | 取物夹、烤轴、烤架、烤叉紧固螺钉基材，涂层 | GB 4806.9-2016 | 不得接触酸性食品，使用温度230℃ |
| 冷轧钢板基材/镀铬/镍/铜镀层 | 烤叉基材，涂层 | GB 4806.9-2016 | 不得接触酸性食品，使用温度230℃ |
| 钢化玻璃或LOW–E钢化玻璃 | 门窗板 | GB 4806.5-2016 | ---- |
| 硅胶 | 蒸气发生器组件（水管）、进水管、出水管、密封圈 | GB 4806.11-2016 | 蒸气发生器组件（水管）为可选配件，蒸气发生器组件（水管）、进水管、出水管仅接触水，使用温度40℃~100℃ |
| 外帆布内化纤 | 手套 | GB 4806.1-2016 | ---- |
| 陶瓷 | 蒸气发生器组件（盖） | GB 4806.4-2016 | 蒸气发生器组件（盖）为可选配件，仅接触水，使用温度40℃~100℃ |

备注：

1 所列部品为可能接触食物部品，不宜作为容器长期存储食品；
2 本系列产品包含以上食品接触材料及部件，但部分机型可能不含个别材料及部件，以实际产品为准。

# 维修服务规定

## ⚠ 注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修卡以作保修之用。

### 美的照烧炉将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务

- 用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，执行“整机保修一年，非家庭使用（如：经营、商用、公司集体）的产品，整机免费保修半年”。本产品实施送修服务；其它事项按照国家“新三包”规定执行。
- 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
  1 照烧炉附件（水盘、烤盘）和赠品。
  2 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
  3 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的。
  4 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
  5 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
  6 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
  7 产品超出保修期的。
  8 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

# 售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

# 维修服务

为了您更好的享受美的生活，我们提供免费咨询、定期免费检修、保养、回访服务，
全国10000余个服务网点，随时听候为您服务。

## 保修卡A联

用户姓名 –

发票号码

产品型号 –

购买日期 –

购买店铺 –

安装日期 –

常用电话 –

邮政编码 –

通讯地址 –

产品编号 –

在购买本公司产品时，请立即填写本联保修卡，将发票贴于本保修卡背面，一并妥善保管。维修时请出示本维修卡及购机发票

400-8899-315

24h 服务热线 免长途

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮政编码：528311

## 保修卡B联

维修日期 –

故障内容 –

处理详情 –

维修单位名称 –

维修单位电话 –

维修人员签名 –

请加盖公章

在购买本公司产品时，
请立即填写本联保修卡，
将发票贴于本保修卡背面，
一并妥善保管。
维修时请出示本维修卡及购机发票

微信扫一扫，服务立马到

# TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com