物料编码：301800005090

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008　GB4706.1-2005
GB4343.1-2009　GB17625.1-2012
Q/MD 004-2014

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：4008899315 | Email：service@midea.com.cn
网址：www.midea.com

美的电饭煲

美的 Midea

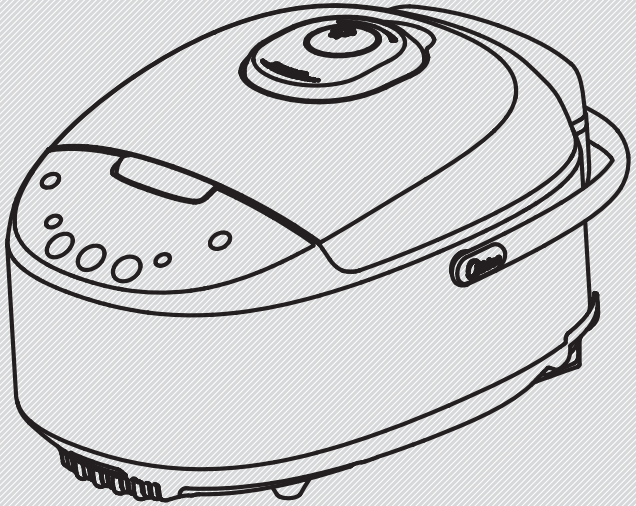

IH全智能电饭煲说明书

本说明书适用于以下产品：

MB-FS4088/5088 MB-FS4088B MB-FS3089/4089/5089
MB-WFS4089L MB-FS4089C MB-FS4089T

谢谢您购买美的电饭煲，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目　录

安全注意事项.. 01

产品说明.. 04

使用说明.. 05

清洁保养.. 09

异常现象自检.. 10

维修服务保证.. 12

电路原理图... 12

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，
请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ **表示【禁止】的内容**	⚠ **警告**	可能造成人员伤亡的事项
❗ **表示【强制】的内容**	△ **注意**	可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全注意事项

⚠ 警　告

⊘ 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。

⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

⊘ 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。

⊘ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。

⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。

⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。

⊘ 电饭煲不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

⊘ 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

❗ 器具不得浸入水中或淋水。

❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。

❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

❗ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

❗ 产品仅限于室内使用。

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

安全注意事项

⚠ 注　意

❗ 此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
⊘ 内锅勿掉落，以免变形。
⊘ 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
⊘ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
⊘ 饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
❗ 饭煲开始工作前，请清除内锅与线圈盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否到位，以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便产品冷却。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 为了保证米饭效果，当煮饭超出4杯米时，请不要使用蒸笼进行蒸食物。
- 如果煮粥或煮稀饭后，蒸汽阀组件内部有米汤等残留物，请把蒸汽阀组件放入清水中浸泡，使残留物充分吸水后，再打开冲洗。
- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感应到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅！
- 请定期清洁蒸汽阀、活动盖板。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

产品简介

美的MB-FS4088/5088/4088B/FS3089/4089/5089/WFS40
FS4089T产品为IH全智能电饭煲，采用IH电磁加热技术，实现内锅的自
热，为您及您的家人带来香甜好米饭；前置式“按键+触摸”操作方式，
品具有精华煮、超快煮、稀饭、粥/汤、蒸煮等多种功能，满足您更多需求

零部件说明

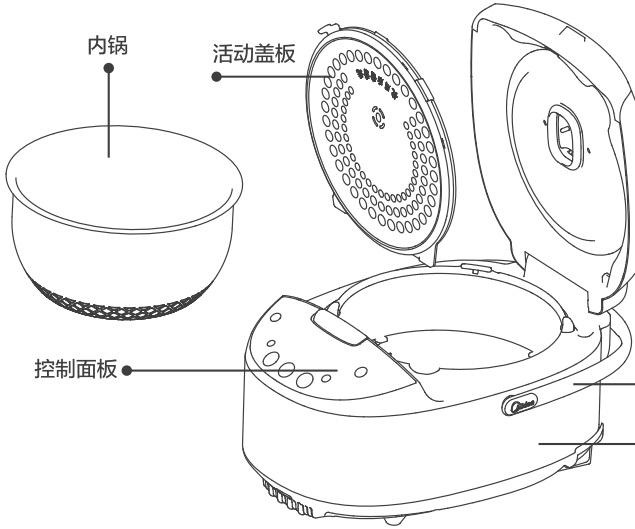



具体附件配置因产品型号而异

89L/FS4089C/
身快速、均匀发
使用方便。此产
求。

产品说明

技术参数

产品规格表

产品型号	电　源	额定功率(W)	煮米量(杯)	加热方式	长X宽X高(mm)	重量(kg)
MB-FS4088	220V~ 50Hz	1250	8	电磁加热	405x290x248	4.8
MB-FS5088	220V~ 50Hz	1250	10	电磁加热	405x290x270	5.1
MB-FS4088B	220V~ 50Hz	1250	8	电磁加热	405x290x248	4.8
MB-FS3089	220V~ 50Hz	1000	5.5	电磁加热	378x249x231	4.5
MB-FS4089	220V~ 50Hz	1250	8	电磁加热	414x296x243	4.8
MB-FS5089	220V~ 50Hz	1250	10	电磁加热	414x296x268	5.3
MB-WFS4089L	220V~ 50Hz	1250	8	电磁加热	414x296x243	4.8
MB-FS4089C	220V~ 50Hz	1250	8	电磁加热	414x296x243	4.8
MB-FS4089T	220V~ 50Hz	1250	8	电磁加热	414x296x243	4.8

使用说明

各功能按键的使用

开始 键



按“开始”键，指示灯由闪烁或灭变为常亮，表示进入工作状态，同时也表示确认了您之前对功能的选择，开始工作。

⏮、⏭ 功能选择键



通过触摸⏮和⏭两个按键，选择相应的功能，当对应功能上方的灯亮起时，表明该功能被选中。选择好需要的功能后，必须按下“开始”键，才能启动功能。

使

用说明

保温/关 键



工作结束，自动转为保温状态，保温功能灯亮，开始灯灭。按“保温/关”键进入待机状态，再按一次“保温/关”键进入保温状态。

关于“煮粥”、“超快煮”、“精华煮”键特别说明

只要轻松按一下以上快捷键，就可以启动相应烹调功能。例如：你想煮粥，只要按一下“煮粥”键就可以了。

烹调时间的设置

- 可以设定烹调时间的功能：煮粥、婴儿粥、煲汤、蒸煮。选中其中任一功能，按“时”和“分”键可调整烹调时间。
  1. 煮粥/婴儿粥/煲汤: 功能默认烹调时间为1小时20分钟，可调范围1小时~4小时;
  2. 蒸煮: 功能默认烹调时间为30分钟，可调范围30分钟~2小时30分钟。

预约烹调的方法

可以预约的功能：所有功能均可预约。

❶通过触摸⏮和⏭两个按键，选择相应的功能。



❷ 按“预约”键一次，此时预约灯闪烁。按“时”、“分”键调整预约时间。“时”键每按一次时间增加一小时，“分”键每按一次，时间增加十分钟。



❸ 按“开始”键，预约完成。



❹ 例如：预约煮粥，8小时后完成煮粥。

1.选择煮粥功能。



2.按“预约”键一次，此时预约灯闪烁。按“时”、“分”键调整预约时间为8小时。



3.按“开始”键，预约完成。八小时后完成煮粥。

温馨提示：预约时间建议不要超过12小时，否则米饭会出现异味；

当预约时间小于该功能档工作需求最少时间时，饭煲会立刻开始工作并在该功能档默认工作时间后结束。

使用说明

使用方法

- 用量杯取米(一平杯米约为150克)。
  1.请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。
  2.粗粮饭功能如果使用干硬粗粮，需提前用热水浸泡2-3小时。
- 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。
  注：请不要加水量超过相应功能最大刻度线，
  否则会引起溢锅、短路。



如何使用水位线

- 煮饭时(精华煮、超快煮、粗粮饭)
  加水时，看左边的东北米或丝苗米刻度线。例如：煮3量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“东北米”或“丝苗米”水位刻度“3”处(如图1)。
- 煮稀饭时
  加水时，看中间的稀饭刻度线。例如：煮1量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“稀饭”水位刻度“1”处(如图2)。
- 煮粥时(煮粥、婴儿粥)
  加水时，看右边的粥刻度线。例如：煮半杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“粥”水位刻度“1/2”处(如图3)。
- 蒸煮时
  可根据实际需要加水，放水要适量，以免沸腾时水漫过蒸笼。



图1 图2 图3

(以40型内锅水位线为例)

您可以根据个人喜好对米水比列进行微调，但米水总量不要超过内锅的最高水位线

煮饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	5.5杯	1杯
40型	8 杯	2杯
50型	10杯	2杯

稀饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	1杯	$\frac{1}{2}$杯
40型	2杯	1杯
50型	3杯	1杯

粥/婴儿粥

产品规格	最大米量	最小米量
30型	$\frac{1}{2}$杯	$\frac{1}{4}$杯
40型	1杯	$\frac{1}{2}$杯
50型	$1\frac{1}{2}$杯	$\frac{1}{2}$杯

- 用干布将内锅外表面擦干，放入煲体内，为使内锅与线圈盘良好配合，请将内锅左右转动2-3回;然后压下煲盖，直到听到“咔嗒”一声。
  内锅切忌放在其它炉子上加热，否则会因高温而变形。不允许用其它容器代替内锅使用。



- 插上电源插头。
  请确认煲体插头、电源插头已经插到位。
- 按功能键选择需要的功能，再按“开始”键进入工作状态，或按相应的功能键直接进入工作状态。



使用说明

粗粮饭

现在通常说的五谷粗粮：是指稻谷、麦子、高粱、大豆、玉米。而实际上习惯地将米和面粉以外的粮食称作粗粮。

市面上多有的材料包括：

谷物类：玉米、小米、红米、黑米、紫米、高粱、大麦、燕麦、荞麦等。

杂豆类：黄豆、绿豆、红豆、黑豆、青豆、芸豆、蚕豆、豌豆等。

块茎类：红薯、山药、马铃薯等。

其它类：花生、枸杞、红枣、核桃等。

粗粮饭以白米为主，配以以上粗粮中的一部份，煮出的饭被称之为粗粮饭。其优点在于营养丰富、均衡。

提示：一般粗粮比较干燥，煮食前需先浸泡才能将营养充分吸收，同时谷物的坚硬外壳含有的不溶性纤维素虽有助于肠胃蠕动，但是必须多喝水促进充分软化，否则容易造成肠阻塞，因此不宜一次摄入过多粗粮，应循序渐进。

操作方法与步骤：

1.将选好的干硬粗粮用热水浸泡2-3小时，如果是蜕皮粗粮或者不硬的、新鲜的粗粮可以省略此步骤。
2.制作步骤完成后，将配好量的白米和粗粮一起洗干净。
3.用量杯将洗好的白米粗粮放入内锅中，加入相应刻度的水，按开始键，开始煮粗粮饭。
4.煮好结束的粗粮饭开盖后首先搅拌均匀，晾一下蒸汽，米粒色泽会好看很多，整体水份也会改善。

蒸 煮

1.内锅加水至3刻度；
2.放入蒸架(或蒸笼，下同)；
3.放食物在蒸架上或者把食物盛入盘中放置在蒸架上；例如：蒸排骨，排骨切块，加料酒，老抽，姜末，盐先腌一下，捞起后放入碟中，加上食用油，然后在上面放上豆豉。做好后，放入内锅的蒸架上。
4.通过触摸⏮和⏭两个按键，选择功能至蒸煮，按开始键。这样30分钟后，就完成了。

保 温

1.所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能；
2.保温灯亮时，产品处于保温状态，屏幕显示已保温时间，产品内部温度维持在73℃左右；
3.待机状态按“保温/关”键，可以手动进入保温工作过程。

米饭保温：为防止米饭结块不好吃，最好在进入营养保温状态30分钟内将米饭翻松。

注：产品可实现12小时保温功能。煮粥、婴儿粥、煲汤、稀饭功能档，保温时间建议在2小时以内为佳，米饭保温时间建议在5小时以内为佳，以免粥汤黏稠或米饭变色、变味。

清洁保养

- ● 将内锅、蒸架、盖板、蒸汽阀从电饭煲内取出，用家用洗洁精洗干净并用清水冲洗
  用干软布擦干。
- ● 切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦内锅，以免损伤内锅。

蒸汽阀的拆卸、清洗、安装

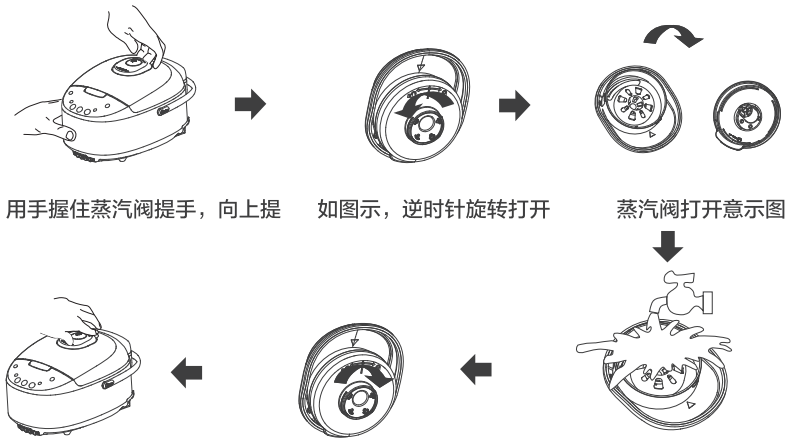

用手握住蒸汽阀提手，向上提

如图示，逆时针旋转打开

蒸汽阀打开意示图

打开后用水清洗
注意：如果密封筋脱落，请

将蒸汽阀座上的合锁箭头对准蒸汽阀盖组件上的三角形，合上后顺时针旋转到底

用力向下按，
安装好蒸汽阀

盖板的拆卸、清洗、安装

打开上盖，向上拨顶部的白色扣板，然后摘下活动盖板

冲洗盖板



安装盖板时，先将盖板倾斜放入卡位槽中，按下盖板顶部，直到听到两声“哒”，表示安装到位

完成

，然后

装进去

异常现象自检

怀疑有故障的时候

当您认为产品有了故障，您可以通过对以下异常情况的排查确认，找到对应解决方法。当自己解决不了时，再送到维修网点进行维修，以免造成不必要的麻烦。

异常的情况		请确认	对应方法
煮饭前	按键没有反应，“开始”灯没有闪烁，没在待机状态。	电源线插头松动	把电源线插头插牢固
		“开始”灯亮	按“取消”键回待机状态
	不能合上上盖	没有安装活动盖板	请安装好活动盖板
煮饭中	从蒸汽阀以外的地方漏汽	内锅外侧的水珠没有擦干净	请擦干净
		内锅损伤变形	去商店或售后网点更换
		压力盖板损伤，密封环损坏	去商店或售后网点更换
		没有合好上盖	合好上盖
	上盖自动弹开	没有合好上盖	合好上盖
	轻微“滋滋”声	IH 产品工作的声音，属于正常现象	非故障，继续使用
	蒸汽阀扇叶转动时，发出“哒哒”声	扇叶与蒸汽阀摩擦声，属于正常声音	非故障，继续使用
显示异常	显示屏内的液晶文字看起来模糊	液晶或数码屏文字有一定的观察范围（视角不是正上方，是正上方偏前，与平面成60度的大概角度）	不是故障，适当调整观察视角
	显示屏有水汽，显示朦胧	内锅外侧有水没有擦干	
		盖板的密封环处破损或有异物	
有异味	有塑料味	开始使用时有塑料味，使用一段时间后会慢慢消失。	
金属外壳	触摸时有感应电	检查室内接地装置是否充分	

异常现象自检

显示异常原因判断



底部传感器开路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



底部传感器短路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



上盖传感器短路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



IGBT传感器短路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



IGBT传感器高温报警
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



空锅报警
用户自行放入内锅后按下“关”键取消报警提示再继续烹饪操作
若仍出现空锅报警请送当地售后服务维修



E:rd通信出错报警
按下“关”键取消报警提示若仍出现报警提示
请送当地售后服务维修



上盖传感器开路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



IGBT传感器开路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



E:td 通信出错报警
按下“关”键取消报警
提示若仍出现报警提示
请送当地售后服务维修

维修服务保证

- 美的牌电饭煲实行三年保修。(仅适用家庭使用的产品)
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  4.无有效发票。
  5.因不可抗拒力造成损坏。
  6.本产品用于非家庭用途，将不在保修范围内。
  7.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修之内。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

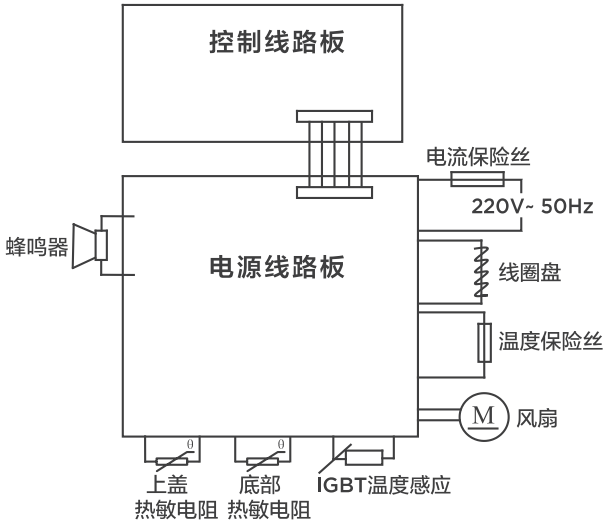

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名　　常用电话
通讯地址
产品型号　　产品编号
购买店铺　　购买时间
维修点　　发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
网址：www.midea.com