物料编码：3018000005078

美的电饭煲

美的 Midea

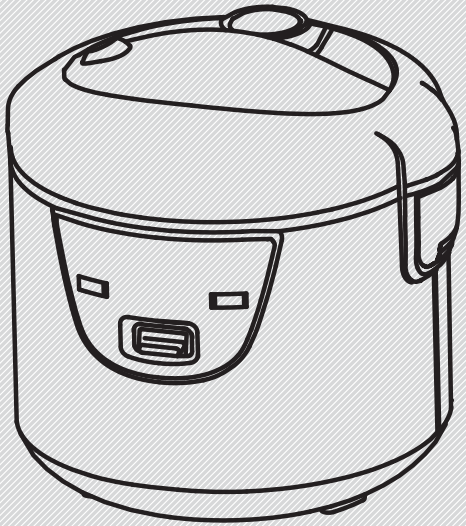

豪华自动电饭煲说明书
豪华多功能自动电饭煲说明书

本说明书适用于以下产品：

MB-YJ30/40/50CM MB-YN30/40/50BD MB-YN30/40/50CM
MB-YJ30/40/50EG MB-YJ30/40/50EH MB-YH30/40/50GC
MB-YJ30/40/508J MB-YN161/WYN161 MB-WYN201

谢谢您购买美的电饭煲，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目　录

安全注意事项……………………………………………………(01)
产品说明……………………………………………………(04)
使用说明……………………………………………………(08)
清洁保养……………………………………………………(09)
异常现象自检……………………………………………………(10)
维修服务保证……………………………………………………(11)
电路原理图……………………………………………………(11)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ **表示【禁止】的内容**　⚠ **警告** 可能造成人员伤亡的事项
❗ **表示【强制】的内容**　⚠ **注意** 可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全注意事项

⚠ 警　告

⊘ 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。

⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

⊘ 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。

⊘ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：
电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。

⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。

⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。

⊘ 电饭煲不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

⊘ 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

❗ 器具不得浸入水中或淋水。

❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。

安全注意事项

❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

❗ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

❗ 针对型号YJEG\YJEH\YJ8J系列产品:如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

❗ 产品仅限于室内使用。

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

⚠ 注　意

❗ 此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。

⊘ 内锅勿掉落，以免变形。

⊘ 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

⊘ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

⊘ 饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。

❗ 饭煲开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

安全注意事项

温馨提示

- ● 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- ● 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否到位，以免引起事故。
- ● 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- ● 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘冷却。
- ● 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- ● 请定期清洁蒸汽阀。
- ● 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- ● 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

零部件说明

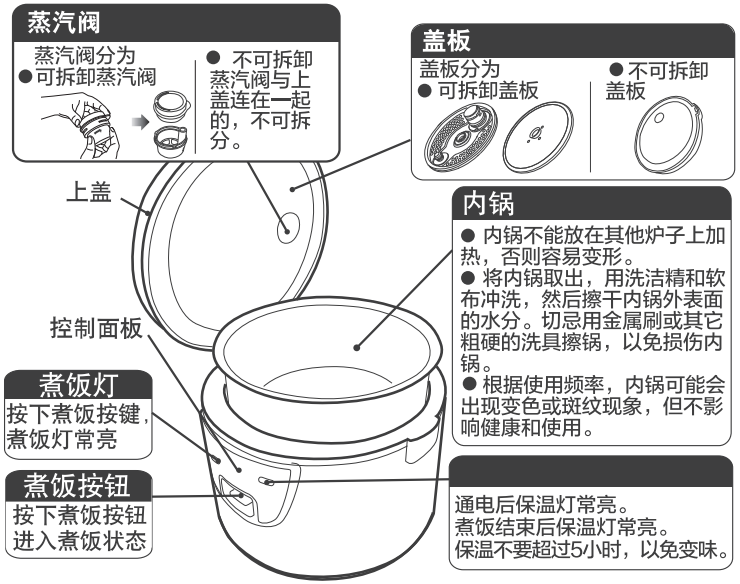

蒸汽阀

蒸汽阀分为
● 可拆卸蒸汽阀

● 不可拆卸蒸汽阀与上盖连在一起的，不可拆分。

盖板

盖板分为
● 可拆卸盖板

● 不可拆卸盖板

内锅

● 内锅不能放在其他炉子上加热，否则容易变形。
● 将内锅取出，用洗洁精和软布冲洗，然后擦干内锅外表面的水分。切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦锅，以免损伤内锅。
● 根据使用频率，内锅可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康和使用。

煮饭灯

按下煮饭按键，煮饭灯常亮

煮饭按钮

按下煮饭按钮进入煮饭状态

通电后保温灯常亮。
煮饭结束后保温灯常亮。
保温不要超过5小时，以免变味。

以YHGC产品为例

储水盒



应经常取下储水盒，将水和汤倒出，冲洗干净再装上。注意取出动作应缓慢，防止水溅出。

附 件



注：YJEG、YJEH、YJ8J系列产品的电源线为不可拆卸，附件不包含上图的电源线组件；YJEG、YJEH系列产品附件不包含蒸笼。

产品说明

技术参数

产品型号	电 源	额定功率(W)	额定容积(L)	煮米量(杯)	产品尺寸(mm)
16 型	220V~ 50Hz	350	1.6	1~3.5	236x236x237
20 型		350	2.0	1~4	273x240x213
30 型		500	3.0	1~5.5	242x248x253
40 型		650	4.0	2~8	256x274x279
50 型		650	5.0	2~10	275x274x279

注：MB-YN40/50BD MB-YN50CM额定功率为：750W

能效信息

型 号	煮饭档热效率值(%)	保温能耗(W·h)	能效等级
MB-YJ30EG	82	30	2级
MB-YJ40EG	83	30	2级
MB-YJ50EG	83	30	2级
MB-YJ30EH	82	30	2级
MB-YJ40EH	83	30	2级
MB-YJ50EH	83	30	2级
MB-YJ30CM	82	30	2级
MB-YJ40CM	83	30	2级
MB-YJ50CM	83	30	2级
MB-YH30GC	77	35	3级
MB-YH40GC	78	35	3级
MB-YH50GC	83	35	2级

产品说明

能效信息

型 号	煮饭档热效率值(%)	保温能耗(W·h)	能效等级
MB-YN30BD	77	30	3级
MB-YN40BD	78	30	3级
MB-YN50BD	78	30	3级
MB-YN30CM	77	30	3级
MB-YN40CM	78	30	3级
MB-YN50CM	83	30	2级
MB-YN161	76	30	3级
MB-WYN161	76	30	3级
MB-YJ308J	82	30	2级
MB-YJ408J	83	30	2级
MB-YJ508J	83	30	2级
MB-WYN201	76	30	3级

使用说明

准备工作

- 用量杯取米，请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。
- 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。
- 16/20/30/40/50型产品最小米量分别为1/1/1/2/2杯米，最大米量分别为3.5/4/5.5/8/10杯米。
- 用干布将内锅外表面擦干，放入煲体内，为使锅底和电热盘能紧密贴附，请将内锅左右转动2–3回，然后压下煲盖，直到听到“咔喳”一声。
  1、不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。
  2、需隔水蒸煮食物时，放水要适量，以免沸腾时水浸过蒸笼。

进入煮饭状态

- 自动电饭煲：按下煮饭按钮，进入煮饭状态。
- 带“功能选择”的电饭煲：将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭工作状态；将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。
- 粥/汤、稀饭功能使用说明 (仅限于有此功能的产品)：
  1、对于无粥、稀饭水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度，煮稀饭1/1.5/2/2.5杯米，加水分别为4/6/8/10刻度。
  2、对于有粥、稀饭水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位。
  3、请按规定加米水，煮粥/汤建议不要超过2个小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

使用说明

结束后状态

- 当饭煮好后，煮饭按钮自动跳起，电饭煲进入保温状态。
- 机械煲“粥/汤”功能不会自动结束，加热时间要用户自己把握，需挑起煮饭按钮，否则会一直加热。蒸煮请按照食物需要自己把握时间。

产品命名规则

MB-	F/Y	J/H	16/20/30/40/50	A/B/C......
代表美的牌电饭煲	代表形态代号	代表功能特征代号	代表规格代号	代表设计序号， 用数字或字母表示

清洁保养

- 用湿布擦拭保温座板位置，请勿直接用水冲洗。
- 储水槽部分的水请用干布擦干。
- 拆下储水盒/蒸汽阀/活动盖板，用水清洗。
- 发热盘上如果有水，请用抹布擦干，如果有烧焦的米粒，请用钢丝球或砂纸打磨掉。
- 内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。

异常现象自检

当您认为煮饭不正常的时候请您检查以下情况，确认是否真正产生了故障。

序号	故障现象		产生原因	排除方法
1	指示灯不亮	电热盘不热	1、电饭煲电路与电源没有接通 2、电路板损坏	1、检查开关、插头插座、电源引线是否完好，并将插头插到位 2、送指定的维修部维修
		电热盘发热	1、指示灯接线松脱 2、指示灯损坏 3、主电路板损坏	送指定的维修部维修
2	指示灯亮	电热盘不热	1、中间接线松脱 2、电热管元件烧坏 3、电源电路板损坏	送指定的维修部维修
3	饭不熟或煮饭时间过长		1、焖饭时间不够 2、电热盘变形 3、内锅偏斜，一边悬空 4、内锅与电热盘之间有异物 5、内锅变形 6、主电路板损坏 7、主温控器表面脏污	1、按要求焖饭 2、轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换 3、把内锅轻轻转动，使之恢复正常 4、用细砂纸清除干净 5、送指定维修部更换内锅 6、送指定维修部维修 7、用320#砂纸清除干净
4	煮成焦饭或不能自动保温		1、煮饭按键及杠杆联动机构不灵活 2、磁钢限温器失灵 3、温控器烧坏或接线松脱 4、主电路板损坏 5、主温控器表面脏污	1−4送指定的维修部维修 5、用320#砂纸清除干净
5	溢出		1、蒸汽阀安装不良 2、蒸汽回流阀变形或有异物	1、重新安装好蒸汽阀 2、按要求清洗或去除异物
6	煮粥大量溢出(仅对于带有煮粥功能的产品)		1、煮粥转换开关失灵 2、温度开关失效 3、主电路板损坏	送指定的维修部维修

以上情况检查完成后，如果确认为故障发生请送当地维修网点进行维修。

维修服务保证

- 美的牌电饭煲实行一年保修期(仅适用于家庭使用的产品)。

- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  2、使用非本公司指定配件自行装拆修理而造成损坏。
  3、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  4、无有效发票。
  5、因不可抗拒力造成的损坏。

- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图



YJCM/YHBD/YJEG/YJEH/YHGC/YJ8J系列电路图



YN161/WYN161系列电路图



YNCJ/YNBD/YNCM系列电路图



WYN201系列电路图

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名　　常用电话

通讯地址

产品型号　　产品编号

购买店铺　　购买时间

维修点　　发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
网址：www.midea.com

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008　GB4706.1-2005
GB4343.1-2009　GB17625.1-2012
GB12021.6-2008　Q/MD 004-2014

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：4008899315 | Email：service@midea.com.cn
网址：www.midea.com