WGE1502b-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

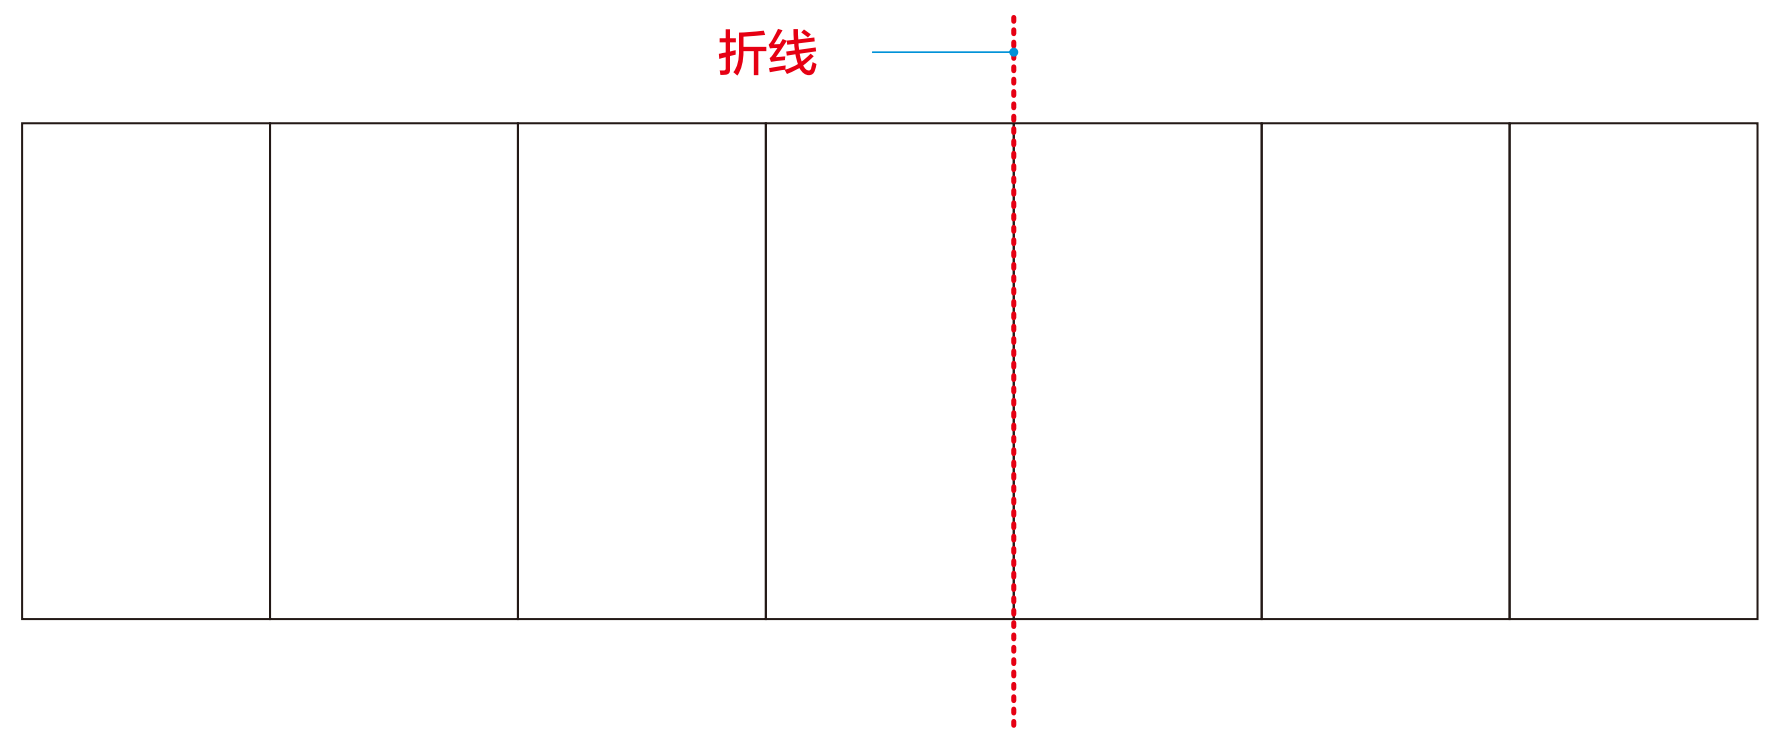

第一步：对折

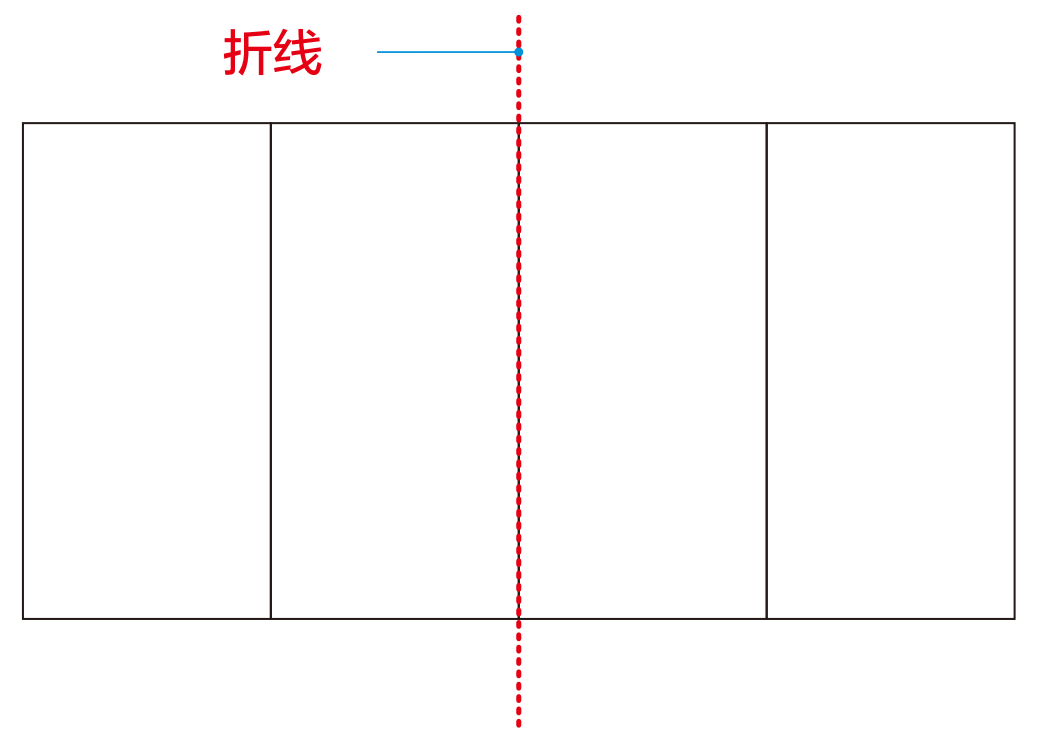

第二步：对折

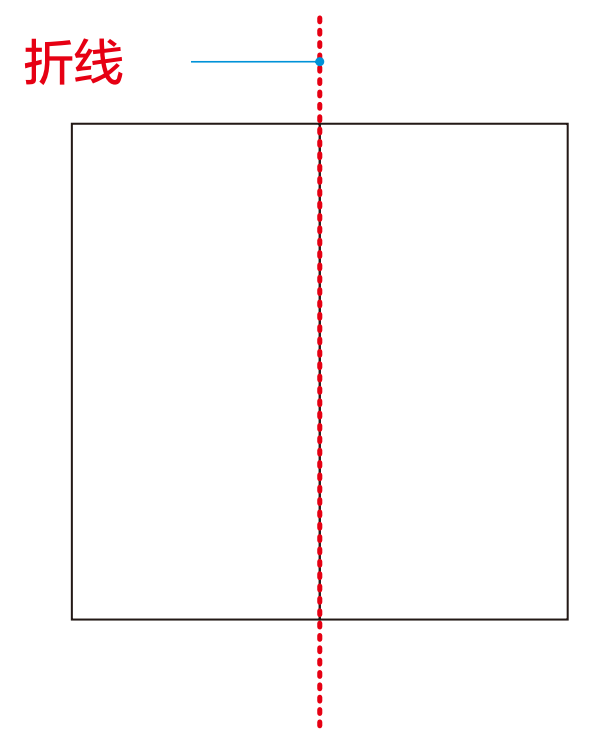

第三步：对折

🟦 美的蓝：C90 M20

⬛ 黑　色：K100

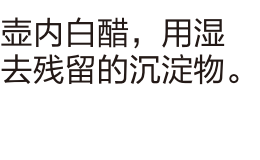

③倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

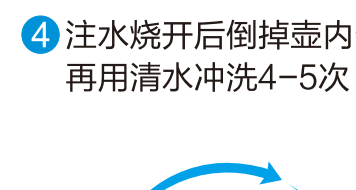

④注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4–5次 。

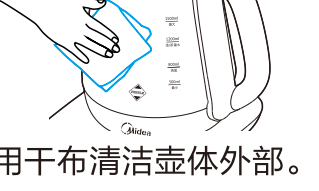

⑤用干布清洁壶体外部。

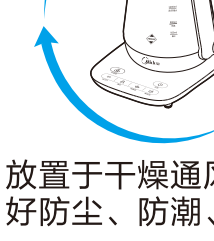

⑥放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

安全注意事项

● 特别提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况:
一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
一 幼儿玩耍器具的情况

强制的内容

- 儿童，老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 电热水壶应和电源基座配套使用，不能使用其他电源基座作配套。
- 请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置到电源基座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

禁止的内容

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源基座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
  注意：请用户勿自行拆开壶身尾盖或电源基座。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源基座的藏线槽中。
- 请勿向电热水壶、基座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

可能造成人员伤亡事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电水壶在移开底座前，关掉电源开关。
- 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

电路原理图 (线路如有改进，恕不另行通知)

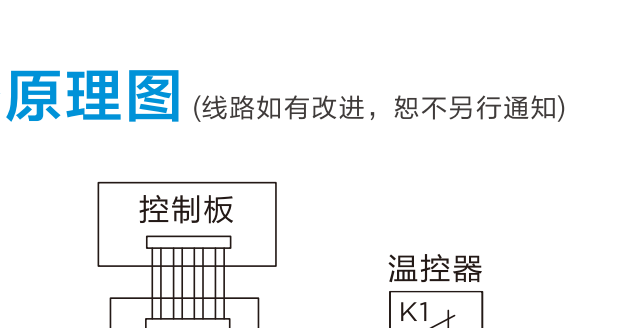

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底盖组件	○	○	○	○	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

故障代码显示

若工作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母和数字，请按下表进行对照，并采取措施。如果问题继续存在或又出现其它问题，请与美的客服中心联系。

显示	原因说明	建议对策
ERR	传感器检测温度大于110℃	待冷却后重新通电继续尝试煮水，若无法消除故障，送售后维修点处理
----	传感器开路	检查壶身是否放置好或送售后维修
E2	传感器短路	送售后维修点处理
E4	过零信号异常	送售后维修点处理

● 故障分析及处理

故　障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线坏	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断 (早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

执行标准：GB4706.1–2005　GB4706.19–2008　GB9684–2011

产品合格证　美的 Midea
电热水壶
检验结论: 合格
检验员号: 检验员A1
检验日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名＿＿＿＿　常用电话＿＿＿＿
通讯地址＿＿＿＿
产品型号＿＿＿＿　产品编号＿＿＿＿
购买店铺＿＿＿＿　购买时间＿＿＿＿
维修点＿＿＿＿　发票号码＿＿＿＿

维修记录

维修日期＿＿＿＿
故障内容＿＿＿＿
处理详情＿＿＿＿
维修单位名称＿＿＿＿　维修单位电话＿＿＿＿　维修员签名＿＿＿＿

维修电话：　4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
MIDEA.COM

微信扫一扫，服务立马到

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电热水壶实行一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16163500002221

美的 Midea

电 热 水 壶

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品参数及部件名称 | 产品实物为准

● 部件名称

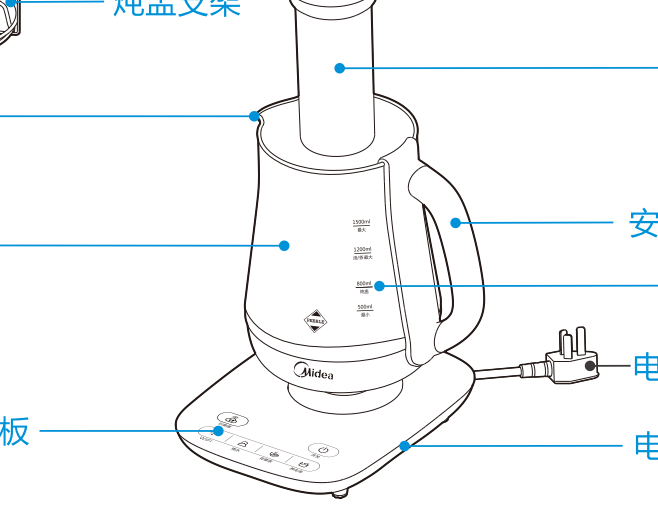

1. 产品外观各有差异，上图仅供参考。具体请以实物为准。
2. 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

● 产品实体上图标说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

● 产品参数

型 号	容 量	电 源	额定功率
MK-GE1502	1.5L	220V~　50Hz	1000W

智能快速连接指南

注意：如果家里更换WiFi名称或者密码，产品需要重新进行配网。

①连接WiFi
请确保手机已连接WiFi。

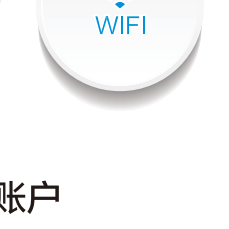

②关注美勺公众号
您可以通过以下方式来关注美勺：
1.打开微信，“通讯录”一“公众号”一“+”一搜索“美勺”，点击关注。
2.打开微信，扫描下方二维码关注。

③登陆账户
进入公众号，点击下方菜单栏【我的家电】。

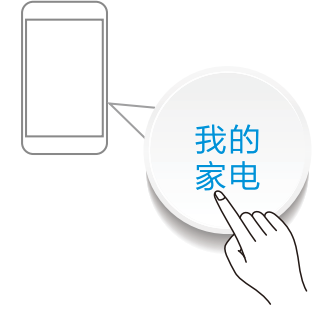

④添加设备
在家电列表界面，点击“添加家电”。

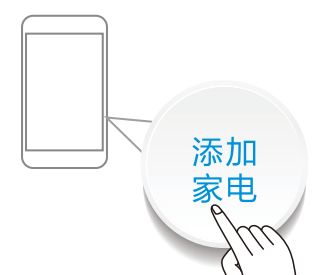

⑤扫描二维码
扫描下图或家电上的产品激活二维码。

⑥连接设备
按微信界面提示步骤，连接设备。

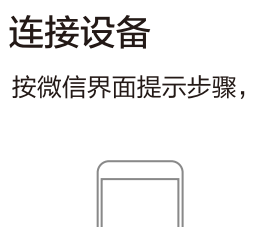

该设备采用了型号核准代码为CMIIT ID:2014DP6087/CMIIT ID:2016DP3614的无线模块。

使用说明

● 产品描述

1. 产品插上电源后，底座通电：
① 上电后，所有的指示灯灯闪亮一下，提示音响一声，同时开关指示灯闪烁，数码管显示当前温度，WIFI缓慢闪烁，等待用户连接。
② 开关键指示灯闪烁，等待用户选择具体功能按键进入相应功能。再按下开关按键，指示灯熄灭，进入关机状态。如用户5分钟内不选择功能档，提示音响一声, 产品进入关机状态。
③ 选择相对应的功能进入后，开关指示灯停止闪烁，进入工作状态，相应功能按键工作指示灯和开关按键指示灯常亮。
④ 在任意功能状态，按开关按键，产品进入关机状态，产品停止加热，所有的指示灯熄灭，等待用户再次启动工作。

2. 产品工作过程中，拿开壶身，数码管显示“----”提示。
① 如120秒内壶身放回底座上，产品进入壶身离开前的功能工作状态；
② 如120秒外壶身没有放回底座上，蜂鸣器叫一声，产品自动进入黑屏关机状态。

3. 在待机状态下，拿开壶身，数码管显示“----”提示。
① 如120秒内壶身放回底座上，产品回到待机状态；
② 如120秒外壶身没有放回底座上，蜂鸣器叫一声，产品自动进入黑屏关机状态。

● 控制面板说明

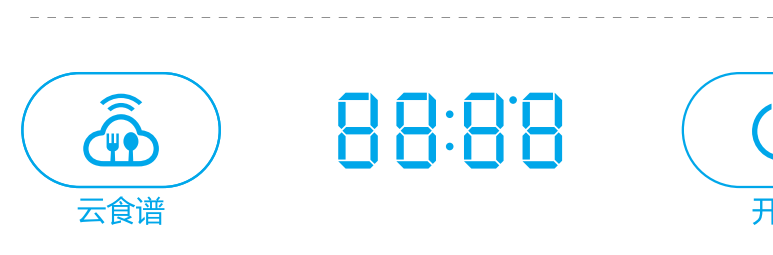

1. “开关”：在待机状态下，“开关”键指示灯闪烁，按“开关”键，再选择好功能档后，就按指定的功能档工作。
2. 在工作状态下，“开关”键指示灯常亮，再按“开关”键，进入关机状态。
3. “烧水”、“花草茶”、“养生汤”，在待机状态下，选择相应的功能直接进入工作状态。
4. “WIFI”键，指示灯慢闪表示无网络连接，指示灯快闪表示正在连接网络，指示灯长亮表示网络连接成功。
5. “云食谱”键，不能手动操作，只能在WIFI连接成功后，通过APP端操作，对应指示灯常亮。

使用说明

● 基本操作步骤

温馨提示

1. 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用!
2. 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。
3. 产品工作完成后，在保温过程中，不能向壶内加水。
4. 本产品及炖盅内有食物时，不宜直接放入冰箱中冷藏，然后取出直接加热，以免玻璃损坏。

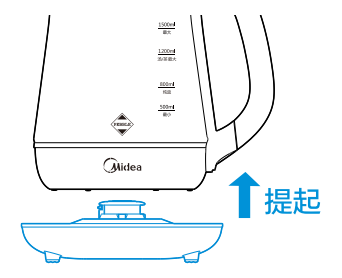

①把壶身移离电源基座。

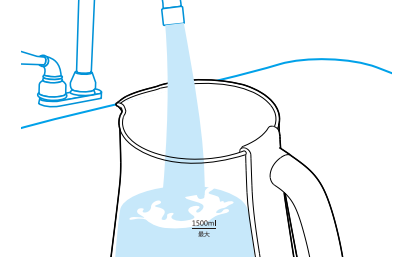

②打开壶盖，向壶内加清水。

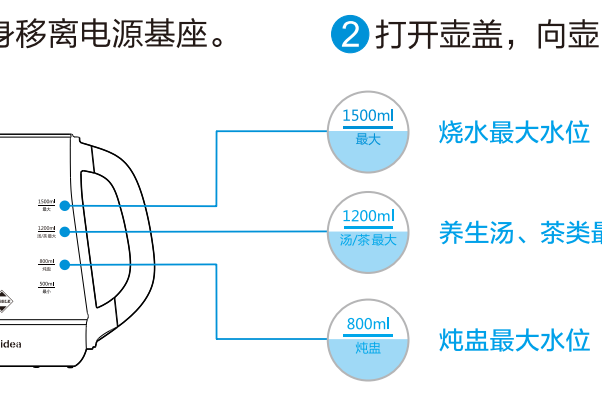

③注意不要超过对应功能的最大水位，同时加水不能低于最小水位，以免干烧。

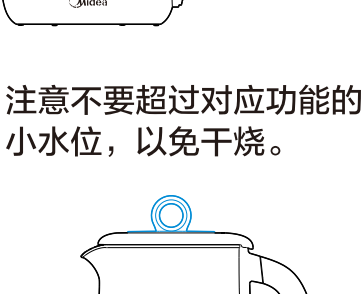

④盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

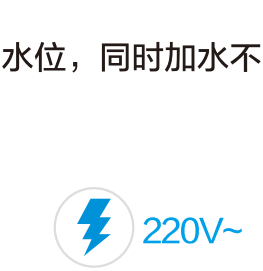

⑤接通电源。所有指示亮1秒，水壶发出“嘀”声提示，水壶进入待机状态。

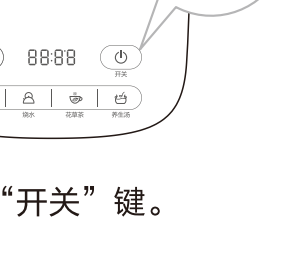

⑥按下“开关”键。

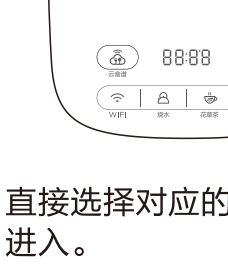

⑦直接选择对应的功能按键进入。

● 功能说明

在待机状态下，**直接**选择对应功能，对应功能指示灯亮，产品进入相应的工作状态，工作完成后，产品自动进入保温状态。

烧水：在待机状态下,按“烧水”键，选择烧水功能，产品加热水到沸腾后，产品自动进入保温状态，提示音响五声，烧水指示灯闪烁，保温温度：约55℃，保温时间约2小时；保温结束后，指示灯熄灭，进入关机状态。

花草茶：在待机状态下, 按下对应功能键，进入茶类功能，水沸腾后转文火加热，开始显示倒计时(花草茶5分钟)，至产品完成工作，相应功能档指示灯闪烁，自动进入保温状态，提示音响五声，保温温度：约55℃，保温时间约2小时；保温结束后，指示灯熄灭，进入关机状态。
“花草茶”功能建议使用茶滤(将食材放入茶滤)，产品工作过程中，打开加料盖可实现中途加料。

养生汤：在待机状态下，按下“ 养生汤”键，进入养生汤功能，产品先以大火加热再转文火加热到沸腾，开始显示倒计时(1小时)，至产品完成工作，相应功能档指示灯闪烁，自动进入保温状态，提示音响五声，保温温度：约55℃，保温时间约2小时；保温结束后，指示灯熄灭，进入关机状态。

备注：本按键只能结合具备养生功效的特定食材或药材才能实现养生功效。
如果烹煮容易起泡的食材(如:银耳、当归、灵芝、黑茶等)时，建议加水至约1200ml，并将壶盖打开，以免在烹煮过程中，起泡造成溢出。

云食谱：在待机状态下，此按键不能手动操作,只能在WIFI连接成功后通过APP端操作使用，对应指示灯常亮。

● 炖盅使用说明

炖盅的使用视食材的选择，如需炖(虫草、燕窝等)食材，建议使用炖盅，将食材放入炖盅，加水至炖盅容量的一半以上，然后将炖盅放在不锈钢支架上，整体放入壶内，壶内加水不超过炖盅最大水位线800ml，以免加热过程中有水溢进炖盅内。具体加热炖煮过程见APP端云食谱界面指引。

炖盅使用示意如下:

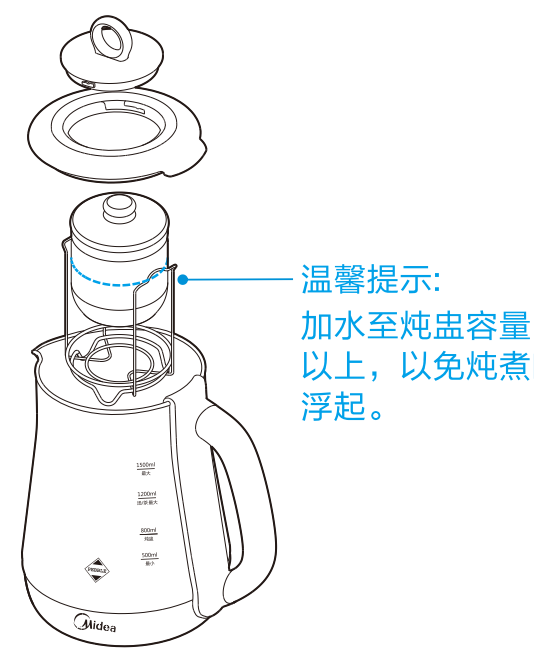
温馨提示:
加水至炖盅容量的一半以上，以免炖煮时炖盅浮起。

注意：炖盅只能与本产品配套使用，不能作 其它用途，以免损坏。

● 干烧保护

双重防干烧保护功能:
1. 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏。
2. 当出现上述情况时，请将电源线从插座中拔出，待水壶自然冷却后才能正常使用（请勿直接使用冷水冷却，以免降低发热系统的使用寿命）。

推荐食谱

食谱名称	食谱配方
燕窝	燕窝5g，水、冰糖适量
炖虫草	虫草5g，水适量
党参红枣茶	党参20克，红枣10–20颗，茶叶3克
人参茶	茶叶15克，五味子20克，人参10克，桂圆肉30克
灵芝茶	灵芝草10克，绿茶适量
莲心茶	莲心3克，绿茶1克
玉米须茶	玉米须15克，茶叶5克
白术甘草茶	白术15克，甘草、绿茶各3克
菊楂决明茶	菊花3克，山楂15克，草决明15克
桔皮茶	桔皮20克，红茶3克，红糖适量
生姜桔皮茶	生姜、桔皮10克，红糖适量
橙皮茶	橙皮10克，蜂蜜少许
绿茶	茶叶9克

备注：针对不同食材、水量、配方、口感略有差异。

清洁保养 | 清洁前请确认电源插头拔离插座!

温馨提示

1. 清洁前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。
2. 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
3. 如水垢或者异味严重，请重复清洁操作。
4. 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

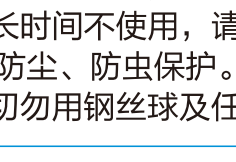

①拔下电源插头。

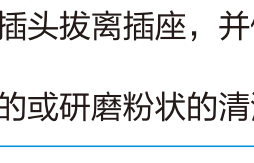

②倒入0.5L食用白醋， 浸泡1小时以上 。

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求
物料编码	16163500002221
产品型号/客户型号	MK-GE1502(WGE1502b)　　公差　±2.0mm
客户名称	美的　　成品尺寸　105x210mm
材质	☑ 80g双胶纸　☐ 128g铜版纸　☐ 其它：＿＿＿＿
印刷颜色	☐ 单色　☑ 两色　☐ 四色(CMYK)　☐ 四色(CMYK)+专色
专色数量	☑ 无　☐ 有　（☐ 1个　☐ 2个　☐ 3个　☐ 4个）
表面处理	☑ 无　☐ 光油　☐ 光胶　☐ 哑胶　☐ 其它：＿＿＿＿
成形方式	☐ 单张　☐ 钉装　☐ 胶装　☑ 折页　（☐ 风琴折　☐ 包心折　☑ 其它：对折＿＿＿＿）

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨浩华	2016-11-01	标准化	周燕冰	2016-11-01
校对	徐凯	2016-11-01			
审核	陈前	2016-11-01			
工艺	张强	2016-11-01	审批	李家勋	2016-11-01

80g双胶纸

阶段标记		重量	比例
	B	重量	1:1

共　1　张　　第　1　张

美的生活电器事业部

说明书

WGE1502b-101