产品简介 | 产品图以实物为准

部件展示

MY-CS4039H上盖：

MY-CS5039P/6039P上盖：

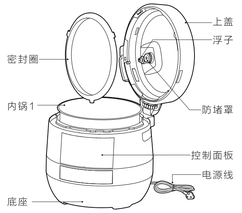

饭勺　汤勺　量杯　储水盒　内锅2

产品简介

显示控制面板

MY-CS4039H:

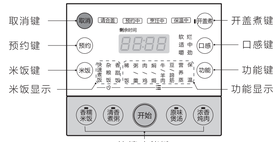

MY-CS5039P/6039P:

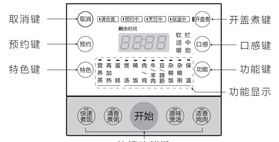

MY-YL50Easy202/YL50Easy203:

安装清洁 | 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

密封圈清洁

ⓐ从锅盖上，取出密封圈。　ⓑ清洗密封圈并擦干，将其重新安装到位。

上盖清洁

ⓐ清洗上盖、浮子、排气阀、防堵罩。　ⓑ擦干上盖、浮子、排气阀、防堵罩，将其重新安装到位。

破泡器清洁（注：仅MY-CS4039H产品有破泡器）



ⓐ握住破泡器后端向上取出。　ⓑ清洗破泡器并擦干，将其重新安装到位。

安装清洁 | 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

储水盒清洁

ⓐ将储水盒水平拉出。
ⓒ将储水盒重新安装到位。
ⓑ 清洗储水盒并擦干。

锅体清洁

ⓐ 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
ⓑ 内锅底部清洁擦干。

注：电压力锅浮子落下可开盖。

使用说明

原味煲汤（以产品MY-CS5039P为例）

以原味煲汤为例，也可以根据需要选择其他菜单。

❶ 备汤料及清洗

把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。

❷ 放水到对应刻度

根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注:不可超过最大刻度线。

使用说明

原味煲汤（以产品MY-CS5039P为例）

❺ 连接电源

插上电源插头，确保接触到位。

❹ 选择功能

按“原味煲汤”键，进入煲汤状态。

❺ 煲汤状态

需要切换或取消当前功能，可按“取消”键，重新选择。

❻ 煲汤结束

煲汤结束自动进入保温状态。

预约稀饭（以产品MY-CS5039P为例）

例：预约“稀饭”，第二天早上 7:30 完成。（预约时间是指预约结束时间，预约时间到则烹饪完成。若现在北京时间晚上 10:30；则预约时间为 9:00 ）。
注：快速煮饭，香糯米饭，清香煮粥，原味煲汤，浓香炖肉，再加热，保温等功能不能进行预约，具体以实物为准。

❶ 把米和水备好



将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注:不可超过最大刻度线。

❷ 选择功能

合上盖，按“功能”键，选择所需功能（如稀饭）；也可按“特色”键选择其他菜单。

使用说明

预约稀饭（以产品MY-CS5039P为例）

❸ 预约时间设置

按“预约”键，进入预约状态，连续按“预约”键，调节预约时间。

❹ 启动预约

按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。

口感选择（以产品MY-CS5039P为例）

以煲汤为例，也可以选择稀饭、肉/鸡、牛/羊肉、豆/蹄筋、杂粮饭、杂粮粥。注：快速煮饭、清香煮粥、原味煲汤、浓香炖肉、营养蒸、再加热、蛋糕、保温功能不能选择口感。

❶ 用量杯取米，把米淘洗干净。
请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

❷ 合上盖，按“功能”键，选择所需功能（如煲汤）；也可按“特色”键选择其他菜单。

❸ 按“口感”键，选择所需口感，如“适中”。

❹ 按“开始”键，开始烹饪。

使用说明

再加热（以产品MY-CS5039P为例）

注：使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

❶ 打松米饭后，洒上50~80克水，按“功能”键选择“再加热”功能。

❷ 按“预约”键调整加热时间（可调范围为 5~20 分钟），再按“开始”键，开始加热。

如何使用水位线

下表中电压力锅煮饭、煮粥、稀饭米水比例对照表，仅供参考：

功能	饭			煮粥/稀饭		
量杯	2	4	6	0.5	1	1.5
水量（刻度）	2	4	6	2–3	4–5	7–8

●用户也可根据个人口味适当调节比例。

安全注意事项

⚠特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
一 幼儿玩耍器具的情况

🛇 表示【禁止】的内容　❗ 表示【强制】的内容
⚠ 警告能造成人员伤亡的事项　⚠ 注意可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用注意

🛇 勿用此煲做易堵塞排气孔的食物。
片状食物（如家菜、白菜）或带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣）以免引起事故或者造成压力锅损坏。

🛇 工作时排气阀自动排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。

🛇 请使用220V~50Hz的交流电源插座。
●如使用非220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电。
●使用劣质排插转接存在起火风险。

🛇 请定期检查排气口和浮子，确保没有被阻塞。

🛇 烹饪过程中请勿移动电压力锅。
以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出；或导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。

🛇 请勿改造
除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

🛇 勿向电压力锅缝隙中插入金属剪、大头针、铁丝等物品，以免触电、受伤。

🛇 不使用产品时请拔下插头，否则可能产生漏电、火灾、故障等。

安全注意事项

🛇 电压力锅不要放在不平稳、潮湿或靠近其它火源、热源（如炉具）的地方。
以免意外引燃引起火灾，或产品损坏。

🛇 请勿在排气阀上添加任何重物
排气阀上不得添加任何重物或以其他物体替代。

🛇 请使用美的专用电源线。
如果电源软线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

🛇 产品仅限于室内使用，且与其它厨房电器的最佳距离为30厘米以上。

🛇 勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下，不能拉拽电源线，经常清洁插头的插片。

🛇 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方。
以避免触电、烫伤等危险事故出现。

🛇 切勿使用其他锅盖加热。
严禁加热时使用其他锅盖，通电过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。

🛇 直到压力充分释放后，方可打开容器。

🛇 搬移产品时，请提锅体提手。
切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。

🛇 内锅不得放在其他器具上加热。
本产品标配的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。

❗ 产品不能浸入水中或淋水。

❗ 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座。
如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

❗ 正在工作时，勿打开锅盖。
烹饪完毕，直到压力充分释放后，安全眼落下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。

安全注意事项

❶ 请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。
在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。

⚠ 此压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。

⚠ 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

⚠ 如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。

⚠ 工作时，产品某些表面会变烫，严禁用手触摸，以免烫伤。

⚠ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

⚠ 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

温馨提示

❶ 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。

❷ 在压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩是否安装到位，以免引起事故。

❸ 使用前，先清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

❹ 电压力锅使用前，务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。

❺ 煮粥类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿手动排气。

❻ 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

❼ 请勿使用完立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。

❽ 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免刮伤内锅。

❾ 烹饪量不能超过最大水位线。

❿ 产品工作过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。

⓫ 请定期清洁和清理排气阀、密封圈、防堵罩及放置的台面。

维修服务

常规功能档位工作时间

各功能档位工作、冷却的时间都不相同；工作时间会根据电源电压、食物量、水量、水质、水质等的不同而稍有变化；烹饪量越大，工作时间则相应越长。下表中是该产品常规功能在默认状态下的工作时间，仅供参考。非常规功能（再加热、蛋糕、营养蒸等）自主性强，时间以实际烹饪时间为准。

时间（分钟） 内锅（刻度）	快速煮饭	清香煮粥	原味煲汤	浓香炖肉	杂粮饭	糯饭	煲汤	杂粮粥	肉/鸡	牛/羊肉	豆/蹄筋
2刻度	21	30	40	45	25	15	40	45	30	40	45
5刻度	27	35	45	50	32	20	45	50	35	45	50
10刻度	35	40	50	55	39	25	50	55	40	50	55

怀疑有故障问题

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常的情况	可能的原因	对应方法
不能合盖	浮子卡住	拉下浮子后合盖。
	密封圈没有装配到位	整理密封圈，安装到位后再合盖。
不能开盖	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀。
	锅内有压力	待锅盖上的安全眼降落
锅盖漏气	未放密封圈或密封圈未安装到位	按要求放置好密封圈
	密封圈上粘有异物	清洁密封圈
	密封圈破损	更换密封圈
浮子阀漏气	浮子阀密封垫粘有异物	清洁浮子阀密封垫
	浮子阀密封垫磨损	送维修点更换浮子密封垫
浮子阀不能上升	锅内食物和水过少	按规定放食物和水
	锅盖或排气阀漏气	送维修点检修
	用电电压低于额定电压	属于正常，煮饭时间加长
工作时排气阀不能排气	排气阀未放在密封位	按下排气按键，取消微压功能或送维修点检修
	压力控制失灵	
	按下了微压按键	
工作状态时，发热盘不加热。	合盖不到位	重新合盖
	发热盘故障	送维修点检修
	电路故障	
产品在待机状态“请合盖”灯亮起时，选择功能键无反应。	合盖不到位	重新合盖
煮饭不熟/太硬	加水过少	适当增加水量
	过早开盖	烹饪结束5分钟后排气开盖
煮饭太软	加水过多	适当减少水量

维修服务

异常现象自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
显示	E1	底部传感器开路	请送维修点检修。
显示	E2	底部传感器短路	请送维修点检修。
显示	E3	超温保护	检查锅内是否有水或食物，用户调整后，保护指示消失即可正常使用；否则送维修点检修。
显示	E8	压力开关开路	请送维修点检修。

电路原理图

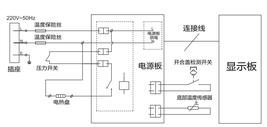

技术参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-CS4039H	220V~50Hz	800W	3.5L	70kPa
MY-CS5039P	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-CS6039P	220V~50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-YL50Easy202	220V~50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50Easy203	220V~50Hz	1000W	4.8L	70kPa

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证

检查日期：见生产批号
检查结论：合格
检验员号：验A1

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.19-2008
Q/MD 007—2014

保修卡

Midea

相关信息

用户姓名　　常用电话
通讯地址
产品型号　　产品编号
购买店铺　　购买时间
维修点　　发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7、超过保修期。
8、无有效发票。
9、因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

MY-CS4039H产品食品接触清单：
本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用

部件名称	材质	执行标准	备注
弹簧垫圈、防堵罩、防堵罩座	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅盖	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
浮子、浮子座、排气阀芯、防堵罩	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
密封圈、排气阀顶锥	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	搪瓷/冷轧钢板	GB4806.3-2016	/
饭勺、汤勺	聚丙烯（丙烯均聚物）/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB4806.7-2016	PP

铝合金（wt.%）：Si=0.6，Fe=0.7，Cu=0.3，Mn=1.5，Mg=0.9，Zn=0.15，Cr=0.1
钢板(wt.%)：C=0.2，Mn=0.6，P=0.05，S=0.04

MY-CS5039P/6039P/YL50Easy202/YL50Easy203产品食品接触清单：
本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用

部件名称	材质	执行标准	备注
弹簧垫圈、防堵罩、防堵罩座	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅盖	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
浮子、浮子座、排气阀芯、防堵罩	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
密封圈、排气阀顶锥	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	搪瓷/冷轧钢板	GB4806.3-2016	/
多用勺	聚丙烯（丙烯均聚物）/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB4806.7-2016	PP
锅盖自锁滑块	不锈钢Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016	/

铝合金（wt.%）：Si=0.6，Fe=0.7，Cu=0.3，Mn=1.5，Mg=0.9，Zn=0.15，Cr=0.1
钢板(wt.%)：C=0.2，Mn=0.6，P=0.05，S=0.04

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16161100003063

Midea

电压力锅

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

说明书技术要求							
	选择项打☑			钉装方式	☑ 钉装	☐ 折页	
编　码	16161100003063	制作	张凌楠	材　质	80g双胶纸		
工厂型号/客户型号	MY-PCS4039H/5039P/6039P			其他要求	黑色：K100 QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15		
客户名称	美的(与物料编码描述一致)			变更记录	A.1:20171031		
环　保	☑ 环保	☐ 不环保					
印刷颜色	☐ 单色	☑ 双色	☐ 三色	☐ 四色	B.2:20171215 增加新型号YL50Easy202、YL50Easy203		
专　色	☐ 无	☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个）☐ 3个					
尺寸规格（单位：mm）	105X210mm						