70g双胶纸 尺寸：100*140mm

K=80

环保清单

部件名称	有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
控制板	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电源板	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

- ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011准规定的限量要求以下。
- ×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。
- 本表格提供的信息是基于供应商所提供的数据及检测结果。在当前的技术水平下,所有有害物质元素的使用都尽可能予以控制,公司会继续努力通过改进技术减少这些物质和元素的使用。

10 • 本产品的“环保使用年限”为10年,其标识如左图所示,只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时,“环保使用年限”才有效。

清洁保养

清洁与保养

1. 在清洁与保养本产品前，务必拔除插头,并待电器本体完全冷却后再进行清洁操作。
2. 请勿使用甲苯、漂白水、硬质刷子、化学溶剂及工具等，以免刮伤和腐蚀本体外观颜色。若有钻污或不易脱落的污垢，建议可用餐具专用中性清洁剂进行清洗。
3. 清理本体时，请用软质布沾中性清洁剂擦拭，再用干布将残留的清洁剂擦拭干净即可。

收藏前的保养

1. 前后网及扇叶可依组装的相反顺序拆卸，以软布沾水或中性清洁剂擦拭，擦拭干净后，再以柔软干布完全擦干。
2. 请勿将本体直接用水冲洗。以防电器发生短路或电子良损象。若长期不使用，请擦拭干净后用塑料袋覆盖，并储放于阴凉干燥处。
3. 在取出使用前，请检查整机及电源线是否有破损，并将机体上灰尘清理干净，检查完成后请进行试运转，若无任何故障则可正常使用。

注意事项

搬运

- 移动时,请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。
- 请握牢风扇立柱，以免掉落伤人。

电源线

- 在进行维护作业或移动本体之前，请从交流电源插座上断开电源线的连接。
- 请勿过度打弯、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 禁止改造电源线。
- 安装、维修操作时，请断开主电源，否则可能会发生意外。
- 本机长时间不用请断开主电源。

使用中

- 使用前请参考机体规格贴标签上的电压指示，确定所能提供的电压后方可使用。
- 使用中请勿将手指或其他物体插入前后网内，避免发生危险。
- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- 请勿手动反复拉扯机头，以免内部传动结构损坏。

注意事项

警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 请勿在易碰倒或不稳定场所使用本产品。
- 请勿在附近有易燃倒或不稳定物体的场所使用本产品。
- 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
- 电源线损坏或电源线插头松动时请勿使用本产品。
- 若风扇前网未安装或风扇后罩松动、脱落时请勿运行本产品。
- 切勿让儿童或未了解使用手册的成人操作本产品。
- 设备主电源应设在儿童不易触及的位置，且避免易燃物置挡。
- 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途接插或与其他电器并联使用。
- 请勿将风扇本体摆放在水源附近。
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部件。
- 切勿擅然或扩手机上。
- 禁止在风扇本体周围存放易燃易爆物品。请勿放置在热源附近。
- 禁止用水直接冲洗风扇本体。
- 禁止通过直接插拔电源插头来关闭风扇本体。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入风扇前网，风扇后罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
- 请勿将清洁液或杀虫剂等喷向风扇，以免破坏塑料表面。
- 请勿在室外使用。
- 请勿过度最触碰，避免意外发生。
- 如因操作不当造成的伤害，本公司无责。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票证本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修、或用户自行装拆、维修；
3.产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品或配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
美的智慧家居科技有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

地　址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面
邮　编：528311
电　话：400-930-9983
网　址：www.buguhome.com.cn

版　本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

bugu 产品使用说明书
直流落地扇

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

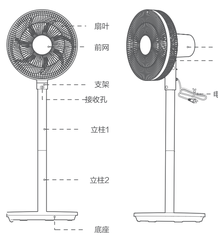

操作面板说明

操作面板

功能	功能说明
	1. 插上电源进入待机，按下该键风扇开始工作，指示键亮，并启动最为7档，默认初启风次序档。风扇默认为上次使用时风速的档位。 2. 在风扇运转状态下，长按该键风扇进入自然风模式，显示屏上相应图标点亮。 3. 在风扇运转状态下，短按该键风扇停止工作。
	在风扇运转状态下，按下该键调整风速，01~02~03~...~12~01~02~...顺序，若长按超过1s，则自动最慢。
	在待机状态下，按此键开启/关闭左右摆头。
	1. 开机状态下只能定时关机，待机状态下只能预约开机。 2. 定时关机：按下该键，显示屏显示定时关机时间，1H01~02~...24~01~11~12~关闭时~01~...顺序上，设定后为向无键内容确定定时时间。 3. 待机状态下，可预约风速、模式、摆头状态。
风速档位	显示屏数字“01，02，...，11，12”，为风速档位显示。
	在开风模式下连续长按3秒钟，启动自然风功能，模拟自然微风，每四风速可有多种变化值。 （备注：正常风无图标显示）

备注：
在不使用电源（即拔下插线）情况下，风扇停记忆功能：可记忆待机风速、模式、摆头状态。

使用方法

温馨提示：安装前请确保电源已关闭或断开。

1. 立柱管组件头底盘安装
A. 手握机头组件，逆时针旋转立柱管确保和位纹接到位。同理，将另一立柱管取接到位。(如图1)
B. 立柱管组件安装完毕后，双手握紧立柱组件对准底盘孔位插入到底；再将固定环顺时针旋紧即可，再对准底座孔位插入到底；立柱组件插入底座后，将固定环顺时针旋紧即可。(如图2)

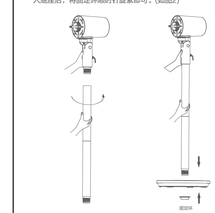

使用方法

2. 打开网罩安装
取出网罩组件，逆时针旋转前网至松动，向外卸下前网，取出扇叶。(如下图)

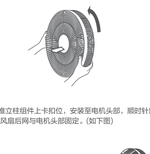

3. 后网安装
将风扇后网对准立柱组件上卡扣位，安装至电机头部，顺时针旋紧风扇后网螺母，使风扇后网与电机头部固定。(如下图)



使用方法

4. 扇叶安装
将扇叶中心孔对准电机轴，电机插销对准扇叶插销槽位安装到位后；逆时针旋紧扇叶叶束，将扇叶固定在已安装好风扇后网的电机头部。(如下图)

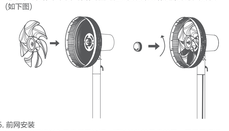

5. 前网安装
将风扇前网镶嵌入风扇后网边框，顺时针旋转风扇前网、至网罩顶端对位点对齐；再将网罩固定螺丝插入风扇网罩原部孔位，用螺丝刀顺时针拧紧。(如下图)

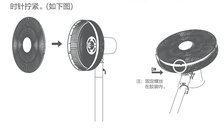

使用方法

6. 仰俯调节
上下俯仰角度可手动调节。
(如下图)

7. 左右调节
左右摆头角度自动调节。
(如下图)

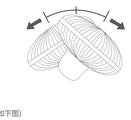

8. 高度调节
三种不同高度，随心调整。(如下图)

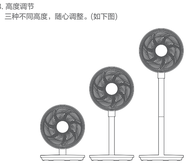

语音控制功能说明

控制指令：

功能	
开机	打开风扇，开风扇，开机，我要开一下风扇，帮我开下风扇。
关机	关闭风扇，关风扇，关机，把风扇关了，我要关风扇，帮我关下风扇，停止风扇。
风速（1档）	1档风，最小风，开1档，把风调到最小，我要最小风，风量最小。
风速（2档）	2档风，开2档，再给风，开两档。
风速（3-11档）	示例：3档风，开3档。（其他档位介绍此最环）
风速（12档）	12档风，最大风，开12档，把风调到最大，我要最大风，风量最大。
正常风	正常风，打开正常风，调成正常风，我要吹正常风。
自然风	自然风，打开自然风，调成自然风，我要吹自然风。
增大风速	调大风量，风大点，增大风速，风速大点。
调小风速	调小风量，风小点，减小风速，风速小点。
定时	示例：定时1小时，（其他定时时间请参阅此最环）取消定时，关闭定时。
预约	示例：预约1小时，（其他预约时间请参阅此最环）取消预约，关闭预约。
摇头	开始摇头，打开摇头，开始摆头，打开摆头；停止摇头，关闭摇头，停止摆头，关闭摆头。不摇头，不摆头。
静音	调到静音，静音，关闭声音。（控制板蜂鸣器声音）
熄灯功能	开灯，打开灯光；关灯，关闭灯光。（控制板指示灯灯光）
声音	打开声音。（控制板蜂鸣器声音）

注：接受指令后，机器会反馈回复“滴”声。

异常自检

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换一个有电的插座
	电源线连接不到位	正确连接电源线
运转有杂音	扇叶过脏	参照拆卸方法取下前网，清洁扇叶
	马达扇叶松动	参照拆卸方法取下前网，旋紧螺母
	马达故障	请送至经销商或联系本公司处理
没有摆头	未按到正确功能按键	请选择正确的功能键
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源，取出异物
语音控制无反应	离主机距离远	离主机距离控制在3m以内
	环境噪音大	切换安静环境或调高声控dB（比噪音高15dB）
	声控声音小	调高声控dB
	控制指令词不正确	按内置控制指令词控制（请参照控制指令清单）
	语音模块故障	请送至经销商或联系本公司处理

产品参数

产品名称	直流落地扇
产品型号	BG-F4P
产品规格	290mm
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	24W
机体尺寸	W340xD340xH427~1016mm
执行标准	GB 17625.1=2012 / GB 4343.1=2018 GB 4706.1=2005 / GB 4706.27=2008