MC20X2-101A1-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切碎刀、排空切碎杯（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。
- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品工作时间必须确保持续运行不超过30秒。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约30分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设过热保护装置。当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护 30 分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可
本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

1 6 1 6 7 3 0 0 0 0 0 0 8 1 - X X

Midea

使用说明书

食物处理机（切碎机）

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

使用说明

注意

- 使用前请先清洗与食材直接接触的部件，并确定电源已经断开。
- 机器连续使用会发热，属正常现象。
- 食材与液体温度不能超过60℃；容量不能超过最大刻度。
- 切碎杯（玻璃杯）不耐高温、请勿用开水煮烫或放置微波炉内加热。
- 每次使用完毕后，请参照“清洁保养”及时进行清洗和保养。
- 搅拌时请先装入切碎刀，然后再放入食材。
- 禁止研磨干货以及搅打坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。

使用方法

1 将切碎刀轴内孔对准钢轴放入切碎杯，按压到底，然后轻轻旋转，旋转顺畅说明装配到位。

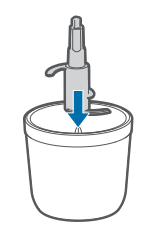

2 将食材切成不大于2×2×5cm的块状放入切碎杯中。

注意

- 肉类食材需去皮去筋。
- 不能超过切碎杯的最大刻度。
- 如放入食材后造成切碎刀位置偏离，请摆正切碎刀位置。

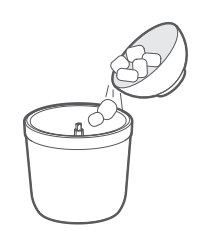

3 将杯盖放在切碎杯（底部套有防滑杯垫）上，然后将主机平稳放在杯盖上，接通电源。

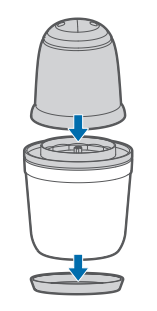

4 用手握住主机，垂直方向按压开关按键中心，产品开始工作，松开开关按键，产品停止工作。

注意

- 单次使用时间不要超过30秒，每次使用间隔应大于2分钟。连续工作3次后，请等待15分钟再继续使用。
- 搅拌过程中，如果食材粘在切碎杯上，请拔下电源，移开杯盖，将食材拨到切碎杯中，再继续进行搅拌。

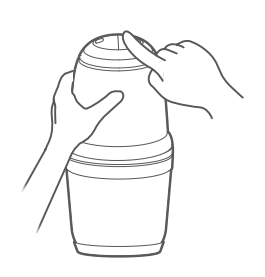

5 产品使用后，请等待刀片完全停止，拔下电源线插头后，再拿开主机。然后打开杯盖取出切碎刀，最后取出食材。

注意

切碎刀锋利，取出过程中小心割手。

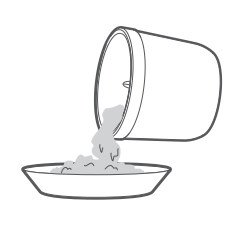

清洁保养

清洁

注意

- 机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用湿布进行清理。
- 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。
- 切碎刀刀片边缘很锋利，清洁时请注意安全。

产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：

1 清洗时将杯盖、切碎刀、切碎杯分离。
2 将杯盖、切碎刀、切碎杯放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中清洗。
3 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
4 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。

保养

如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容积
MJ-MC20M2-703	220V~	50Hz	200W	0.6L
MJ-MC20Q2-402	220V~	50Hz	200W	0.6L
MJ-MC20X2-101	220V~	50Hz	200W	0.6L

故障分析及排除

全国服务热线 400-8899-315

提示

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

故 障	可能性原因分析	解决对策
产品不工作	电源插头没有插上	请检查产品电源插头是否插上
	主机电机轴与切碎刀轴未对准	检查主机电机轴与切碎刀轴是否正确安装
	按压开关按键边缘，未按压中心位置。	垂直方向按压开关按键中心，启动产品。
电机装置在加工时发出异味	新产品发出异味是正常现象	最初使用时，新产品发出异味是正常现象，使用几次后，此情况不再发生
	连续使用时间过长	使用时间过长，此时必须关闭产品，并让其冷却 30 分钟
加工过程中整机震动厉害	产品加工食物时震动是正常现象	点动使用整机，快速间歇性运作后，此情况不再发生
	主机电机轴与切碎刀轴未对准	检查主机电机轴与切碎刀轴是否正确安装
工作一段时间后，切碎刀不转动	切碎杯内食材过多	关闭产品电源，移开主机及中机架，减少食材容量
	产品连续使用时间过长	拔下电源插头，让产品冷却30分钟。

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

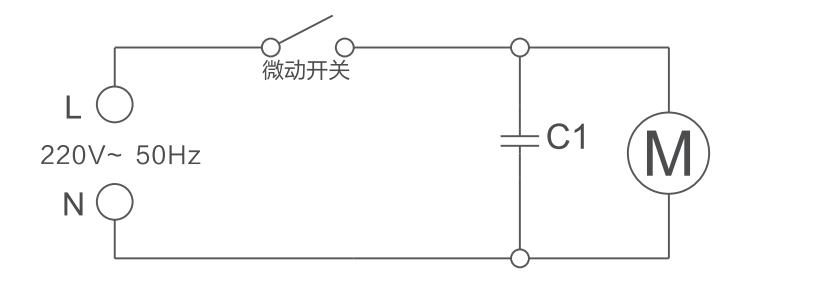

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
切碎杯	○	○	○	○	○	○
刀轴组件	○	○	○	○	○	○
切碎杯上盖	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	○	○	○
电器组件	X	○	X	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○

本表格依据**SJ/T 11364** 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

QS蓝

1 6 1 6 7 3 0 0 0 0 0 0 8 1 - X X

条码生成规则：Code−128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和−LH，亿洋−YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	16167300000081		
产品型号/客户型号	MJ-MC20X2-101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	☑ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：		
印刷颜色	☑ 单色 □ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	☑ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 ☑ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 ☑ 其它：对折 ）		

						70g双胶纸		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	杨杰豪	2021-1-20	标准化	韦炳生	2021-1-20	阶段标记	重量	比例
校对	徐凯	2021-1-20				B	重量	1:1
审核	袁丹	2021-1-20				共 1 张	第 1 张	
工艺	宣鑫	2021-1-20	审批	徐建飞	2021-1-20			

美的生活电器事业部

说明书

MC20X2-101A1-101