ZZ4X2-100A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
与食品接触的配件（杯体、螺杆等）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（密封圈、轴密封等）	○	○	○	○	○	○
非回收塑料结构件（杯盖*、壳体*等）	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（榨汁网*、轴等）	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件（装饰件*、垫片等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件（杯体*、螺杆*等）	○	○	○	○	○	○
紧固件（螺丁、螺母等）	○	○	○	○	○	○
回收塑料结构件（电机支架、插座*等）	○	○	○	○	○	X
电器件、印刷线路板组件（PCB 板、电容、变压器等）、电机、电源线、线束）	X	○	X	○	○	X
整体	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

* 表示仅部分型号产品含该部件。

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害或财产损失，请您务必遵守以下安全事项，不遵守安全事项可能导致意外发生。

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 严禁将主机放在水或其它液体中浸泡，以免主机进水损坏。
- 严禁将手、筷子或其他元件放入进料口，以免发生伤害事故或损坏产品。
- 请勿加工过热食材（≥60℃）以免造成配件损坏或绝缘损伤。
- 本产品中包含有不可更换的锂离子电池，产禁私自拆开产品外壳，避免造成电芯损坏或发生其它危险。
- 产禁任意拆解、挤压、刺穿和短路本产品，产禁将本产品投入水、火中或置于温度高于60℃的环境中，避免发生火灾等风险。
- 请您让儿童单独使用，确保不会将产品当成玩具。要防在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人在请在监护和指导下使用本产品。
- 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）主机、榨汁组件等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
- 使用前请检查主机、螺杆、榨汁器和接渣器是否完好，如发现损坏，请停止使用并及时与公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。
- 产品使用前、中、后，如发现主机、榨汁器和接渣器损坏或有明显裂纹，请立即停止使用，以免发生伤害事故。
- 使用本产品时，请将其置于平稳的水平台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品并远离台面边缘，以免产品倾倒或发生事故。
- 禁止使用本产品榨甘蔗、芹菜和胡萝卜等高纤维和过硬食材，以免卡住或损坏产品。
- 产品通电后，严禁移动产品或触碰螺杆等可动部件，以免发生伤害事故或损坏产品。
- 产品工作时，严禁将眼睛靠近进料口，以免发生伤害事故。
- 在拆、装、调校或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关以免产品意外启动。
- 本产品具有智能保护功能，开机5分钟后会自行停止,停止3分钟后才能重新启动。
- 食材太小以脱脂入进料口为宜，榨汁时请用推料棒缓慢均匀送推压食材，切勿用力过大，如遇到产品在工作过程中停机，请长按启动键反转，清理榨汁器内的食材后再重新启动产品进行榨汁。
- 榨汁完成后，如果遇到榨汁组件拆卸困难问题，请长按按键将螺杆反转3秒钟，拆卸更容易。
- 榨过果皮食材后组件可能染色或发白，属于正常现象，不影响使用。
- 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60℃的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
- 请勿将本产品置于高温、强碱、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
- 本产品内置锂电池，需注意以下事项：
  1）请将本产品在0~40℃环境中储存和使用。
  2）如长时间不使用本产品，请每隔三个月充一次电，以防电池损坏。
  3）在低于10℃环境下充电速度可能变慢，属正常现象。
  4）请在电量不足时及时进行充电。
  5）在推荐机器前，必须将锂电池主机卸下取出，在取出电池时，主机必须要断电；并且电池应在专门回收废旧电池设施、垃圾站、回收站等处置。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可证
生产证编号:生活电器类第11工业生产许可证编号：粤XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会偏差新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

客户信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
编修点		发票号码	
售后记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品质量问题，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬动、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、修理；
3. 产品铭牌（型号*）、活芯、螺紧杆等（、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品说明书所规定用途，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或涂改；
6. 非家庭使用（如饮茶、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
10. 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16167100000021XX

Midea

使用说明书
榨汁机（原汁机）

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

QS蓝

无编码

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 8pt

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

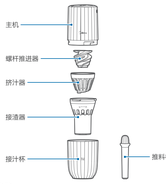

产品参数

产品型号	输入电压/电流	榨汁工作电压
MJ-ZZ4X2-100	5V ⎓ /1A	7.4V ⎓
锂电池规格	单次工作时间	充电时间
1500mAh × 2	≤ 5分钟	4小时

使用说明

初次使用产品前，请确保电池充满电，并清洗与食材接触的各配件。

操作界面说明

按键：
双击按键启动产品，产品工作过程中单击按键停止工作，长按按键使产品反转。

电量指示灯：
充电过程中指示灯闪烁，满电状态3个指示灯全亮，使用过程中随着电量减少亮灯数量逐步减少；电量不足时指示灯闪烁2次后熄灭，此时产品无法继续工作，需要充电。

使用方法

1 将接渣器底部的硅胶塞向右旋转盖住出渣口。

2 将接渣器盖子三个旋扣对准接渣器底部旋灯槽并嵌入，然后顺时针旋转接渣器，使得接渣器与接渣器盖子配合到位。

3 将螺杆推进器装配于挤汁器内，再一起装配于接渣器上。

4 将装配好的榨汁部件向上装入主机下部的旋扣槽内，然后顺时针旋转主机，使得两者对合到位，此时三盖显示灯常亮一会后熄灭，若扣合后显示灯不亮，则可能未扣合到位，需重新扣合。

5 将接汁杯的旋扣向上装入主机旋扣槽内，然后顺时针旋转主机，使得两者扣合到位。

6 双击按键启动产品，将食材切成可放入进料口的小块状，并用推料棒缓缓推入。

7 榨汁完成后，手握接汁杯，逆时针旋转主机，并往上提起即可拆下接汁杯，享用美味原汁。

8 充电时，打开USB充电口的密封塞，插入随机赠的充电线，请使用正规厂家生产的符合安全特低电压要求的5V适配器给本产品充电。充电时电量指示灯会闪烁，此时产品无法工作，充电完成后，电量指示灯停止闪烁并常亮。

拆电池操作指引

1 拆开连接器上螺丝，取出连接器

2 撬开上盖后，松开箭头所指4个螺丝，取出按键密封圈后取出螺丝盖

3 取出外壳，注意箭头处充电口要先移出

4 取出下面支架组合，松开箭头所指两螺丝，撬开支架两侧扣位使支架分开

5 拔出箭头所指的三处电池端子，然后取出电池；并将电池放到专门回收废旧电池设施、垃圾站、回收站等处置

榨汁食材选用提示

- 榴莲、番茄、芒果、香蕉、火龙果等较软的食材不宜榨汁。
- 苹果、梨子、西瓜、葡萄等有籽食材，橙子、柚子等有厚皮食材，在使用前请剔籽，除皮去除，以免损坏产品。
- 本产品不适合榨甘蔗、芹菜、生姜和胡萝卜等高纤维和过硬食材。

清洁保养

- 产品使用后，请及时关闭开关并清洗产品。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洗本产品。
- 主机可用护干的湿布擦拭或冲洗，请勿放在水或其他液体中浸泡，以免产品损坏。
- 与食品接触部件拆卸和清洗步骤：
  1 握住接汁杯并逆时针旋转主机顶部，将主机和接汁杯拆开。
  2 握住接渣器，逆时针旋转主机，将榨汁部件与主机拆开（拆卸前先按按键将螺杆反转3秒钟，拆卸更容易）。
  3 打开接渣器下面盖子。
  4 向上提起分别取出挤汁器和螺杆推进器。
  5 用清水冲洗各配件，冲洗前请将USB充电口的密封塞装配到位，防止进水。
  6 接渣器底部的硅胶塞块可旋转打开用水冲洗出渣口，冲洗完毕后需要将硅胶塞块安装到位（覆盖出渣口）。
  7 将部件晾干后妥善收纳放置。
- 若长时间不使用本产品，请保持产品清洁、干燥，并放置于干燥通风、避免阳光直接照射处。

服务指南
电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

故障分析及排除

故 障	可能性原因分析	
双击按键产品不启动	三盖显示灯常约5秒后熄灭,榨汁部件没有安装到位导致安全开关未接通	请榨汁部件安装到位
	电量不足	及时给产品充电
	如果还不能启动请送至就近的美的维修点检测	
工作时停机,第一盖灯闪5秒后熄灭	电量不足	及时给产品充电
充电无提示	充电线连接不良	检查充电线连接状态，确保连接正常
	由于部分品牌手机适配度问题给设备有识别障碍，无法输出电压和电量达不到5V ⎓ /1A	请使用正规渠道购买的 DC 5V/1A及以上规格的通用手机适配器给产品充电(适配器给产品充电
工作时，第一盖灯与第三盖灯常亮，第二盖灯闪烁3秒	过载保护	请清理螺杆推进器与挤汁器之间的食材，本产品不适合榨甘蔗、芹菜和胡萝卜等高纤维和过硬食材。

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16167100000001		
产品型号/客户型号	MJ-ZZ4X2-100	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	熊秋月	2021-4-10	标准化	韦炳生	2021-4-10
校对	徐凯	2021-4-10			
审核	陈盛渠	2021-4-10			
工艺	曹奎	2021-4-10	审批	徐建飞	2021-4-10

70g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

ZZ4X2-100A-101