FP12M2-700A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

- 请严格按照空工作时间操作，机器连续工作时间不超过 1 分钟，如未到达到空闲需要的效果，应关闭开关，断开电源冷却 1 分钟后再加工。机器工作 1 分钟之后停止 2 分钟为一个周期，连续工作 3 周期，必须停止 15-20 分钟，待电机冷却后再工作，此法有利于延长产品寿命。
- 加工完毕后，请将电机和刀片停止转动，再取下密封盖。
- 清洗磨粉机时，小心刀片锋利以免割伤，可佩戴防护手套。
- 请勿用湿手插/拔电源插头，避免引起触电。
- 请勿水平放置上盖子，防止发生伤害事故或损坏本产品。请勿在地毯、毛巾等织物以及塑料、纸等易燃物上操作本产品。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 较长时间不使用机器时，为防止出现短路导造成损害，请拔掉电源插头。
- 如果刀片被卡住，为防止划伤或损坏机器，请先拔下电源插头，然后清除堵塞刀片的食材。
- 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁式腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 本产品各部件请勿加热。
- 有核、硬籽、厚皮或硬壳的食材，请先将其去除后再进行加工。
- 在使用过程中如发现冒烟现象，请检查食材是否超过杯内“——”最大刻度标识。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

检查结论：	产品合格证 合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

生产证书号 粤食品生产XK16-204-00125
生产许可证编号：粤 CK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会偏差新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

售后电话			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡。消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带维修卡及有效发票证本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品起有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户错误、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品超终（如面包*）活*，糖菜料等）、切碎品（如说明书等）和糖品等损坏；
4. 使用非我公司产品说明书规定的燃料、蒸或损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16167500000101-XX

Midea

使用说明书

磨粉机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

QS蓝

16167500000101-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

产品简介

部件名称

提示
- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以检验箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

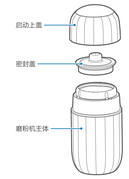

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
MJ-FP12X2-100	220V~	50Hz	200W

使用说明

使用方法

1 将主机放在水平面上，打开启动上盖与密封盖，把食材放入主机内。

注意
- 加入的食材大小不要超过1×1cm。
- 食材添加量不要超过杯内“——”最大标识刻度。
- 有核、硬籽、厚皮或硬壳的食材，请先将其去除后再进行加工。

2 将放入好食材的主机依次盖上密封盖、启动上盖。

3 接通电源，下压启动上盖，开始运行。

注意
- 本产品单次最长工作时间为60秒，产品完成一次工作后，需停止2分钟后再继续使用。

4 加工完毕后，停止下压启动上盖，断开电源。待刀片完全停止转动后，依次取出盖子，将磨好的粉倒出方可使用。

提示
- 本产品主机磨粉机可用水冲洗，主机外部与底部禁止冲洗或浸泡，建议每次加工完成后将杯内倒尽干净。

清洁保养

- 清洁产品前，请务必断开电源。
- 使用前请及时清洁本产品。
- 主体外部可用湿布擦拭，磨粉杯内部可用水快速清洗（请勿加入液体泡），清洗完需擦拭干净。
- 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
- 储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。

服务指南

电路原理图

提示
线路如有变更，恕不另行通知。



环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	有毒有害物质或元素 镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线组件	X	○	○	○	○	○
开关* （按电线输出的开关）	○	○	X	○	○	○
电机组件	X	○	○	○	○	○
螺钉类	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
硅胶类	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
贴纸标签	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

* 该部件适用于部分型号，以实际产品为准。

安全警示

提示
为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全事项而导致安全事故发生。

- 废弃产品时，请拆开主机，取出电池。
- 取出电池时，器具必须断电。
- 电池应放置到专门的处理废旧电池的回收站处理。
- 当取出它们时，按空塑料盖（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心。务必注意锋利的刀刃，以免割伤。
- 请勿让儿童等独自使用，确保不会把产品当成玩具。要放在望儿童触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 请勿将支体放入水或其他液体中。除磨粉杯内，其他地方不能在水或其他液体下冲洗。以防漏电或器件损坏。
- 严禁接触到刀片，电机等可拆卸部件，以免受伤害或使用产品受损。
- 请勿将本产品置近高温、强碱、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 严禁将本产品及配件放入消毒柜、洗碗机及超过 60℃的热水中清洗消毒，以避免变形损坏。
- 本产品仅适用于家用使用，且需要按照本说明书的指引使用，不得私自用作他途。
- 严禁杯体空转（放杯内无食材）或超负荷使用。
- 本产品输入电压为 220V ~ 50Hz，在两产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压会损坏元器件，为避免造成损失，建议使用稳压器。
- 在拆、装、调校或清洗本产品的任何部件之前，以防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- 本产品属于 Y 连接，使用前请检查电源软线、插头等其他零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用，为避免危险，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点更换，切勿自行拆卸，以免发生危险。
- 接通电源后，请确保磨粉机处于非启动状态，并确保启动盖子安装到位。
- 如在操作过程中产品停止工作，可能是电机温控保护造成，请关闭开关，断开电源，冷却 20-30 分钟后再使用。
- 本产品只适合研磨干性食材，禁止研磨生蔬果及肉类，如苹果、猪肉。
- 放入食材不可超过杯体容量的最大刻度，与食材相接触的部件材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16167500000101		
产品型号/客户型号	MJ-FP12X2-100	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2021-1-21	标准化	韦炳生	2021-1-21
校对	徐凯	2021-1-21			
审核	李小丁	2021-1-21			
工艺	宣鑫	2021-1-21	审批	徐建飞	2021-1-21

70g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

FP12M2-700A-101