MC05X2-100A1-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

## 安全警示

**提示**

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告所造成使用可能导致事故发生。

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 产品工作过程中，严禁打开杯体或杯盖，以免搅拌过程中食物喷出或中断正常工作。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。
- 请您将本产品置于强磁、高温、易燃易爆气体环境中使用，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
- 禁止将产品放置在大靠近护栏的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 搅拌杯未安装到位，禁止启动机器，以免搅拌刀组启动造成人身伤害。
- 本产品每次工作时间为30秒，连续工作5个循环后，请停机10分钟，待电机冷却后再工作。
- 禁止研磨干货以及捏打坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。
- 如遇头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入火中，水中或置于大于60℃的环境中。
- 严禁将主机浸入水中，以免造成整机短路起火或破坏等危险。
- 请您让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具。要防在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无感知能力人应该在监护和指导下使用本产品。
- 废弃产品前，请用螺丝刀拆下主机底的螺钉并打开底盖，取下主机座中的电池。
- 电池应放置到专门的处理废旧电池回收站处理。
- 请你在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出搅拌刀和清洗杯时应谨小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。
- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（DC5V 1A），以免引起产品安全隐患和损坏。
- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。

- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位（主机请用湿布擦干净，勿用水冲洗），避免长时不用残留物腐蚀致发出异味。
- 产品使用前，请确保卖台清洁，及时清理脏污。
- 本产品与其它厨房电器的最低距离请保持30厘米以上。
- 充电完成后，请将USB盖装好，以免USB接口进水破坏机器故障。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：_____
检查日期：_____ 品质产检专
广东美的生活电器制造有限公司

生产许可
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）
生产许可证编号：粤XK16-201-00125

**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 保证卡

Midea

| 相关信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 用户姓名 | | 常用电话 | |
| 通讯地址 | | | |
| 产品型号 | | 产品编号 | |
| 购买店铺 | | 购买时间 | |
| 维修点 | | 发票号码 | |
| 维修记录 | | | |
| 维修日期 | | 故障内容 | |
| 处理详情 | | | |
| 维修单位名称 | | | |
| 维修单位电话 | | | |
| 维修人员签名 | | | |

### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡。消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户错误、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如盛勺、滤勺、搅拌杯等）、损耗品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非配公司产品标准附属机配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公用集团）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

Midea

使用说明书
无线便携式食物处理机

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

**TEL 400-8899-315**
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16167300000203-XX

QS蓝

16167600000241-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿泽-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

## 产品简介

部件名称

**提示**

- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

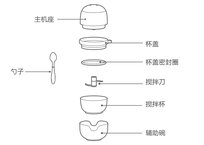


MJ-MC05X2-100

产品参数

| 产品型号 | 充电电压/电流 | 额定工作电压/电流 | 额定容量 |
|---|---|---|---|
| MJ-MC05X2-100 | 5V ⎓ 1A | 3.7V ⎓ 11A | 100mL |
| | 锂电池容量 | 电机转速 | 充电时间 |
| | 1200mAh | 28000r/min ± 15% | ＜2.5小时 |

## 使用说明

使用前注意事项

**注意**

- 使用产品前，请确保电池充满电。
- 本产品设有双重安全保护，主机安装到位后才可按压“开关键”启动。
- 严禁在产品工作过程中打开杯体，以免中断正常工作。
- 请勿在杯中放过热食品或者液体（高于60℃）进行搅拌。
- 本产品每次工作时间为30秒，连续工作5个循环后，请停机10分钟，待电机冷却后再工作。
- 严禁空转（杯中无食材）过载，或者超量使用。
- 本产品禁止脱打干硬食材。
- 本产品禁止将USB接口直接插拔主机，防止转轴断裂和掉落。

1 将搅拌刀轴孔对准刀轴后放入，轻轻旋转，旋转部略说明装配到位。

2 将食材切好后放入杯中。

**注意**

- 加入的食材大小不要超过1×1cm。
- 注意不得超过杯身最大刻度线。

3 将杯盖装到搅拌杯上，并摆正搅拌刀。

4 将主机放到搅拌杯上。

**提示**

使用时请将底盖缺口对准杯盖缺块放下，并且指示灯亮灯后，再启动产品。

5 长按“开关键”启动。

**注意**

- 产品单次工作时间为30秒。
- 若发现食材卡于杯壁上，请停止工作，拿起主机，将食物推入杯内。

可用勺子将搅拌棒中的食材，并配有一个辅助响用于盛放食材

6 产品使用后，请等待刀片完全停止，再拿开主机，打开杯盖和取出搅拌刀，最后再取出食材。

7 工作中红灯闪烁，表示电池电量不足，需要充电。按压开关，红灯长亮3秒，表示需要充电。充电时红灯长亮，充满电后红灯长亮。

**注意**

产品充电时，请勿启动机器。

## 食谱

| 食物 | 建议分量 | 建议时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 50克 | 30秒 | / |
| 生姜 | 50克 | 30秒 | 切成1x1x1厘米的小块 |
| 洋葱 | 50克 | 30秒 | 切成1x1x1厘米的小块 |
| 辣椒 | 50克 | 30秒 | 切成1x1x1厘米的小块 |

## 清洁保养

- 清洁前请先确保刀片停止运转。
- 切勿用钢丝球及任何化学物或粗状的清洁剂来清洗本产品。
- 主机可用湿布擦干净，请勿将主机放置水中或者其他液体里浸泡，以免造成部件损坏或者产品漏电。
- 杯体内部请用清洗冲洗，并及时擦干或晾干。
- 存放时，请确保产品清洁，干燥，并放置于干燥通风，避免阳光直接照射。

## 服务指南

故障分析及排除

| 故 障 | 可能性原因分析 | 解决对策 |
|---|---|---|
| 无法开机或者用中途机器灯长亮8秒 | 电量不足 | 请及时充电 |
| 使用时停机，红灯长亮2秒 | 卡刀 | 去除卡在刀片上的食材，然后重新启动 |
| 充电指示灯不亮 | USB数据线连接不良 | 检查USB数据线连接是否正常 |
| | 由于部分品牌手机适配器时将电设备有启动限制，实际输出电压和电流不到DC5V1A | 请使用正规渠道购买的DC5V 1A规格的通用手机适配器或产品充电器 |

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 搅拌杯 | O | O | O | O | O | O |
| 刀片组件 | O | O | O | O | O | O |
| 锂电池组件 | O | O | O | O | O | O |
| 电机组件 | X | O | O | X | X | X |
| 电机座 | O | O | O | O | O | O |
| 充电线组件 | X | O | O | O | X | X |
| PCB组件 | X | O | X | O | X | X |

本表格依据**SJ/T 11364**的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图

**提示**

线路如有变更，恕不另行通知。

| 标记 | 变更日期 | 变更人 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | 说明书技术要求 | | |
|---|---|---|---|
| 物料编码 | 16167300000203 | | |
| 产品型号/客户型号 | MJ-MC05X2-100 | 公差 | ±2.0mm |
| 客户名称 | 美的 | 成品尺寸 | 100x140mm |
| 材质 | √ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____ | | |
| 印刷颜色 | □ 单色 √ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色 | | |
| 专色数量 | √ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个） | | |
| 表面处理 | √ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____ | | |
| 成形方式 | □ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ） | | |

| 标记 | 外数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | 陈思源 | 2021-5-25 | 标准化 | 韦炳生 | 2021-5-25 |
| 校对 | 徐凯 | 2021-5-25 | | | |
| 审核 | 宋伟伟 | 2021-5-25 | | | |
| 工艺 | 宣鑫 | 2021-5-25 | 审批 | 徐建飞 | 2021-5-25 |

70g双胶纸

| 阶段标记 | | | 重量 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| | | B | 重量 | 1:1 |
| 共 1 张 | | | 第 1 张 | |

美的生活电器事业部

说明书

MC05X2-100A1-101