本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	搅拌功率	加热功率	容量
DJ03B-A03-022IA	220V~	50Hz	90W	500W	0.3L

安全警示

注意

- 为保证使用安全，请在打开和拆卸产品前，请您务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告可能会使用不当而导致事故发生。
- 本产品未考虑以下情况：
  无人带看的幼儿和残疾人对操具的使用，幼儿玩耍操具的情况。
- 本产品仅限在海拔2000米以下的地区使用。
- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时产生较高温和较高电磁场。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止触碰正在加热的杯体，以免烫伤。
- 清洗产品时，严禁将产品浸入水中清洗，机身严禁冲洗，必须将产品擦干后才能使用。
- 产品工作时，要确保与插座等带电物体保持一定的距离，同时使插头处于可触及的范围，并且要禁用插座物。同时电源连接线特别容易损坏。
- 在做泥、移动清洗和拆装部件前，必须确保插头和插座已拔出，产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 产品在通过评估，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用松弛接插转接，以免存在起火风险。
- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ / 50Hz)，以免引起产品安全范围和损坏。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 请勿使用本产品以外的部件和配件，以免引起火灾和人身伤害，请用过度与对应的样配套使用，以免产生危险。
- 请使用操作说明使用本产品，请将客户生不可预知的风险。
- 产品刀片装置很锋利，在操作和清洗过程中请注意安全。

使用前注意事项

- 美的豆浆机采用干豆制浆技术，制浆食材均无需浸泡。
- 产品工作前，请把杯盖按正确的方向垂直放入豆浆杯中，并向下压一下，否则产品可能被脱不良，不能正常工作。
- 如果产品工作过程中，意外切断电源或断电后重新启动工作程序，可能会产生以下现象：1. 影响制浆效果，2. 出现若干滴出和产品长时间重，3. 如果是制作辅食，可能出现成品粘底。
- 产品工作过程中，禁止再添加食物，禁止提放杯盖，以免伤人和引起产品故障。
- 建议不要添加说明书中不含有的食物进行制作，否则机器可能被染色或发生糊底，打不研现象。
- 制浆完成后，请您进行再次加热，再次搅拌，否则会出现粘杯糊底或溢出现象。
- 豆浆一定要煮熟饮用，新鲜豆浆在室温下建议 6 小时内饮用。
- 禁止使用本机加热冷浆、冷糊和煮水。
- 如果糊底，在清洁后可正常使用。
- 豆浆机长时间使用后，底部发热属正常现象，不影响产品正常工作。
- 请按照产品功能进行操作，严禁锁用功能键工作，否则会出现糊底、溢出、打不研、不熟等现象。
- 产品使用时请严格按照说明书中用量添加食物和水量，否则易造成口感不佳或糊底，使用本机操作时，请使用随机附带的量杯对原料进行称量。
- 持气孔在使用过程中有蒸汽排出，表面温度较高，在提起杯盖过程中注意防止烫伤。
- 食盐以外的食材可能存在预打不研的风险，不建议使用。
- 产品不安装研盖部分懒制浆，产品将起机器重量加热豆浆。
- 若电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 产品在通过评估，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用松弛接插转接，以免存在起火风险。
- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ / 50Hz)，以免引起产品安全范围和损坏。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 请勿使用本产品以外的部件和配件，以免引起火灾和人身伤害，请用过度与对应的样配套使用，以免产生危险。
- 请使用操作说明使用本产品，请将客户生不可预知的风险。
- 产品刀片装置很锋利，在操作和清洗过程中请注意安全。

使用说明书

豆浆机

保修卡

用户信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请您细写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡至有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
产品实行售约一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏。2. 人为损坏。
3. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行维修，导致。
4. 产品超使用（如加热）、超时使用（）后损坏（如说明书等）和赠品等损坏。
5. 发票和保修卡与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司用户服务中心仍然为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路10号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16164100001581-XX

产品简介

部件名称

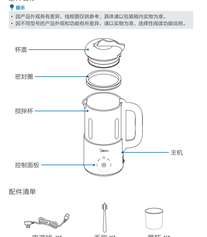

配件清单

使用说明

控制面板



1 在待机状态下，按“功能/停止”按键，可以依次选择“五谷浆”、“营养糊、轻柔浆、果蔬汁、免滤清浆”，“轻柔浆”程序已固化预约功能，预约时间为8小时，即启动后8小时完成制作。

2 功能选择完成，对应的LED灯闪烁3s后自动进入工作，工作中按“功能/停止”可取消当前工作。

3 工作完成后，指示灯全亮。

注意

- 制作果蔬汁时，需将原料洗净，去核并切成小块（约豆生粒大小），并按食谱用量加入不研制作。
- 请间隔8分钟再次使用。
- 防重注意。
- 选择功能时应按照说明书操作，工作时对应指示灯常亮。
- 点按“功能/停止”，可以中途终止工作。
- 使用前需确认杯盖是否已安装。
- 启动前需确认杯盖是好。

智能海拔识别

注意

- 本产品仅限在海拔2000米以下的地区使用。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请您以下步骤操作。

1 搅拌杯加水（不要加任何食材）至300mL后将杯盖安装到位。

2 连接电源。

3 上电1分内，在非营养糊功能的设置状态下或者待机状态下，长按“功能/停止”键2s进入智能海拔识别模式。

4 当所有指示灯是个流水点亮，嘴联自动启程序完成。请断开电源。

功能档	食谱	食材
果蔬汁	芒果奶昔	芒果30g(去皮，去核，切成花生颗粒大小的细块)，纯牛奶200mL
	香蕉奶昔	香蕉30g（去皮并切成薄片），牛奶200g
营养糊	核桃米糊	核桃10g（掰成花生粒大小的细碎），大米10g，水250g
	南瓜米糊	南瓜20g（去皮，去子，切成花生米粒大小的细块），大米10g，水250g
早安浆	米香豆浆	黄豆15g，大米5g，水250g（8小时后开始工作），。
五谷浆	花生核桃豆浆	花生仁4颗，核桃10g(掰成花生颗粒大小的细块)，黄豆15g，水250g

清洁保养

注意

- 清洗前，必须拔掉电源。
- 清洗大杯时，请务必注意锋利的刀片，小心划伤。
- 不可以使用化学药品，如酒精等，进行擦拭。
- 不可以直接用水冲洗杯身外壳，避免有水进内部。
- 如杯内部有残留物请清洗时，可先以冷水加以浸泡(水温不超过50℃)，再使用清洁刷，或使用清洁时节约用的刷子清洗即可。
- 请勿将清洁刷应清洗，防止杂质进入。
- 清洗产品后，请将干净擦拭支长，并避免接触水源，并把机器放于阴凉处风干。

服务指南

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表采取措施。
如需要维修，请拨打售后电话 400-8899-315

故障情况	原因	解决办法
全部功能灯闪烁，操作面板按钮均无响应	热敏电阻开路	重新上电或送售后维修
全部功能灯闪烁，操作面板按钮均无响应	热敏电阻短路	重新上电或送售后维修
全部功能灯闪烁，操作面板按钮均无响应	升温过快超温	首先放水将冷却后重新上电或者送售后维修
全部功能灯闪烁，操作面板按钮均无响应	过零异常	重新上电或送售后维修
全部功能灯闪烁，操作面板按钮均无响应	高温启动保护	待杯内食材冷却至70度以下再重新启动工作
全部功能灯闪烁，操作面板按钮均无响应	量分轮异开盖保护	合盖后恢复正常工作
电机不工作或工作中电机停止	电机堵转过流异常	待电机冷却后重新通电或送售后维修

异常情况	原因	解决办法
溢出	• 食材容量过多或过少 • 水量过少或过多 • 锁杯不顺利	• 按说明书查食材量 • 按说明书加水量 • 按说明书选择功能档位
糊底	• 食材容量过多 • 水量过少 • 杯未正确杯手净	• 按说明书查食材量 • 按说明书加水量 • 按说明书，查典型手净
食材打不碎	• 食材容量过多 • 水量过少 • 锁杯不顺利	• 按说明书查食材量 • 按说明书加水量 • 按说明书选择功能档
煮不熟	• 食材容量过多 • 水量过多	• 按说明书查食材量 • 按说明书加水量
工作结束，食物不热	• 锁杯不顺利 • 锁杯过程不当动 • 电机控打开盖 • 异动，电机异常	• 按说明书选择功能档 • 属于正常现象 • 适当调整豆浆等

异常情况	原因	解决办法
工作过程中指示灯闪烁，按钮按键均无响应	• 杯盖异常	• 对正方向放入杯盖
指示灯不亮	• 电源线插头未插到底	• 电源线插头插到底
工作时间长	• 水量过低 • 食材量、水量过多	• 使用温水 • 按说明书查食材量和水量

电路原理图

注意

电路图有变更，恕不另行通知。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	X	X	O	O	O	O
PCBA模组	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
金属结构件	O	O	O	O	O	O
塑胶结构件	O	O	O	O	O	O
线质配件	O	O	O	O	O	O
线组	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 规定的限量要求。

A			
A			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码			
产品型号/客户型号		公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 □ 其它：_____）		

70g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

QS蓝

16164100001581-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和—LH，亿洋—YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt